Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

КЛАССИКА 13 / 14 / 17 / 18 (ЛЕВАЯ)

Габариты: Ш.2100/2300/2500 х В.1796 х Г.846/946 мм

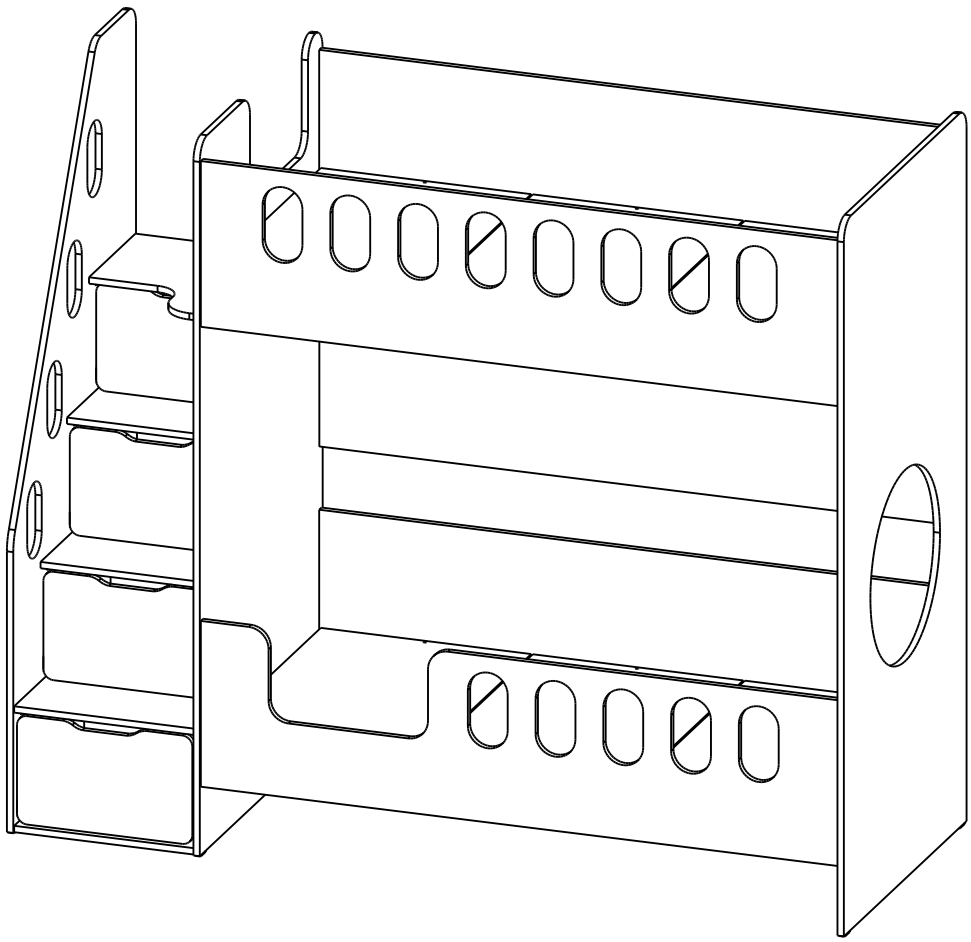

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Деталировка
Классика 13, 14

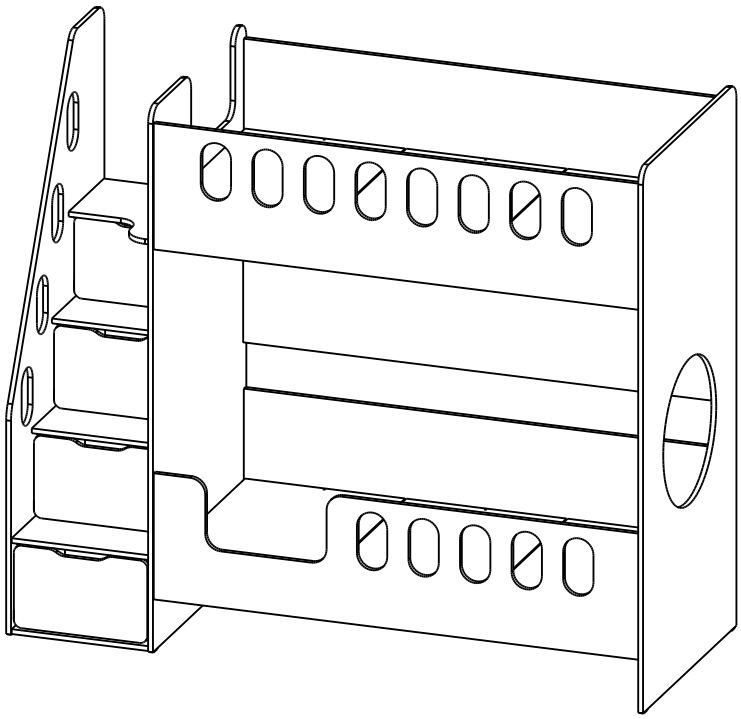

№	Наименование детали	Размер спального места,мм			Кол-во
		1600*800	1800*800	2000*900	
1	Изголовье	1792*846	1792*846	1792*946	1
2	Изголовье	1792*846	1792*846	1792*946	1
3	Перила	1792*846	1792*846	1792*946	1
4	Борт передний верхний	1600*416	1800*416	2000*416	1
5	Борт передний нижний	1600*416	1800*416	2000*416	1
6	Борт задний	1600*416	1800*416	2000*416	2
7	Рейка	1598*100	1798*100	1998*100	4
8	Дно (секция)	528*800	594*800	662*800	6
9	Верхняя ступень	452*472	452*472	452*572	1
10	Перекладина	452*220	452*220	452*220	6
11	Фасад ящика	440*272	440*272	440*272	4
12	Бок ящика левый	250*200	250*200	250*200	1
13	Бок ящика правый	250*200	250*200	250*200	1
14	Бок ящика левый	400*200	400*200	400*200	3
15	Бок ящика правый	400*200	400*200	400*200	3
16	Задняя стенка ящика	394*200	394*200	394*200	4
17	Дно ящика	402*242	402*242	402*242	1
18	Дно ящика	400*390	400*390	400*390	3
19	Усилитель каркаса	1600*416	1800*416	2000*416	1

Деталировка
Классика 17, 18

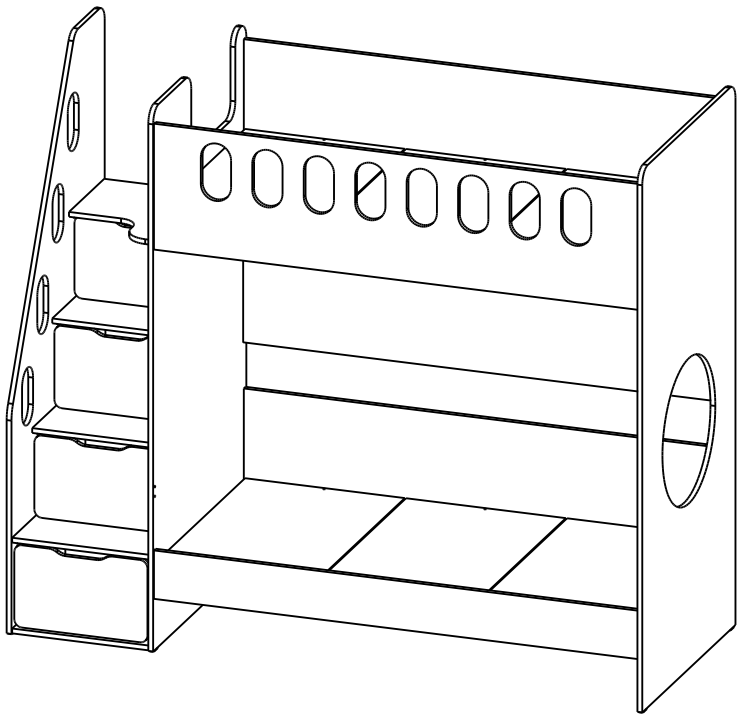

№	Наименование детали	Размер спального места,мм			Кол-во
		1600*800	1800*800	2000*900	
1	Изголовье	1792*846	1792*846	1792*946	1
2	Изголовье	1792*846	1792*846	1792*946	1
3	Перила	1792*846	1792*846	1792*946	1
4	Борт передний верхний	1600*416	1800*416	2000*416	1
5	Царга	1600*160	1800*160	2000*160	1
6	Борт задний	1600*416	1800*416	2000*416	2
7	Рейка	1598*100	1798*100	1998*100	4
8	Дно (секция)	528*800	594*800	662*800	6
9	Верхняя ступень	452*472	452*472	452*572	1
10	Перекладина	452*220	452*220	452*220	6
11	Фасад ящика	440*272	440*272	440*272	4
12	Бок ящика левый	250*200	250*200	250*200	1
13	Бок ящика правый	250*200	250*200	250*200	1
14	Бок ящика левый	400*200	400*200	400*200	3
15	Бок ящика правый	400*200	400*200	400*200	3
16	Задняя стенка ящика	394*200	394*200	394*200	4
17	Дно ящика	402*242	402*242	402*242	1
18	Дно ящика	400*390	400*390	400*390	3
19	Усилитель каркаса	1600*416	1800*416	2000*416	1

Фурнитура

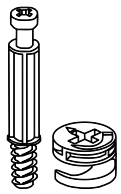 Стяжка эксцент-вая **x67**	Саморез 4*16 мм **x78**	 Шкант 8*30 **x65**	Винт М6*25 **x32**	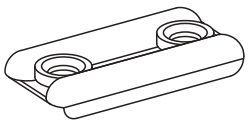 Подпятник **x6**
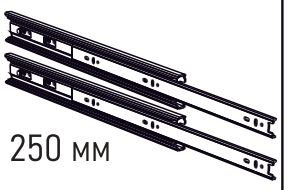 250 мм Напр-щие шариковые **x1**	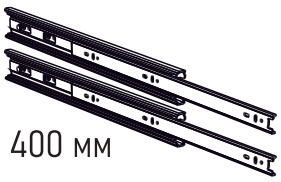 400 мм Напр-щие шариковые **x3**	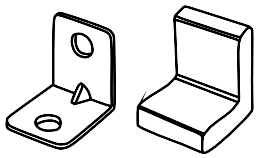 Уголок малый **x17**	Евровинт 7*50 **x16**	*Наклейка

*Комплектация зависит от модели и цвета изделия

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

ВНИМАНИЕ!

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

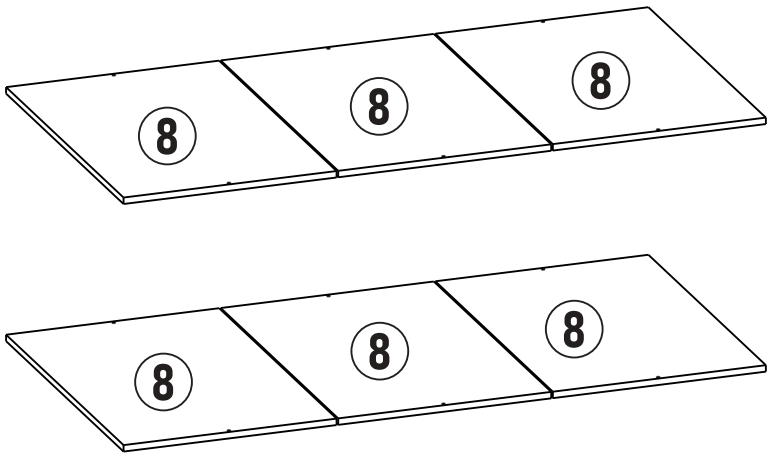

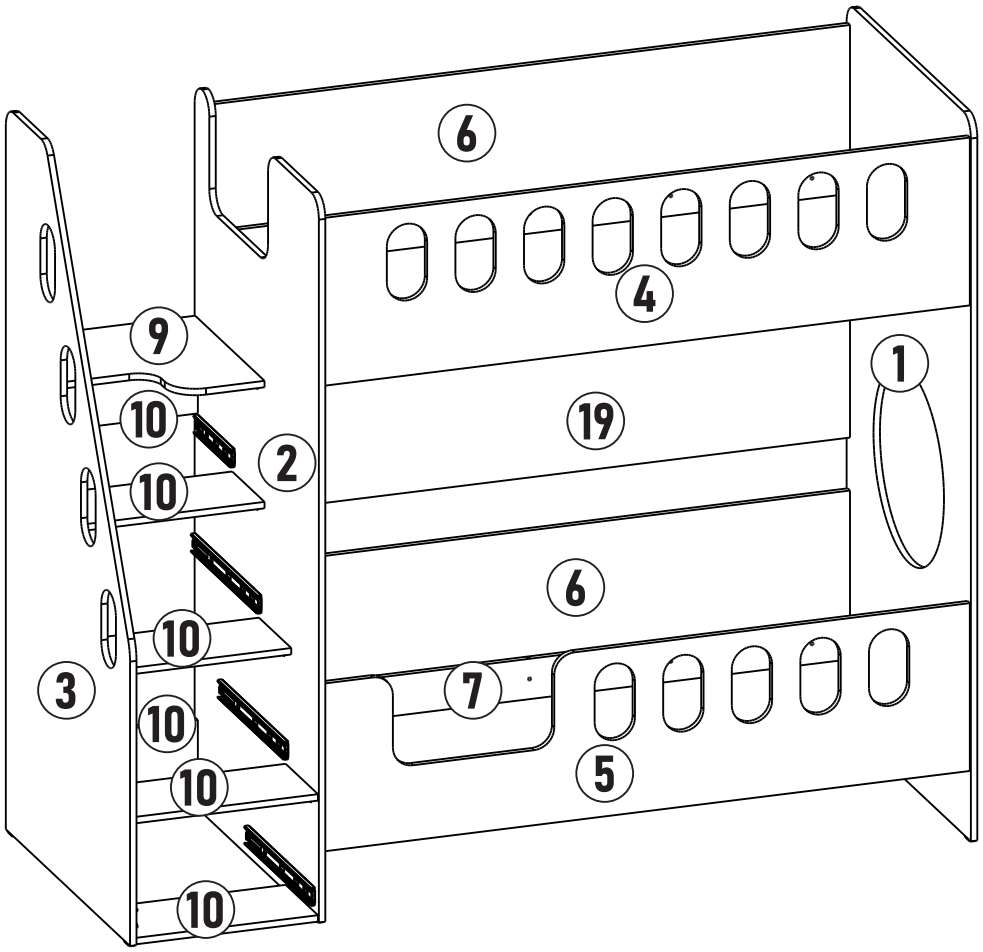

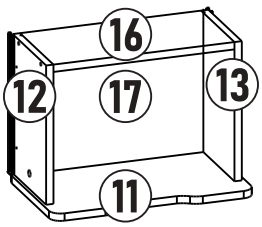

1 шт.

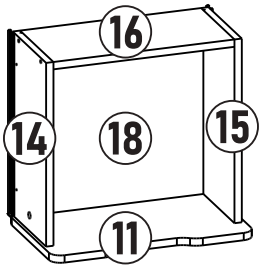

3 шт.

В процессе сборки Вам понадобится:

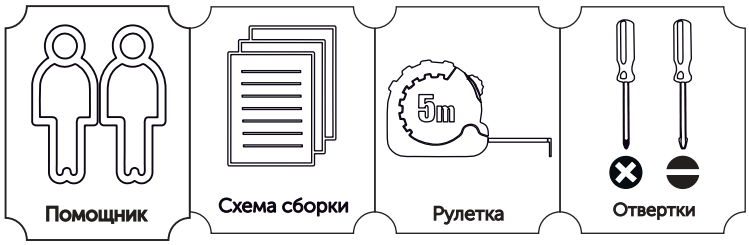

1

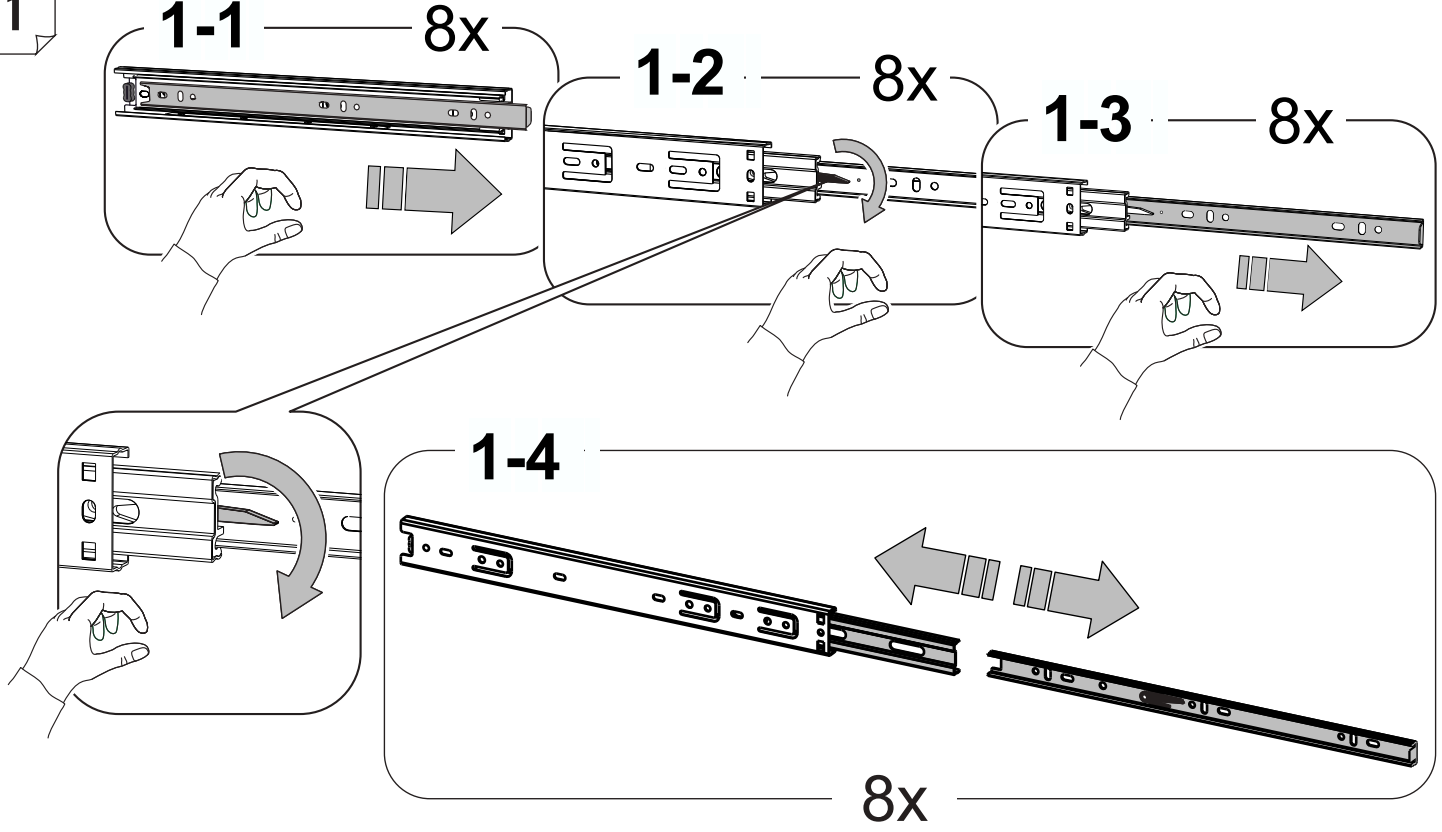
1-1
8x
1-2
8x
1-3
8x
1-4
8x

2

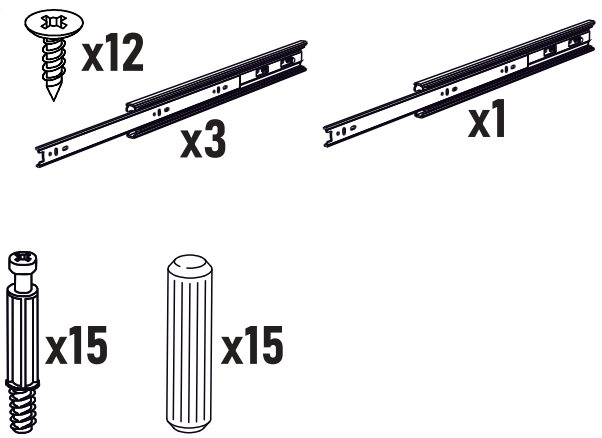
x12
x3
x1
x15
x15

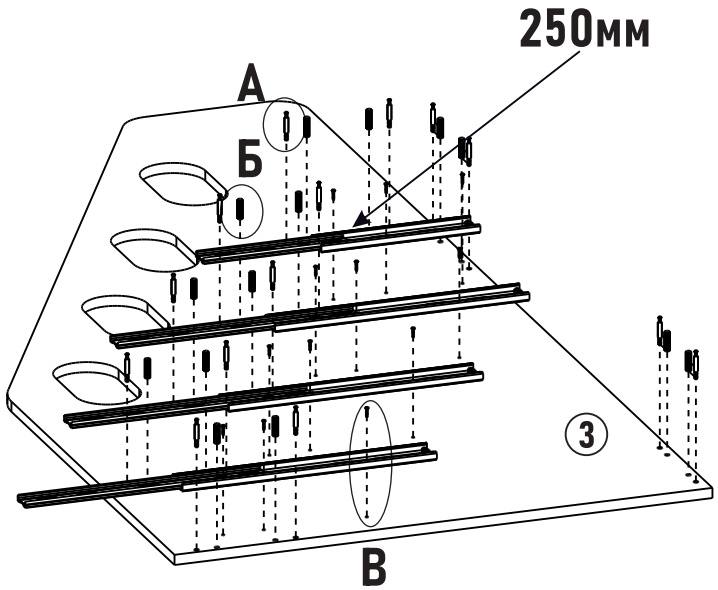
250мм
А
Б
В
3

А
Шток стяжки эксцентриковой
Б
Шкант 8*30
В
Саморез 3,5*16

3

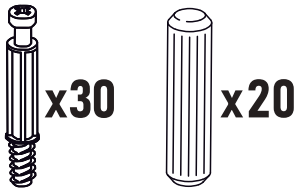
x30
x20

А
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30

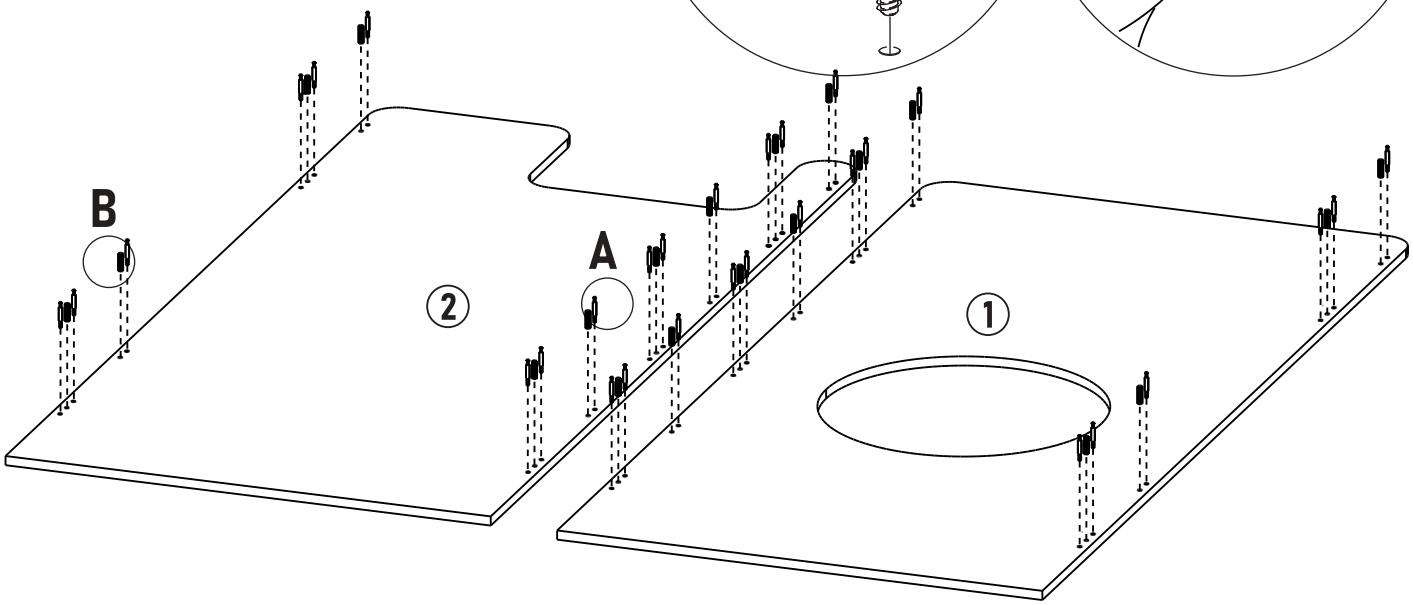
B
A
2
1

4

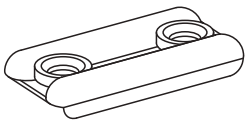
x6

x12

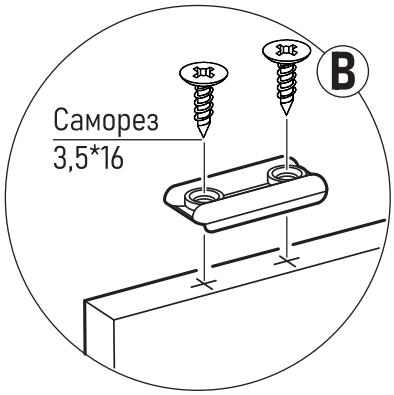
B
Саморез
3,5*16

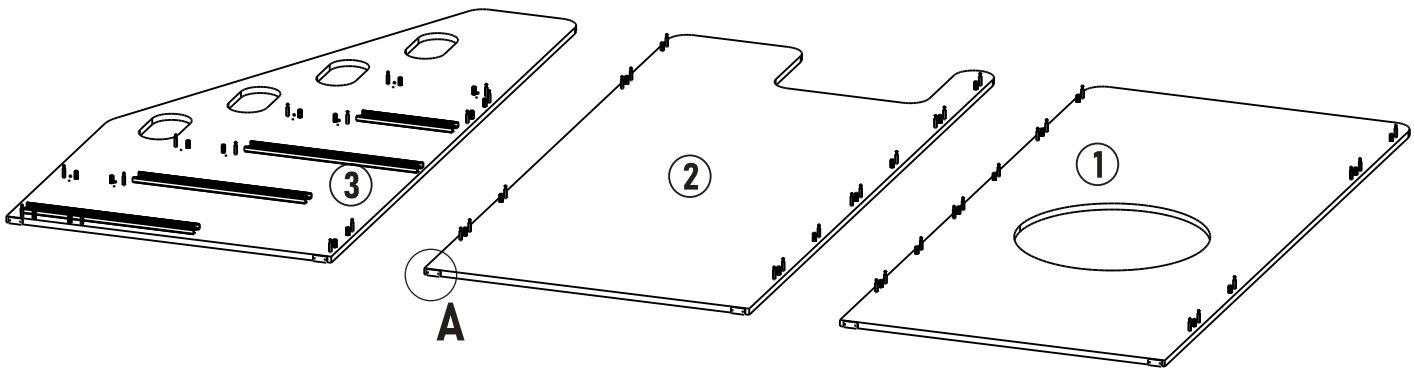
3
2
1
A

5

x30

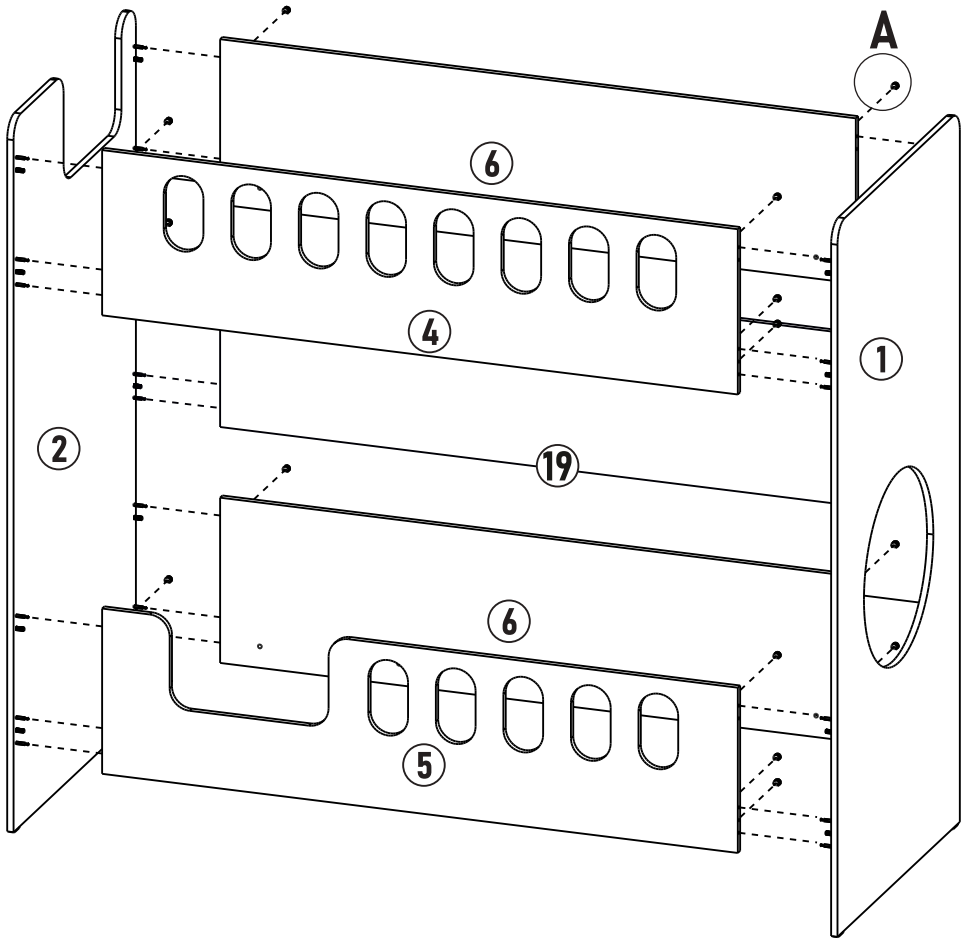

6

x20

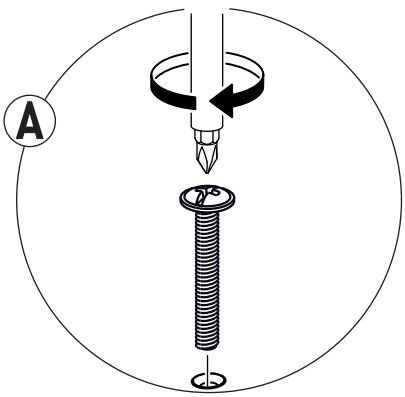

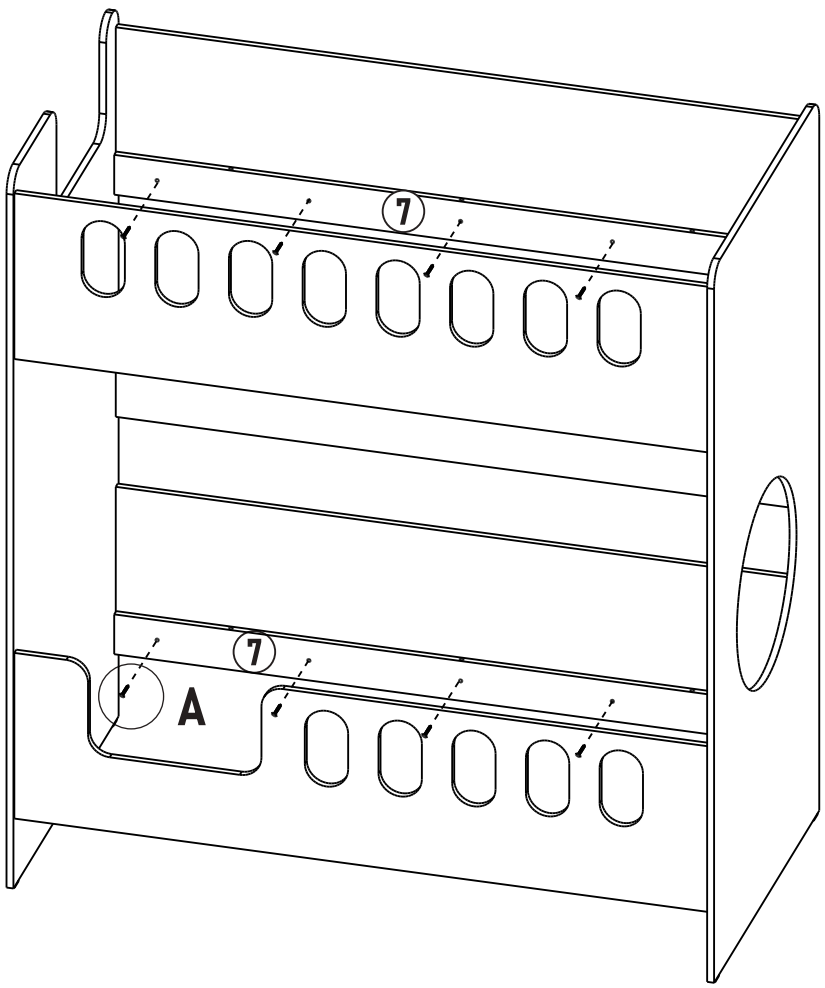

7

x12

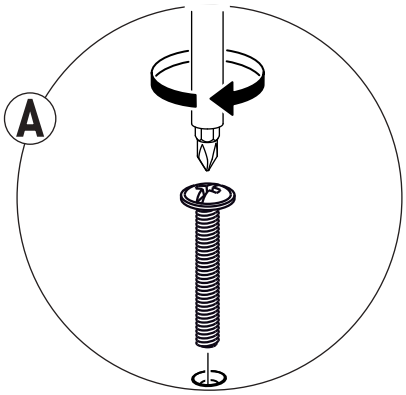

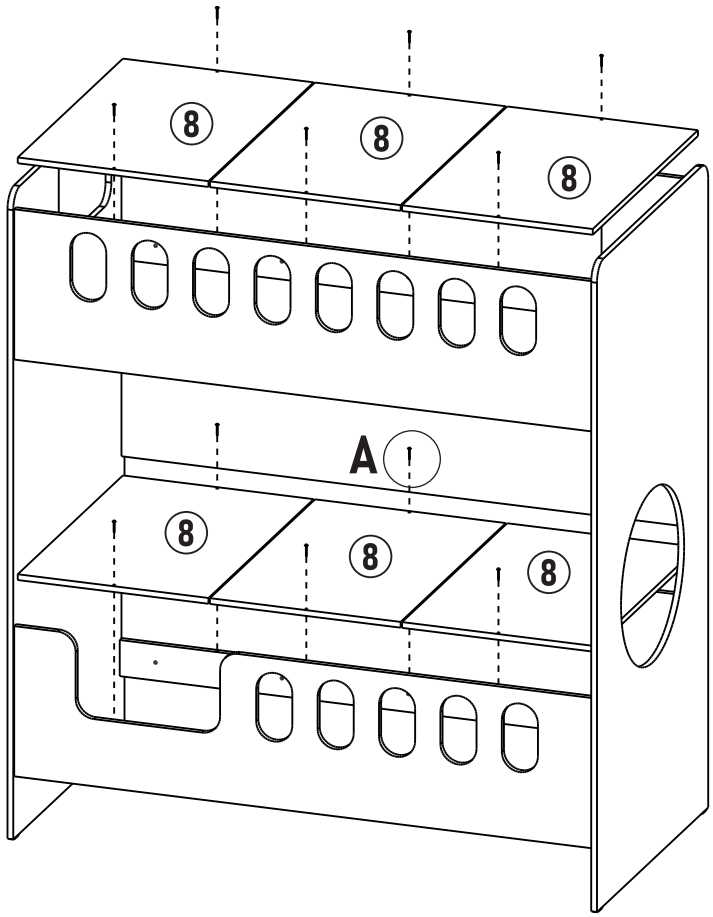

8

x12

x3

x1

x15

x15

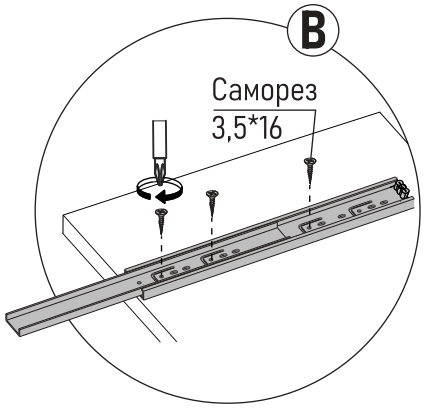

250мм

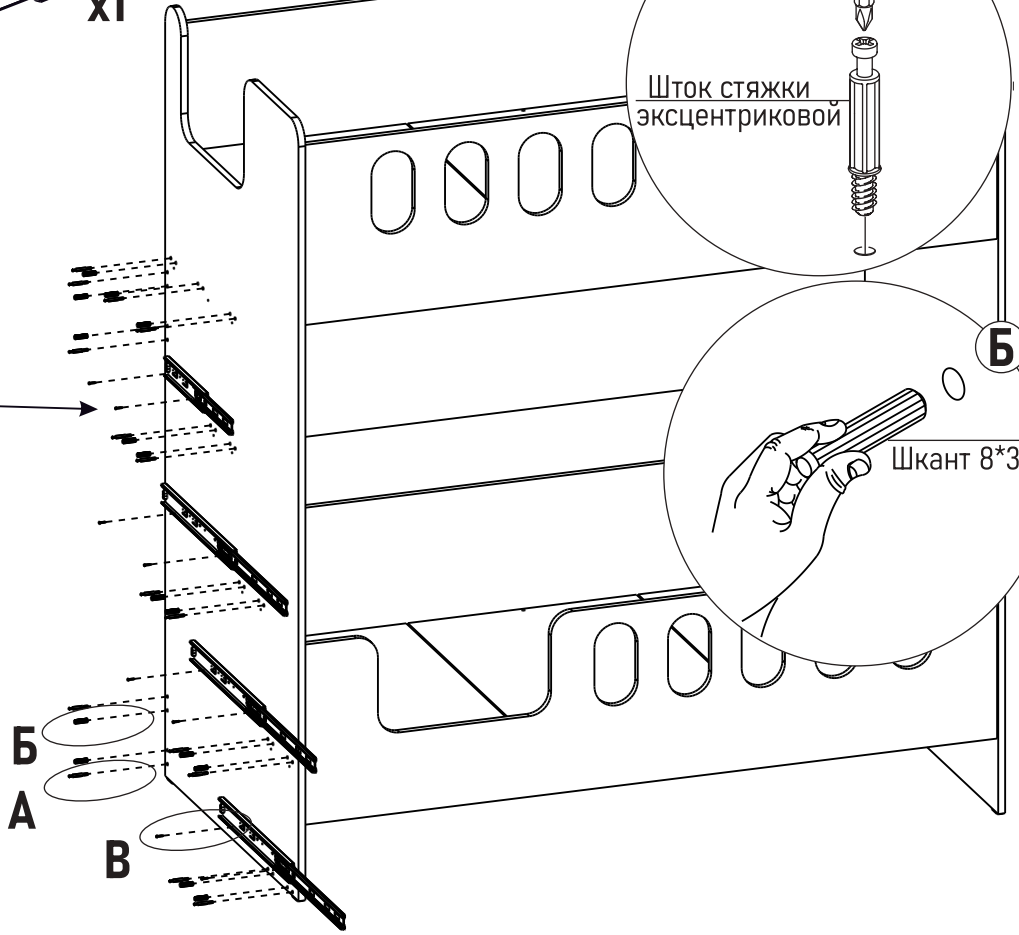

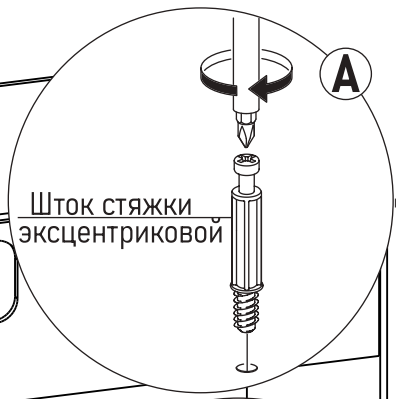

9

x15

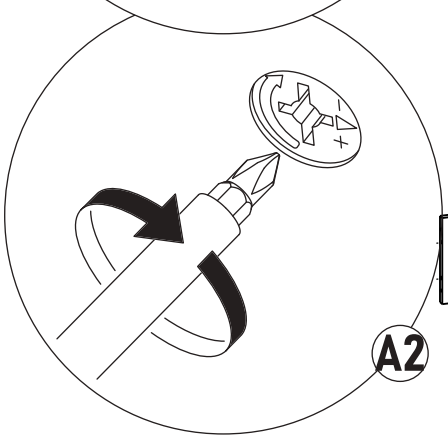

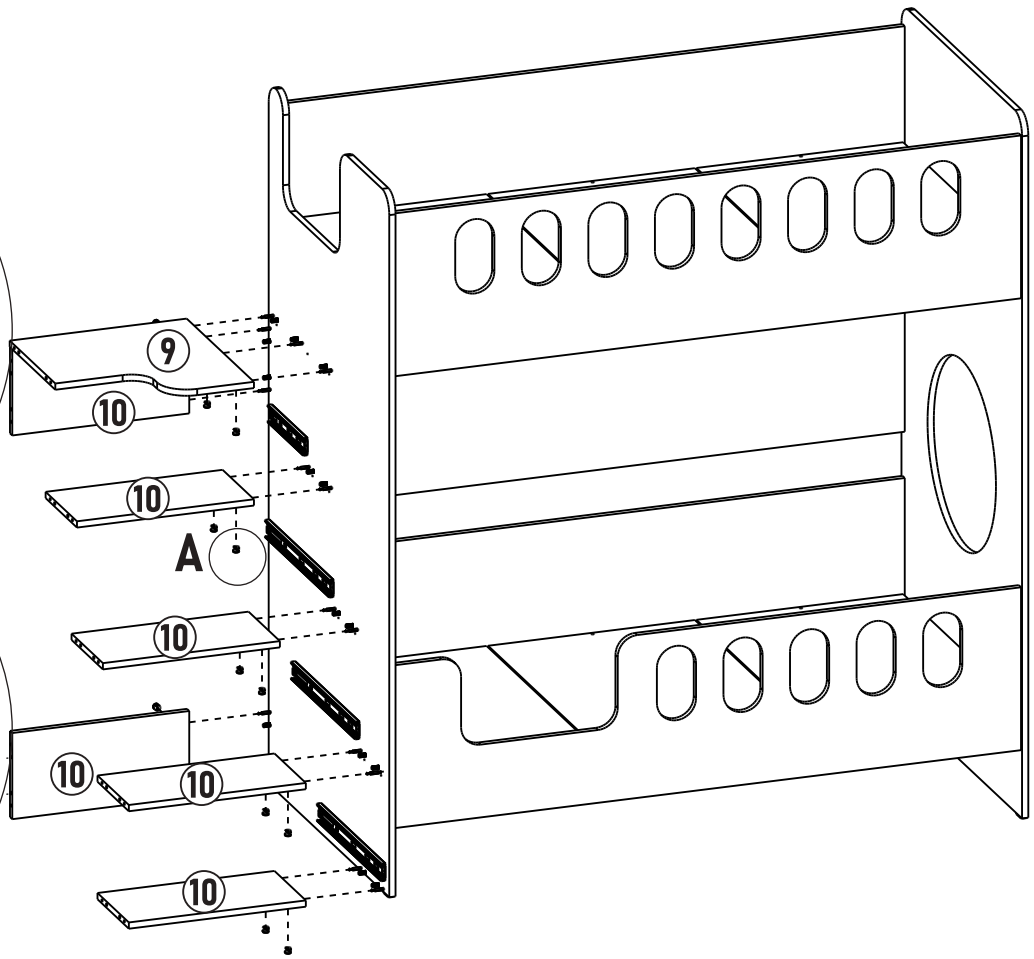

10

x15

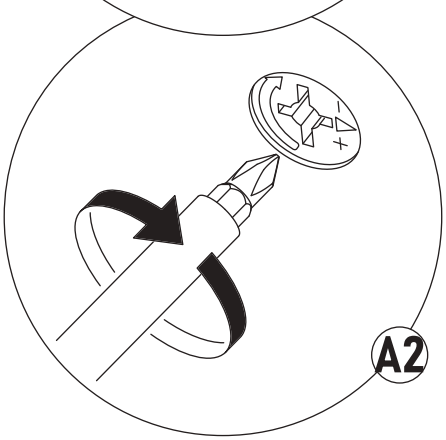

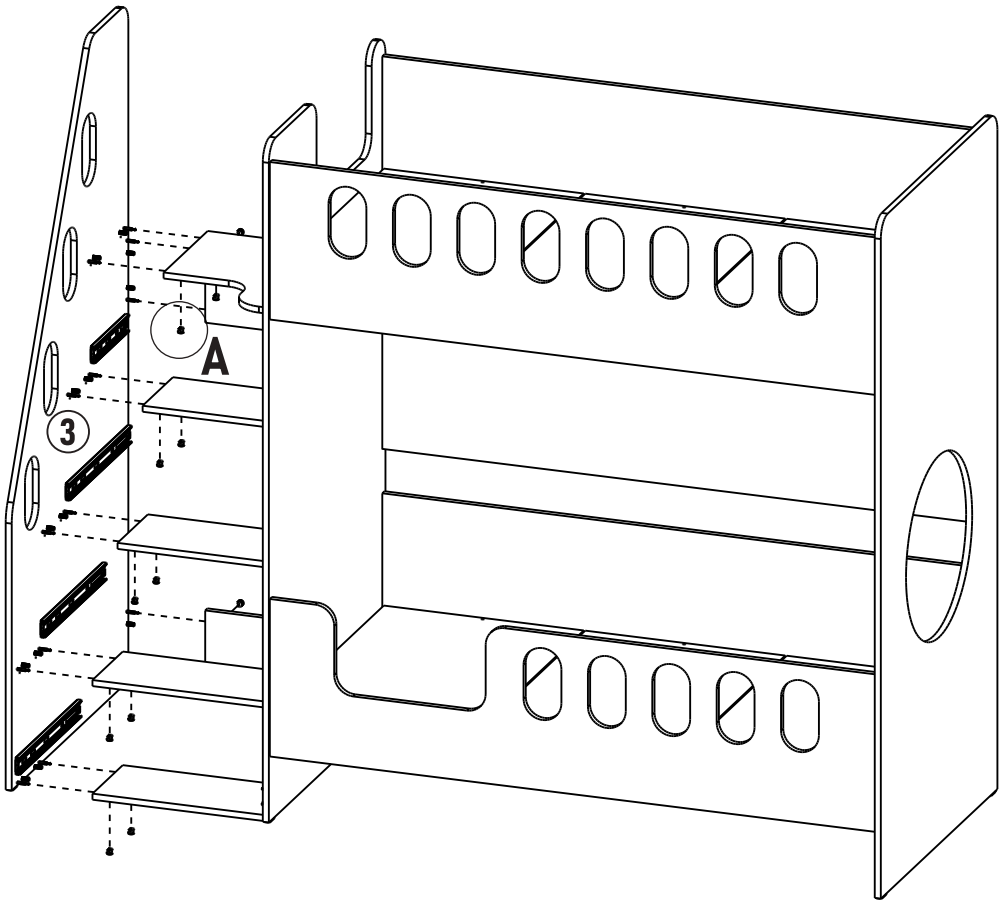

11

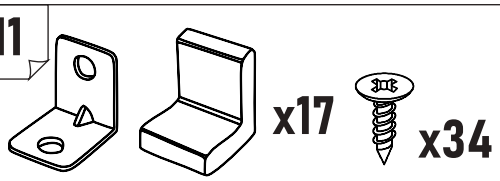
x17
x34

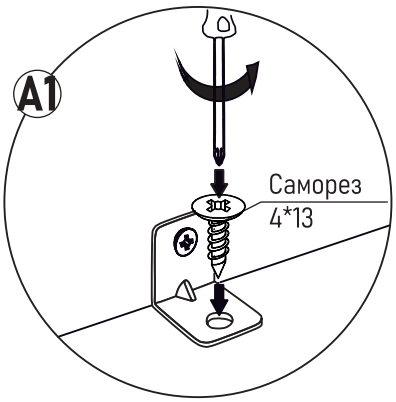
A1
Саморез
4*13

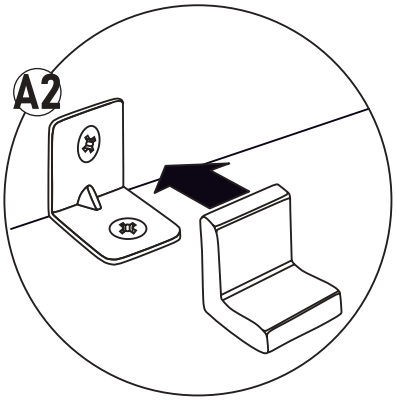
A2

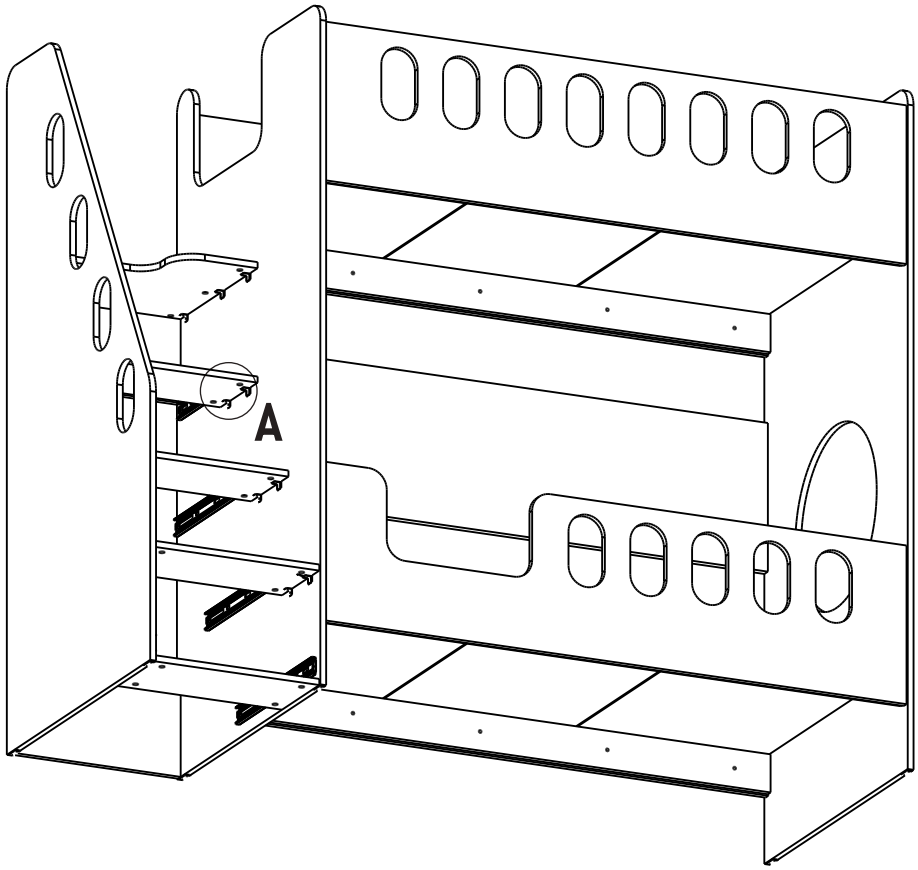
A

12 x4

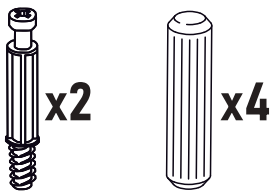
x2
x4

A
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30

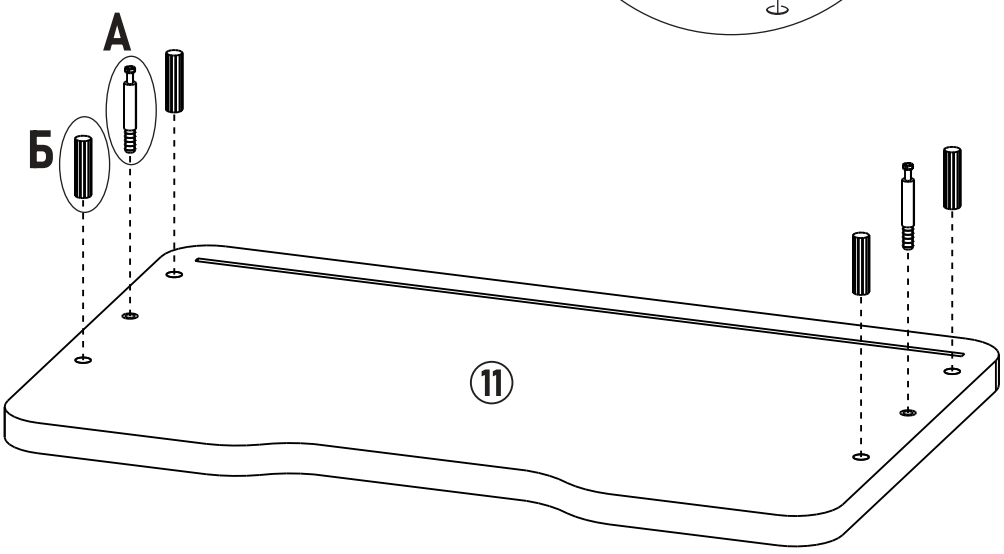
A
Б
11

13 x1

x4

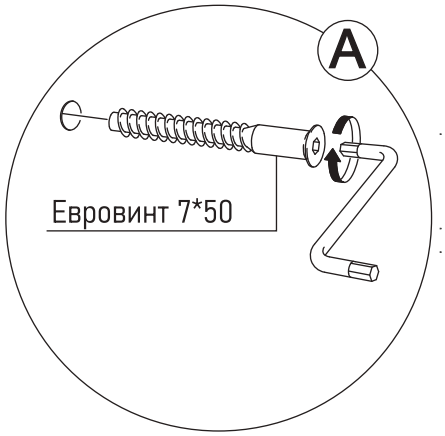

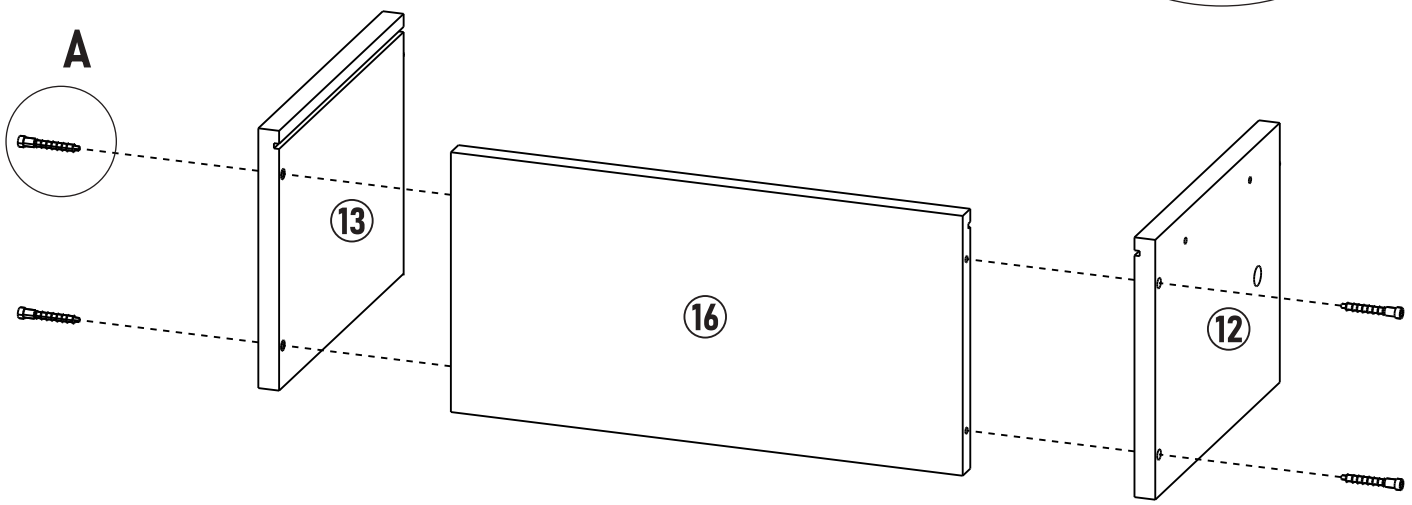

14 x3

x4

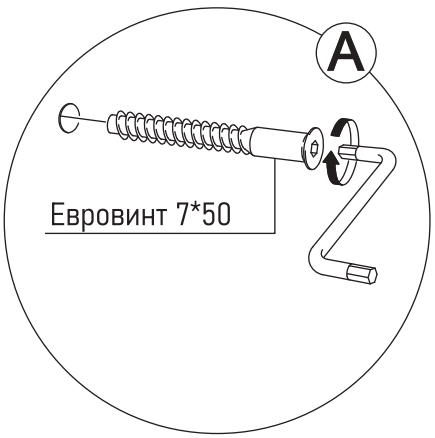

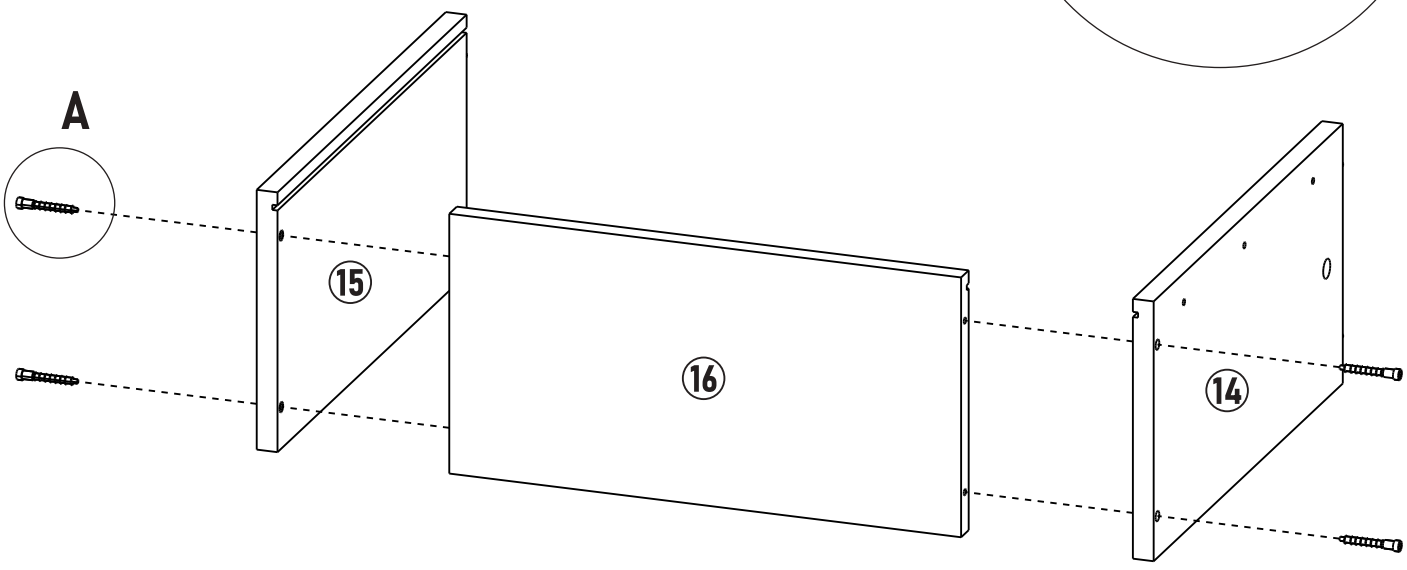

15 x1

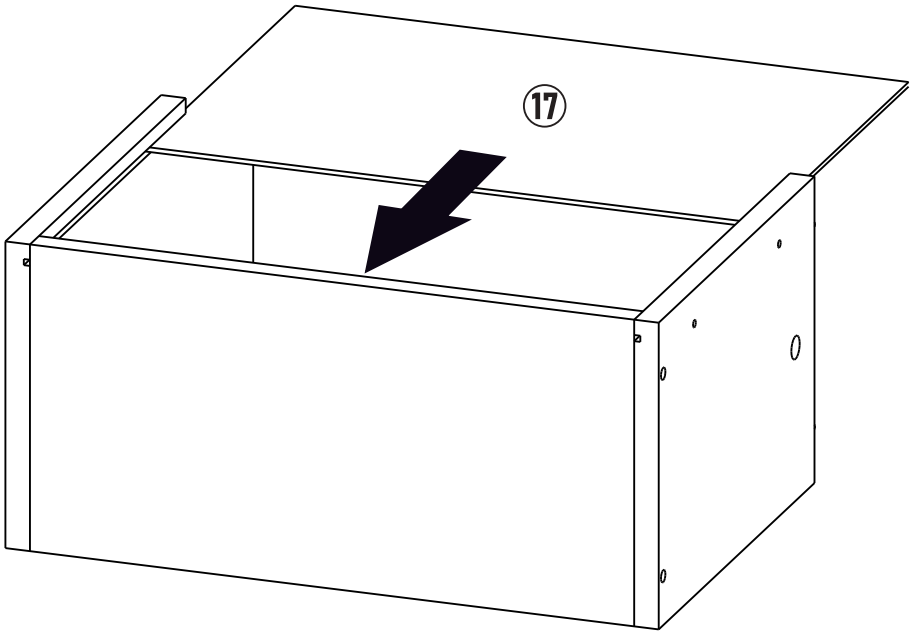

16 x3

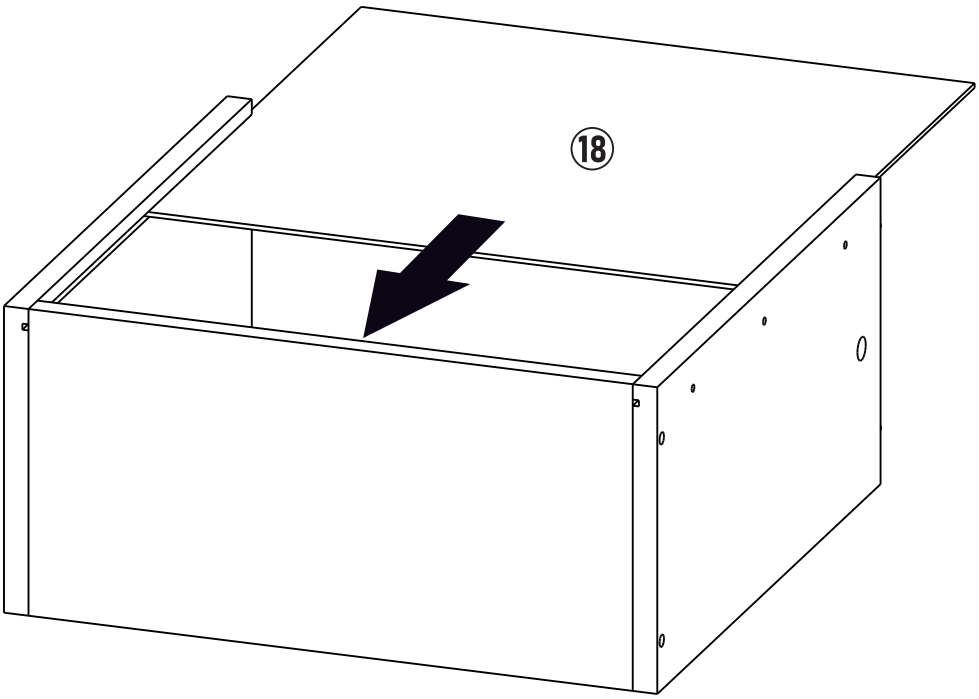

17 x4

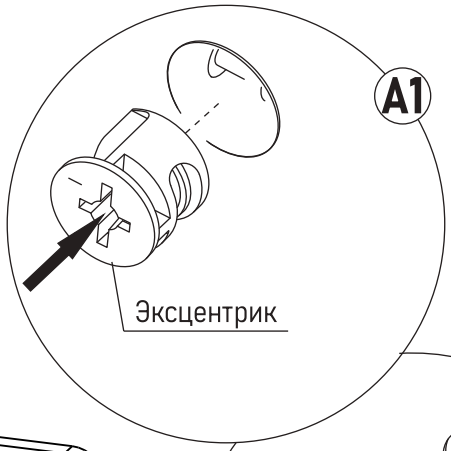

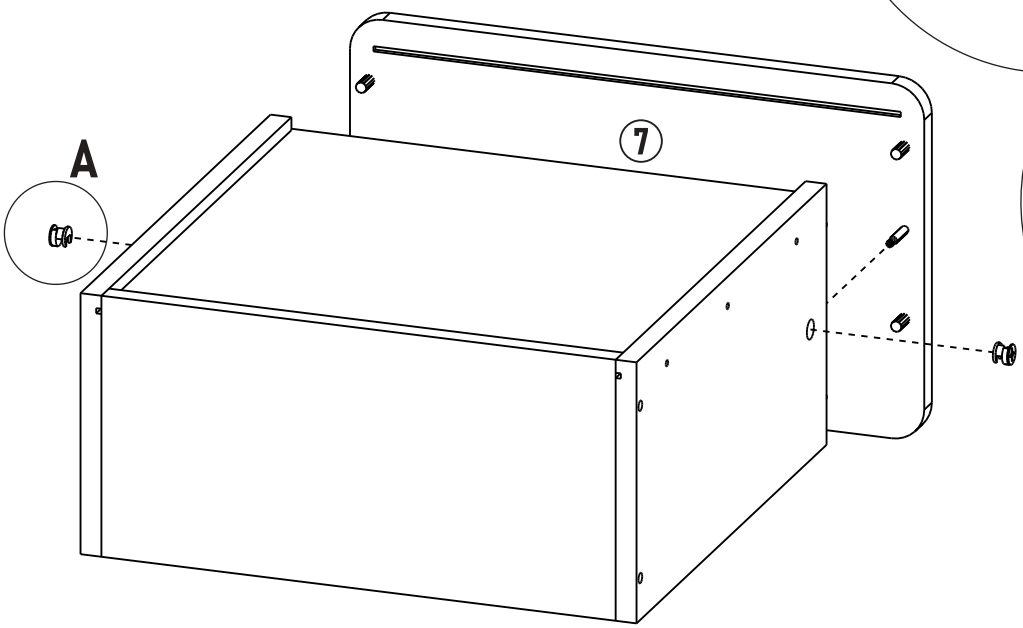

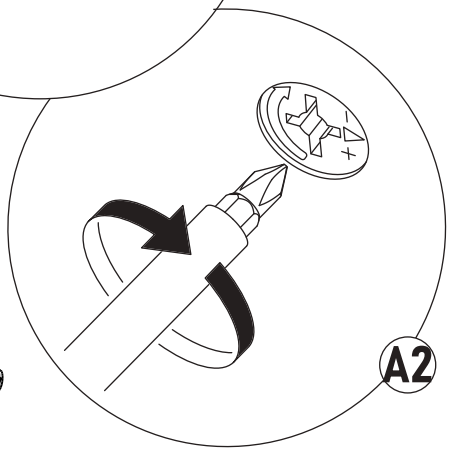

18 x4

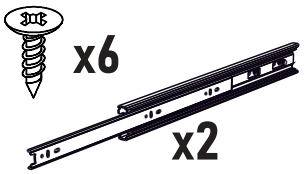

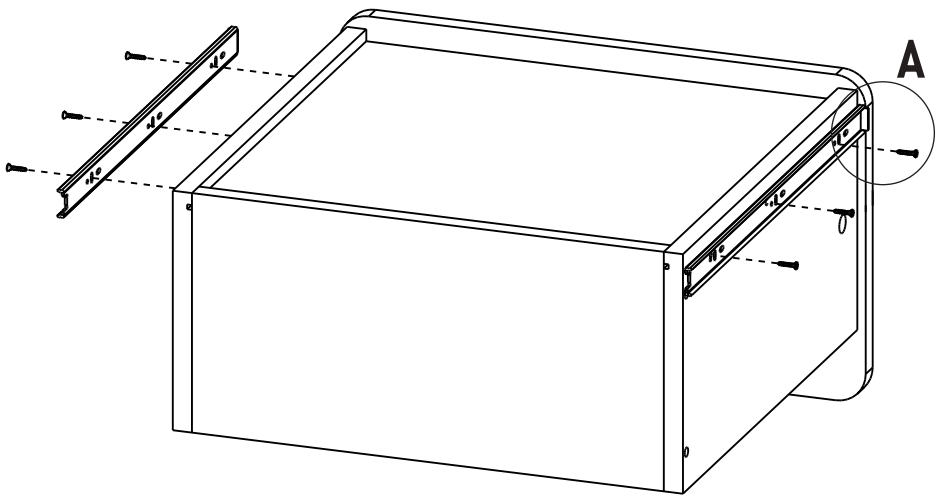

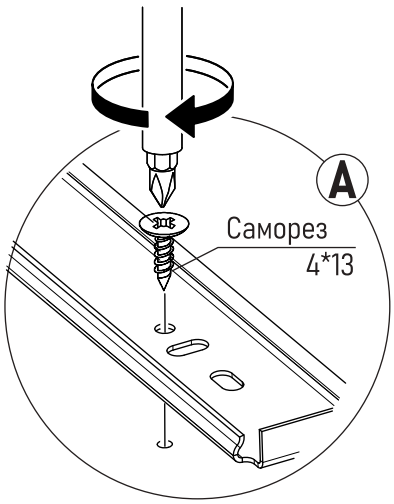

19

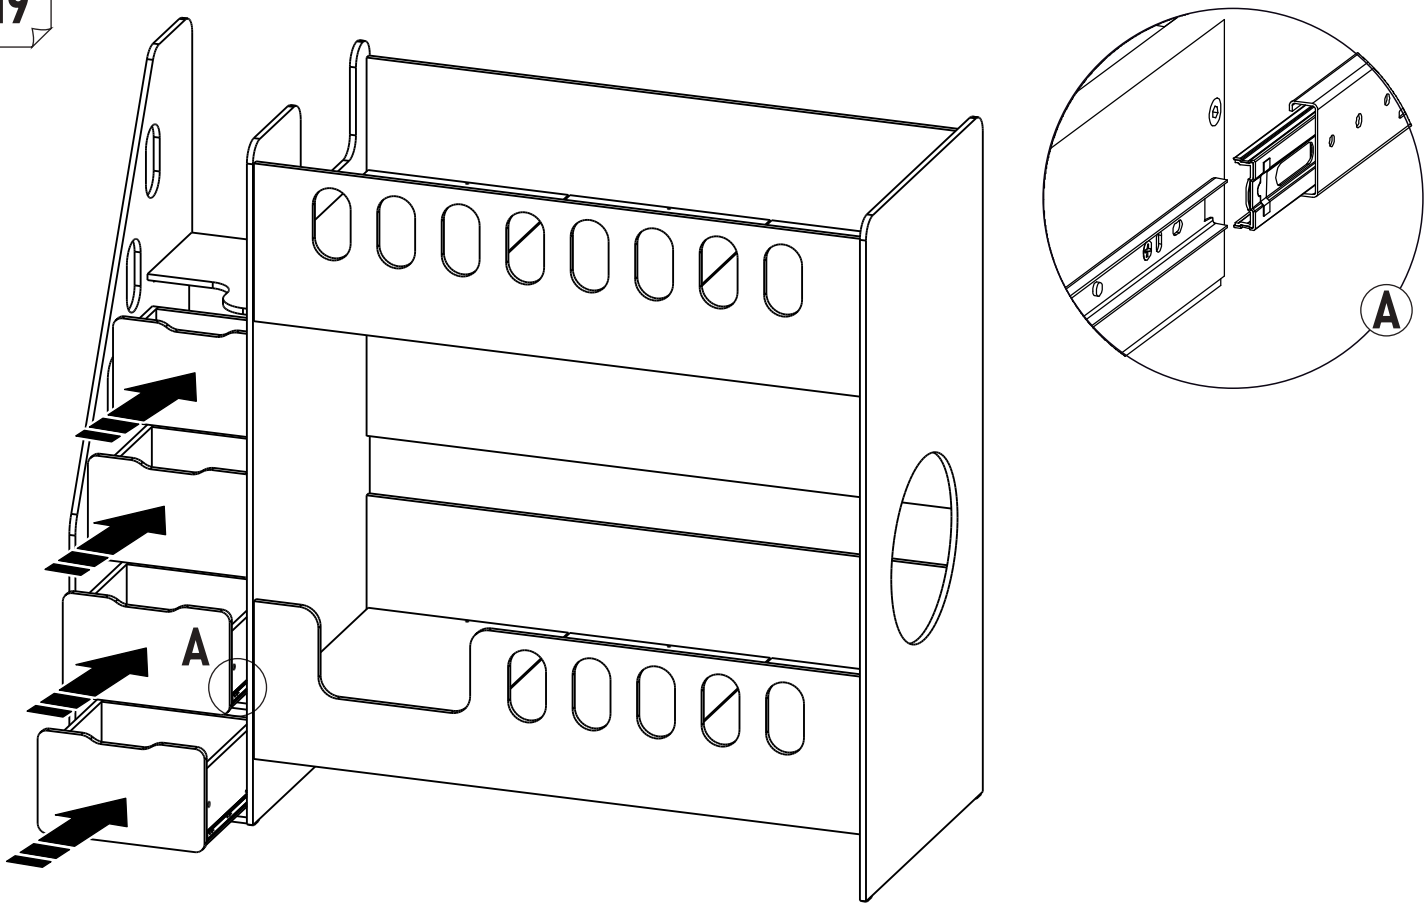

20

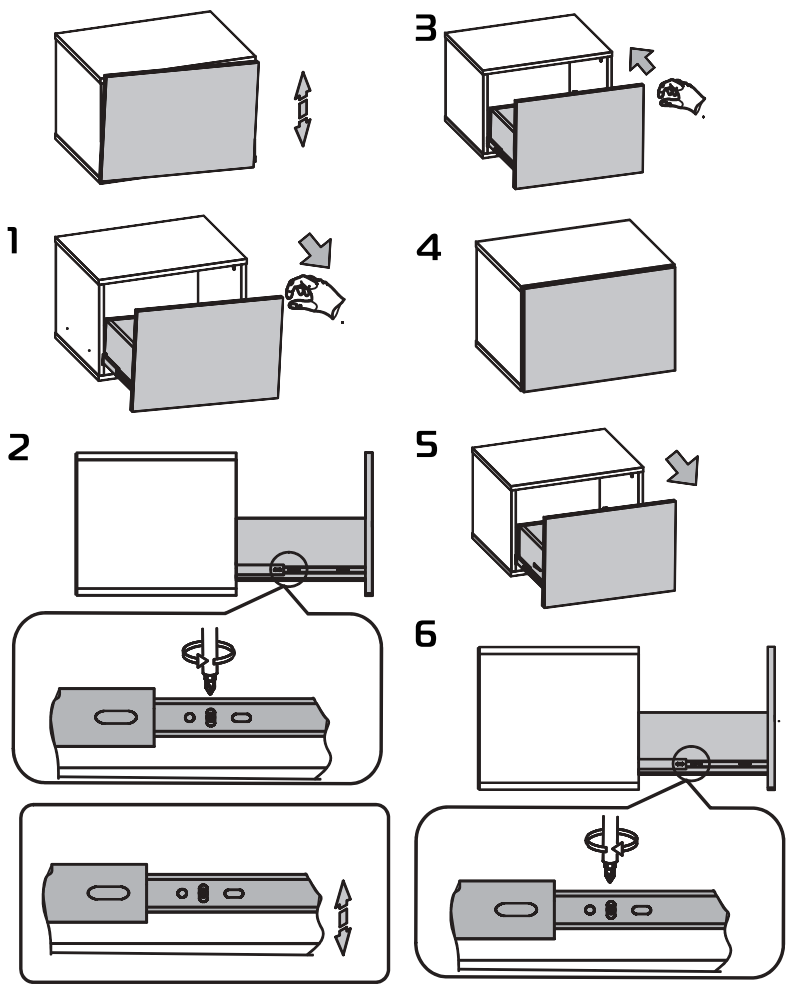

21

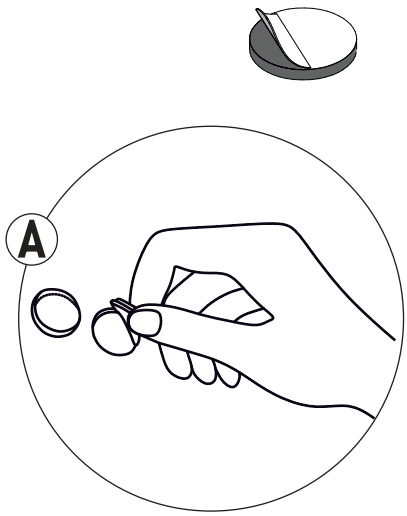

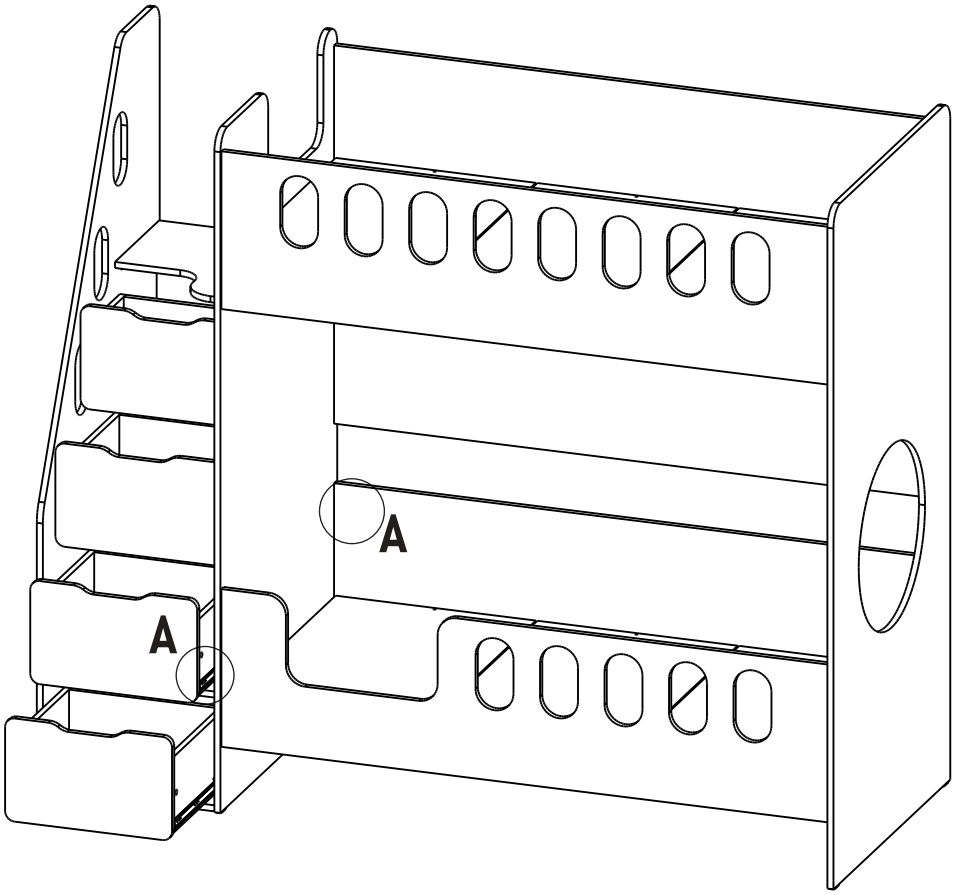

22
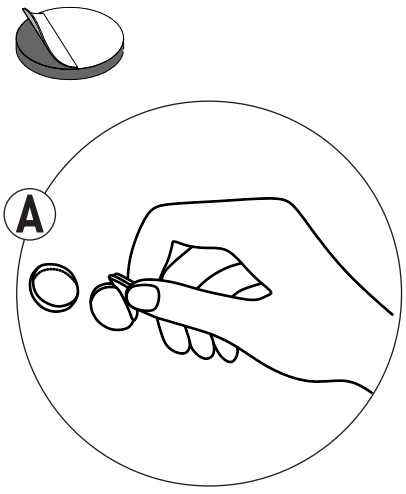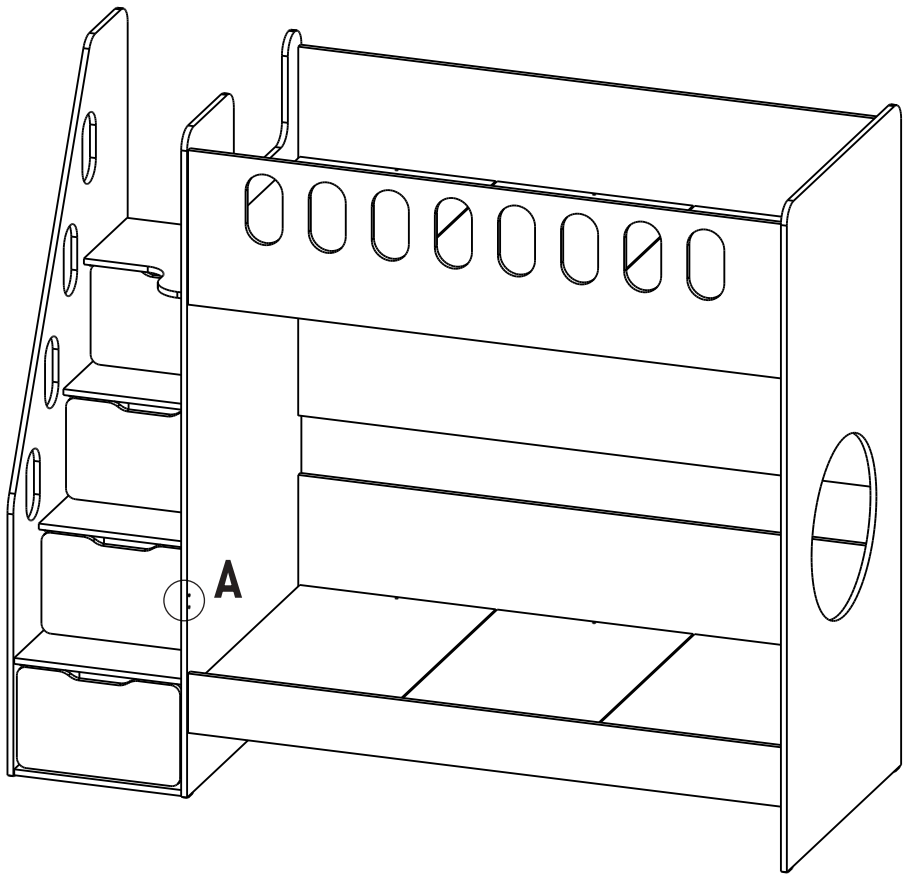
ДЛЯ КРОВАТЕЙ КЛАССИКА 17, 18