# Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**КЛАССИКА 13 / 14 / 17 / 18 (ПРАВАЯ)**

Габариты: Ш.2100/2300/2500 х В.1796 х Г.846/946 мм

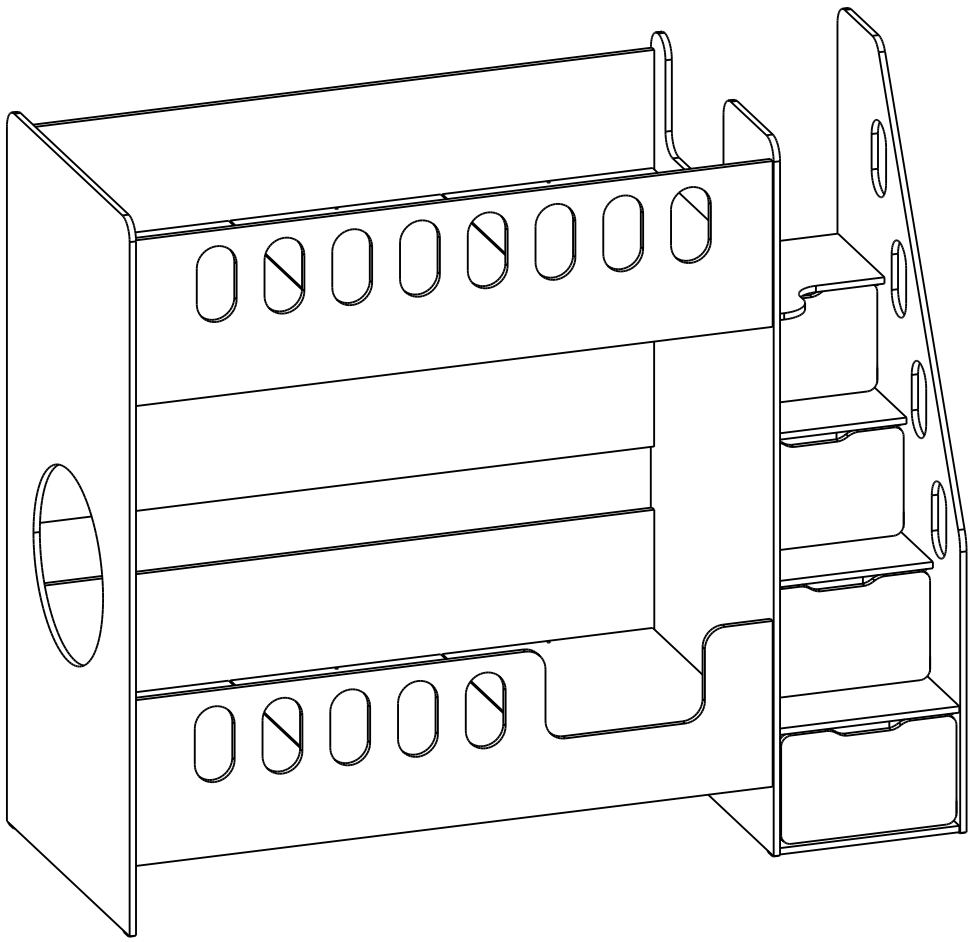

*Уважаемые покупатели!*

*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

# Деталировка
# Классика 13, 14

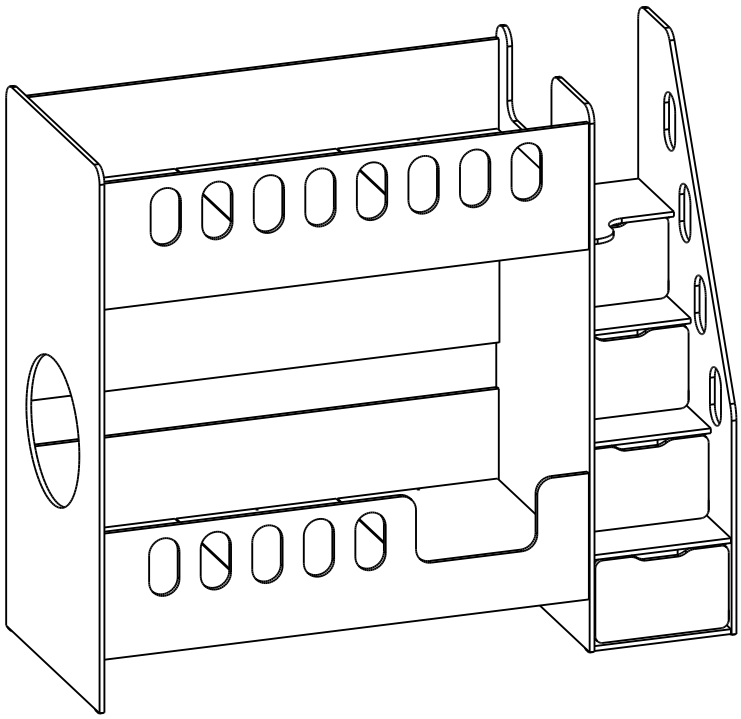

| № | Наименование детали | Размер спального места,мм | | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1600*800 | 1800*800 | 2000*900 | |
| 1 | Изголовье | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 2 | Изголовье | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 3 | Перила | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 4 | Борт передний верхний | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 1 |
| 5 | Борт передний нижний | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 1 |
| 6 | Борт задний | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 2 |
| 7 | Рейка | 1598*100 | 1798*100 | 1998*100 | 4 |
| 8 | Дно (секция) | 528*800 | 594*800 | 662*800 | 6 |
| 9 | Верхняя ступень | 452*472 | 452*472 | 452*572 | 1 |
| 10 | Перекладина | 452*220 | 452*220 | 452*220 | 6 |
| 11 | Фасад ящика | 440*272 | 440*272 | 440*272 | 4 |
| 12 | Бок ящика левый | 250*200 | 250*200 | 250*200 | 1 |
| 13 | Бок ящика правый | 250*200 | 250*200 | 250*200 | 1 |
| 14 | Бок ящика левый | 400*200 | 400*200 | 400*200 | 3 |
| 15 | Бок ящика правый | 400*200 | 400*200 | 400*200 | 3 |
| 16 | Задняя стенка ящика | 394*200 | 394*200 | 394*200 | 4 |
| 17 | Дно ящика | 402*242 | 402*242 | 402*242 | 1 |
| 18 | Дно ящика | 400*390 | 400*390 | 400*390 | 3 |
| 19 | Усилитель каркаса | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 1 |

# Деталировка
# Классика 17, 18

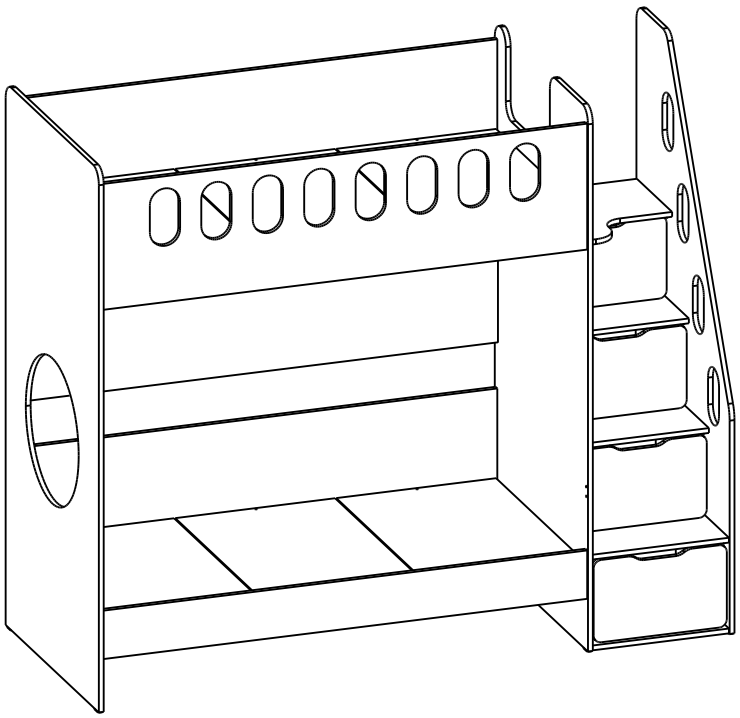

| № | Наименование детали | Размер спального места,мм | | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1600*800 | 1800*800 | 2000*900 | |
| 1 | Изголовье | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 2 | Изголовье | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 3 | Перила | 1792*846 | 1792*846 | 1792*946 | 1 |
| 4 | Борт передний верхний | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 1 |
| 5 | Царга | 1600*160 | 1800*160 | 2000*160 | 1 |
| 6 | Борт задний | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 2 |
| 7 | Рейка | 1598*100 | 1798*100 | 1998*100 | 4 |
| 8 | Дно (секция) | 528*800 | 594*800 | 662*800 | 6 |
| 9 | Верхняя ступень | 452*472 | 452*472 | 452*572 | 1 |
| 10 | Перекладина | 452*220 | 452*220 | 452*220 | 6 |
| 11 | Фасад ящика | 440*272 | 440*272 | 440*272 | 4 |
| 12 | Бок ящика левый | 250*200 | 250*200 | 250*200 | 1 |
| 13 | Бок ящика правый | 250*200 | 250*200 | 250*200 | 1 |
| 14 | Бок ящика левый | 400*200 | 400*200 | 400*200 | 3 |
| 15 | Бок ящика правый | 400*200 | 400*200 | 400*200 | 3 |
| 16 | Задняя стенка ящика | 394*200 | 394*200 | 394*200 | 4 |
| 17 | Дно ящика | 402*242 | 402*242 | 402*242 | 1 |
| 18 | Дно ящика | 400*390 | 400*390 | 400*390 | 3 |
| 19 | Усилитель каркаса | 1600*416 | 1800*416 | 2000*416 | 1 |

# Фурнитура

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 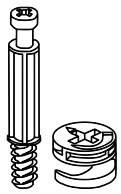 Стяжка эксцент-вая **x67** | Саморез 4*16 мм **x78** |  Шкант 8*30 **x65** | Винт М6*25 **x32** | 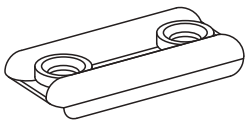 Подпятник **x6** |
| 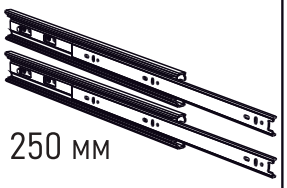 250 мм Напр-щие шариковые **x1** | 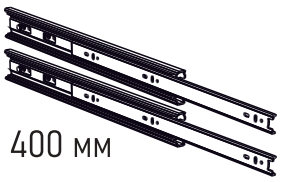 400 мм Напр-щие шариковые **x3** | 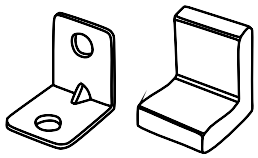 Уголок малый **x17** | Евровинт 7*50 **x16** | *Наклейка |

*Комплектация зависит от модели и цвета изделия

## ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

## ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

## ВНИМАНИЕ!

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

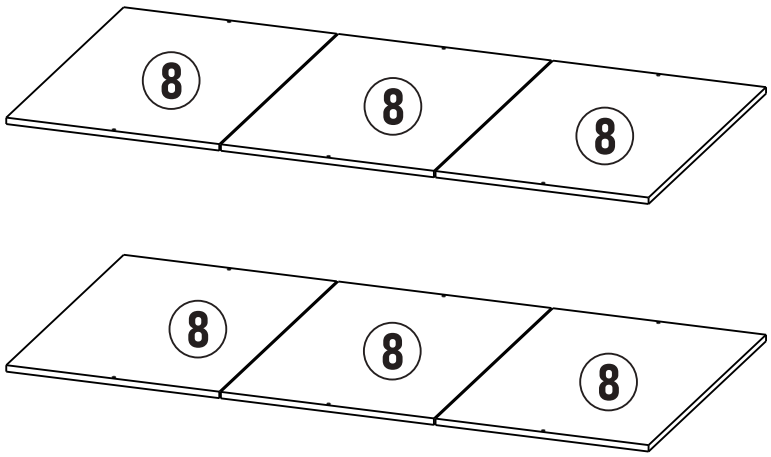


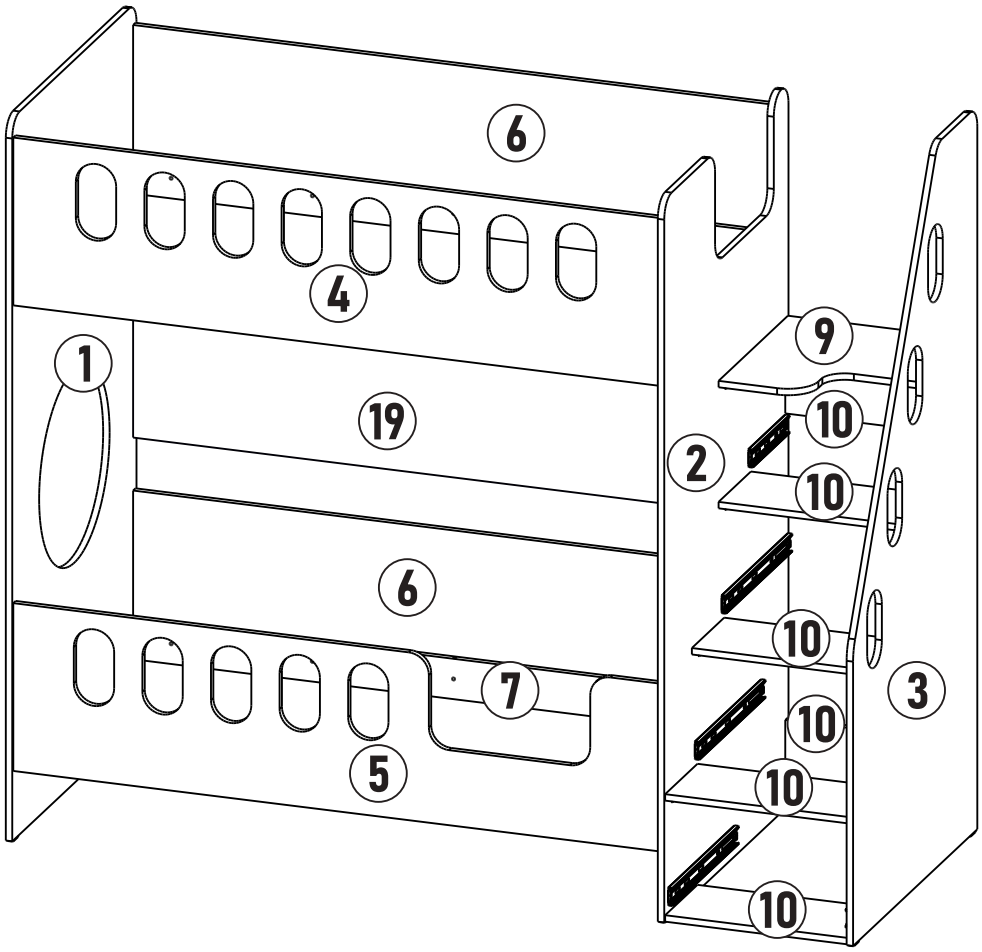


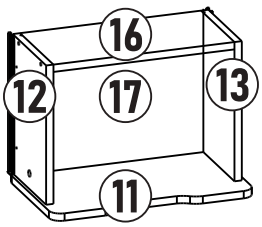


1 шт.

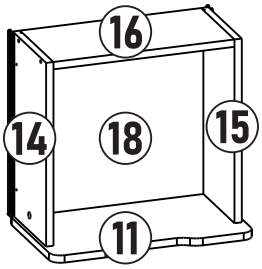


3 шт.

**В процессе сборки Вам понадобится:**

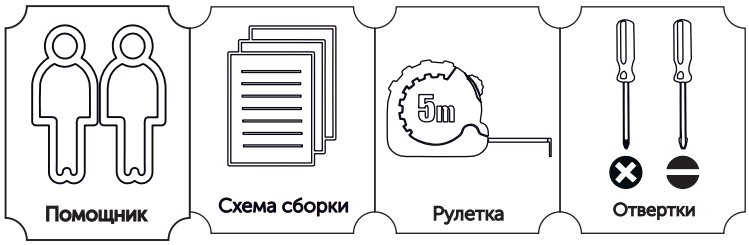

1

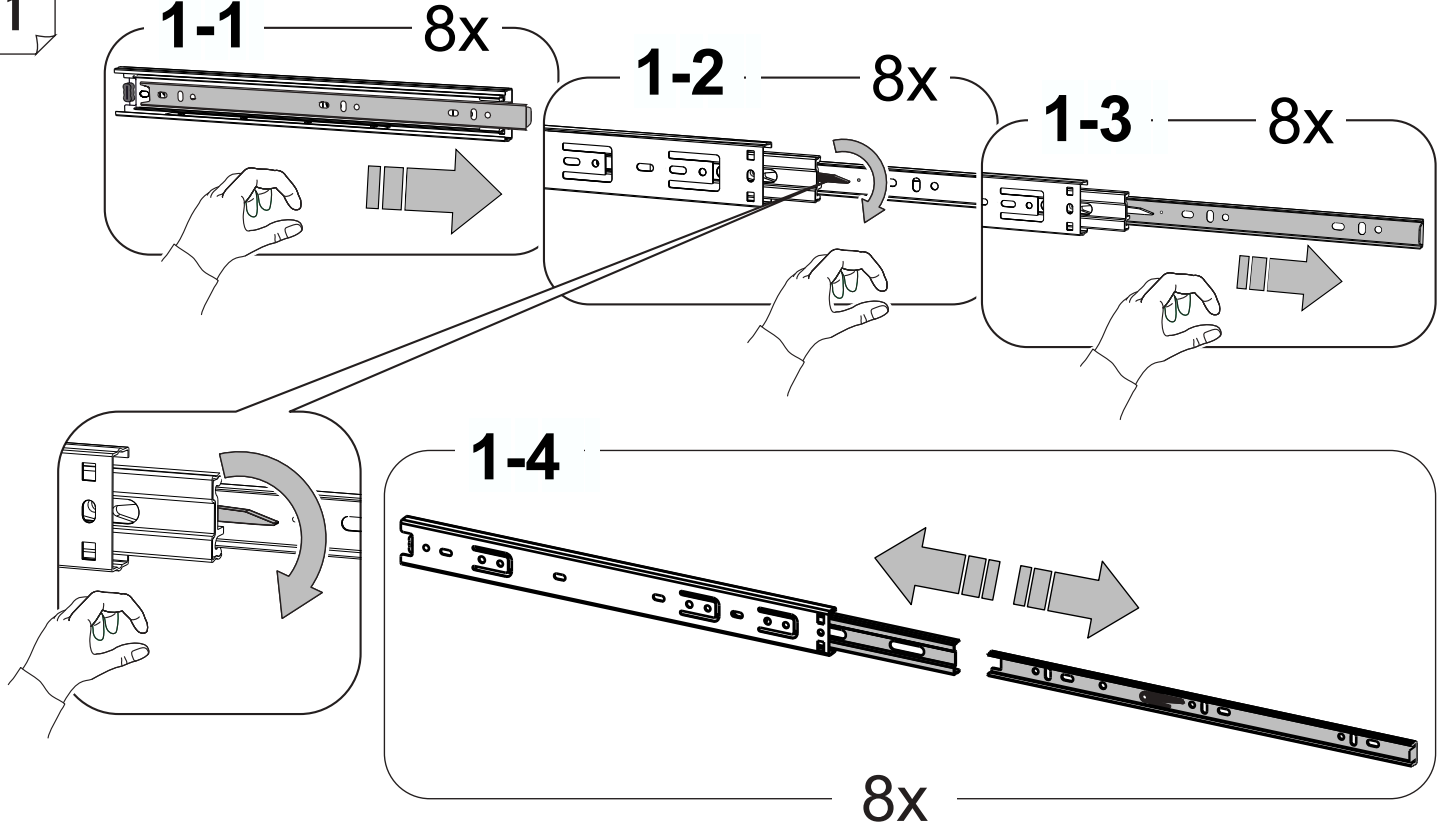
1-1
8x
1-2
8x
1-3
8x
1-4
8x

2

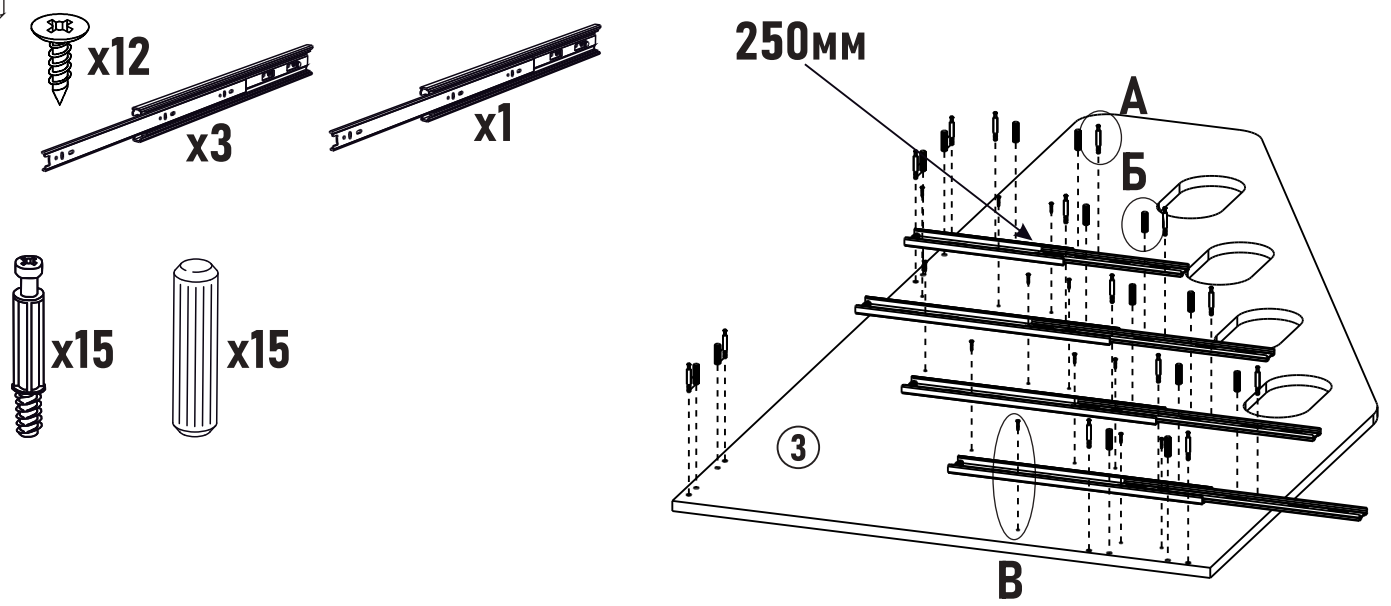
x12
x3
x1
x15
x15
250мм
А
Б
В
3

А
Шток стяжки эксцентриковой
Б
Шкант 8*30
В
Саморез 3,5*16

## 3

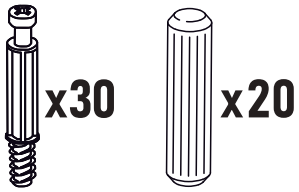
x30
x20

А
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30

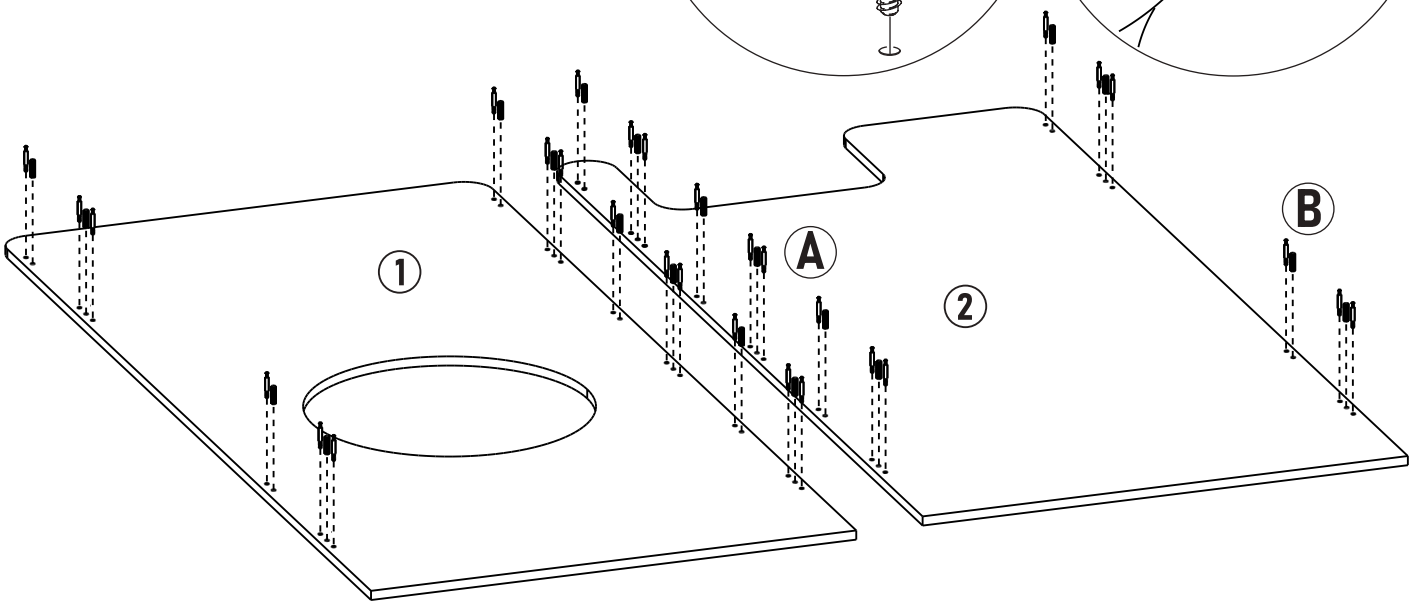
1
А
2
В

## 4

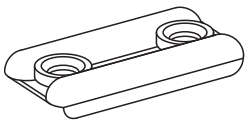
x6

x12

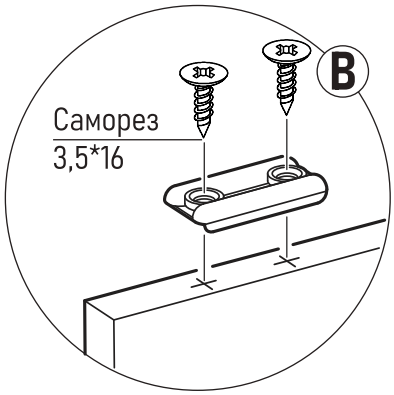
В
Саморез
3,5*16

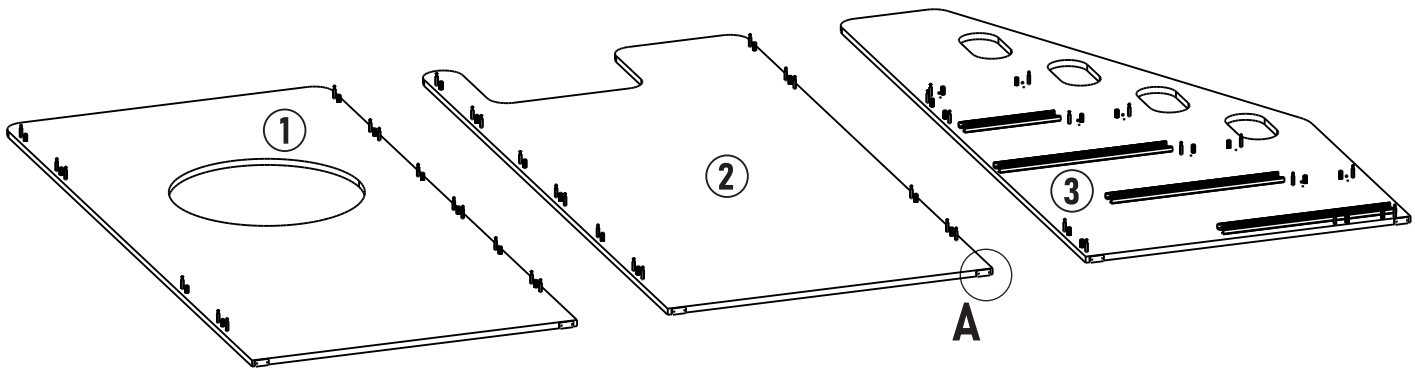
1
2
3
А

5

x30

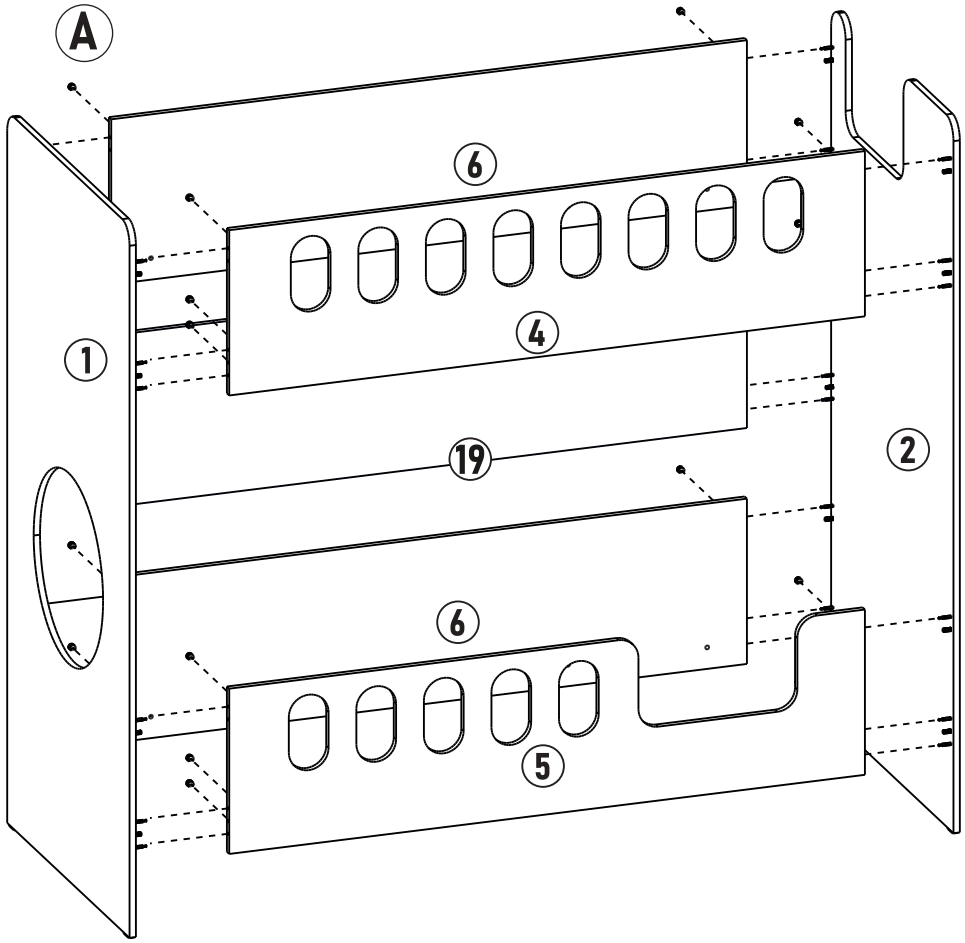


6

x20

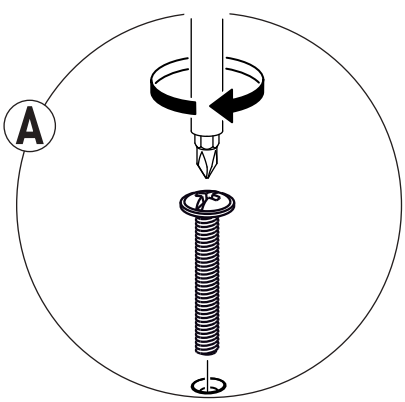


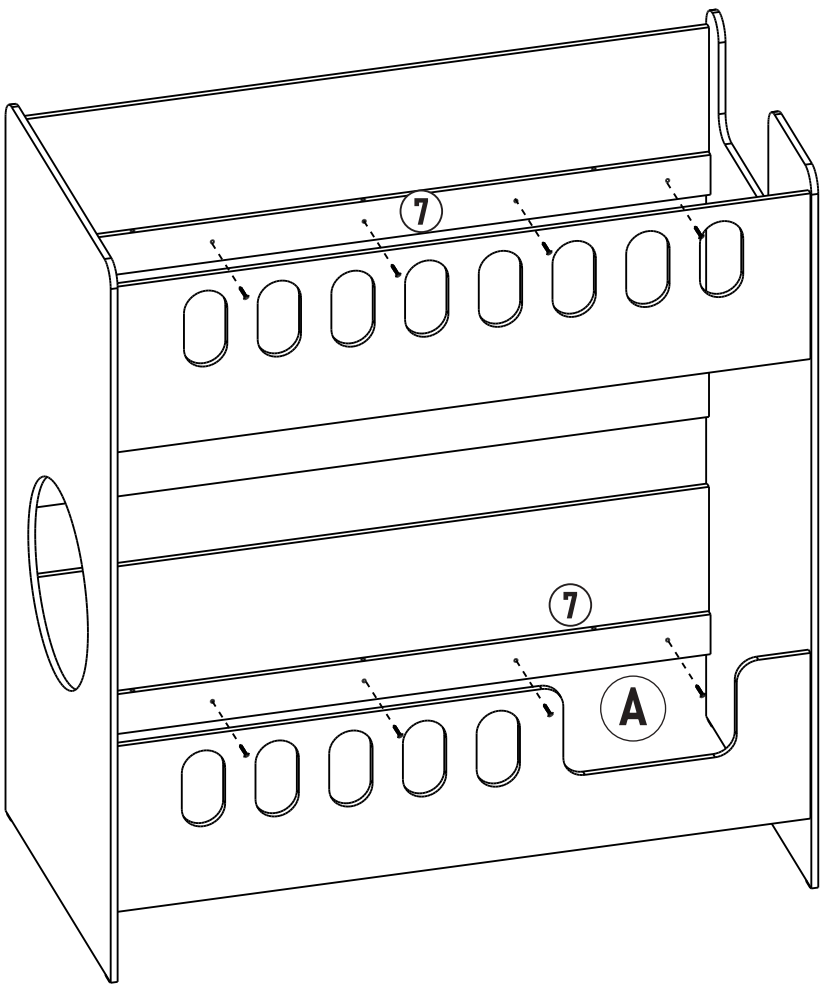

7

x12

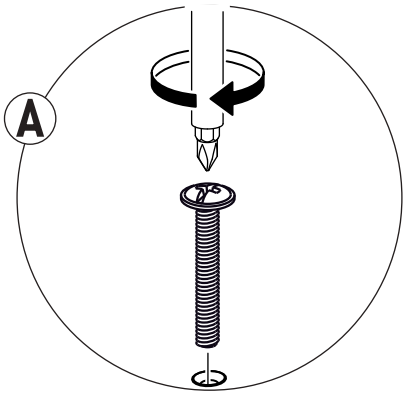
A

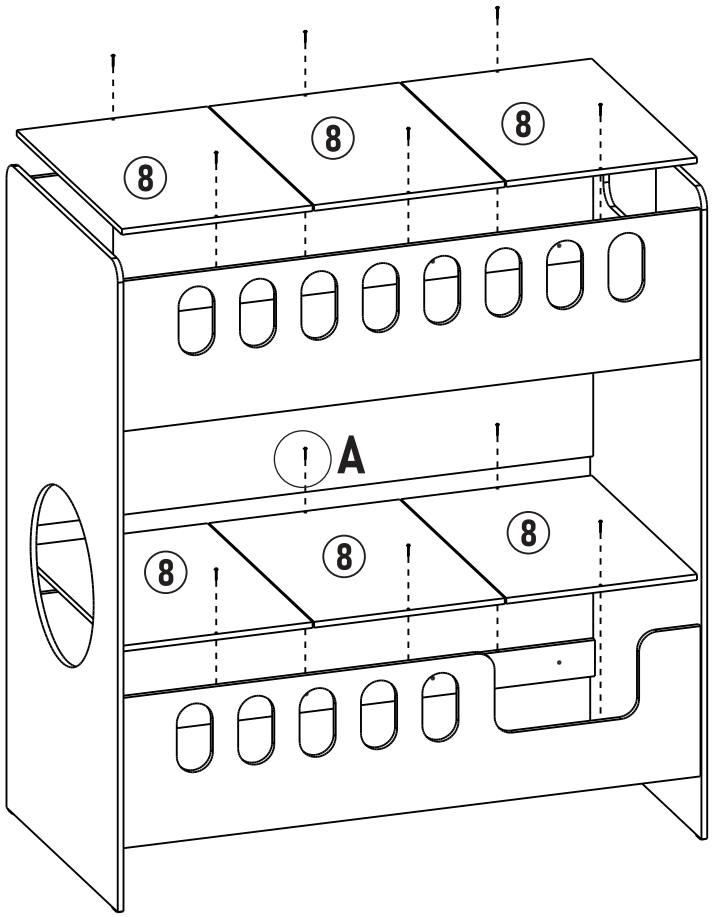
8
8
8
A
8
8
8

8

A
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30

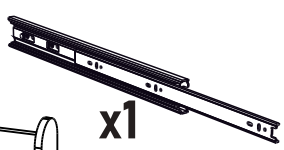
x1

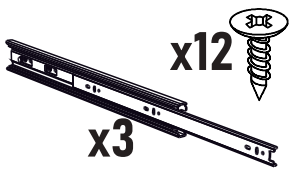
x12
x3

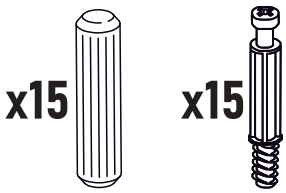
x15
x15

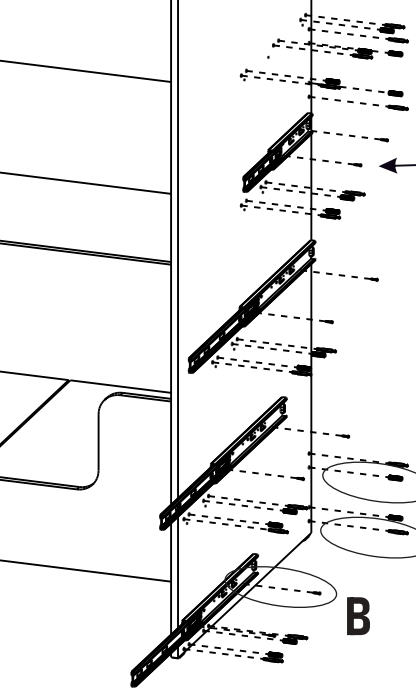
250мм
Б
А
В

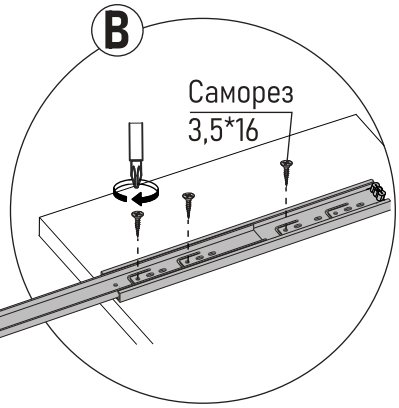
В
Саморез
3,5*16

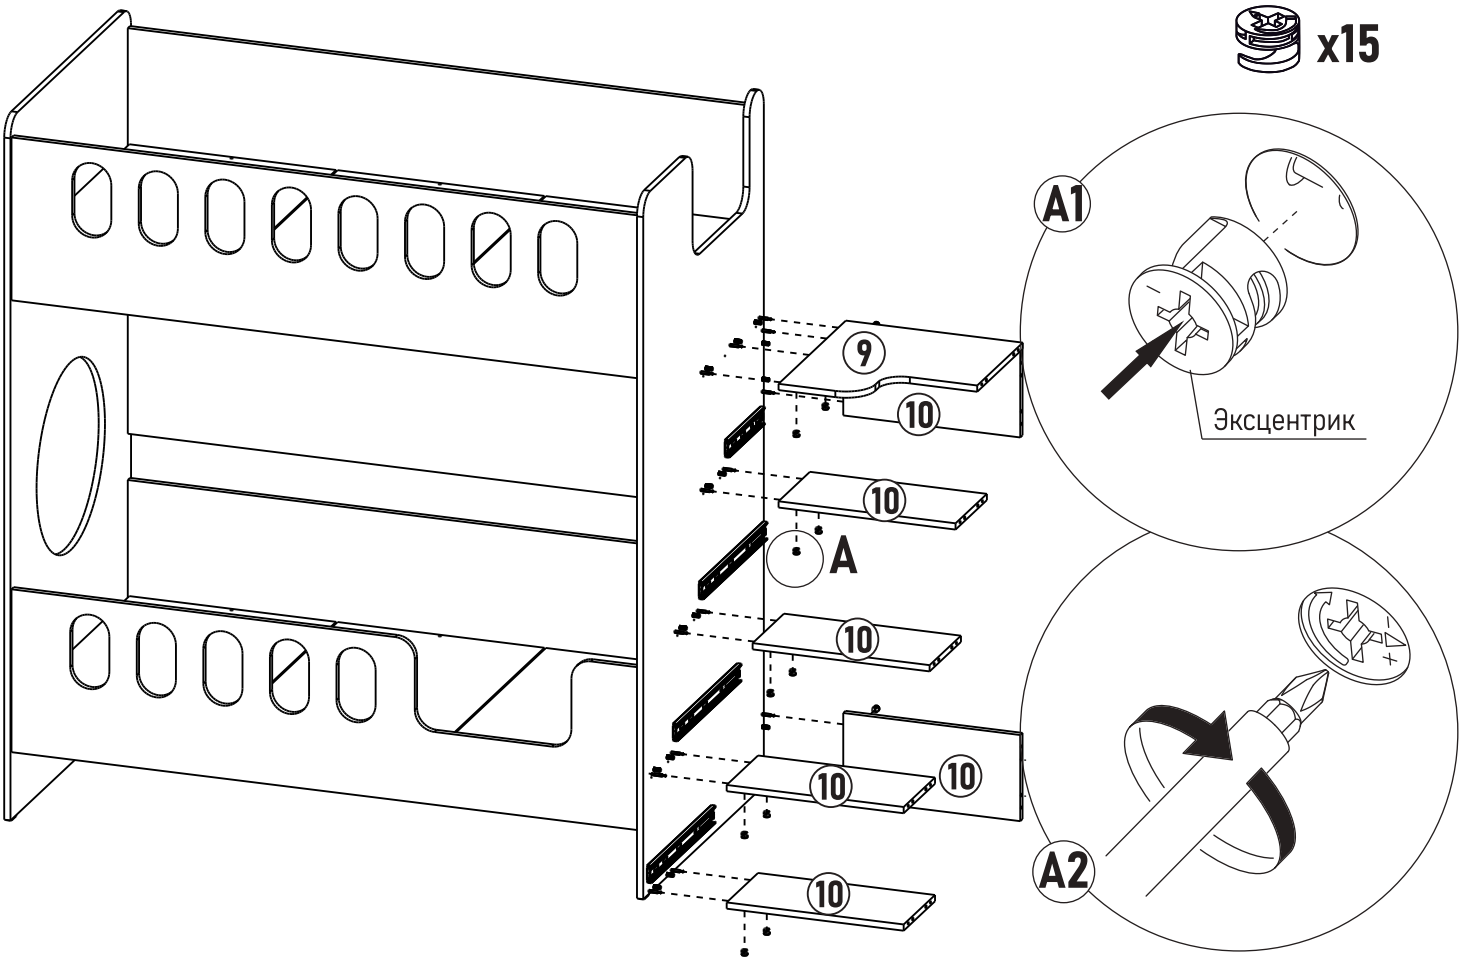
x15
A1
Эксцентрик
A2
9
10
A

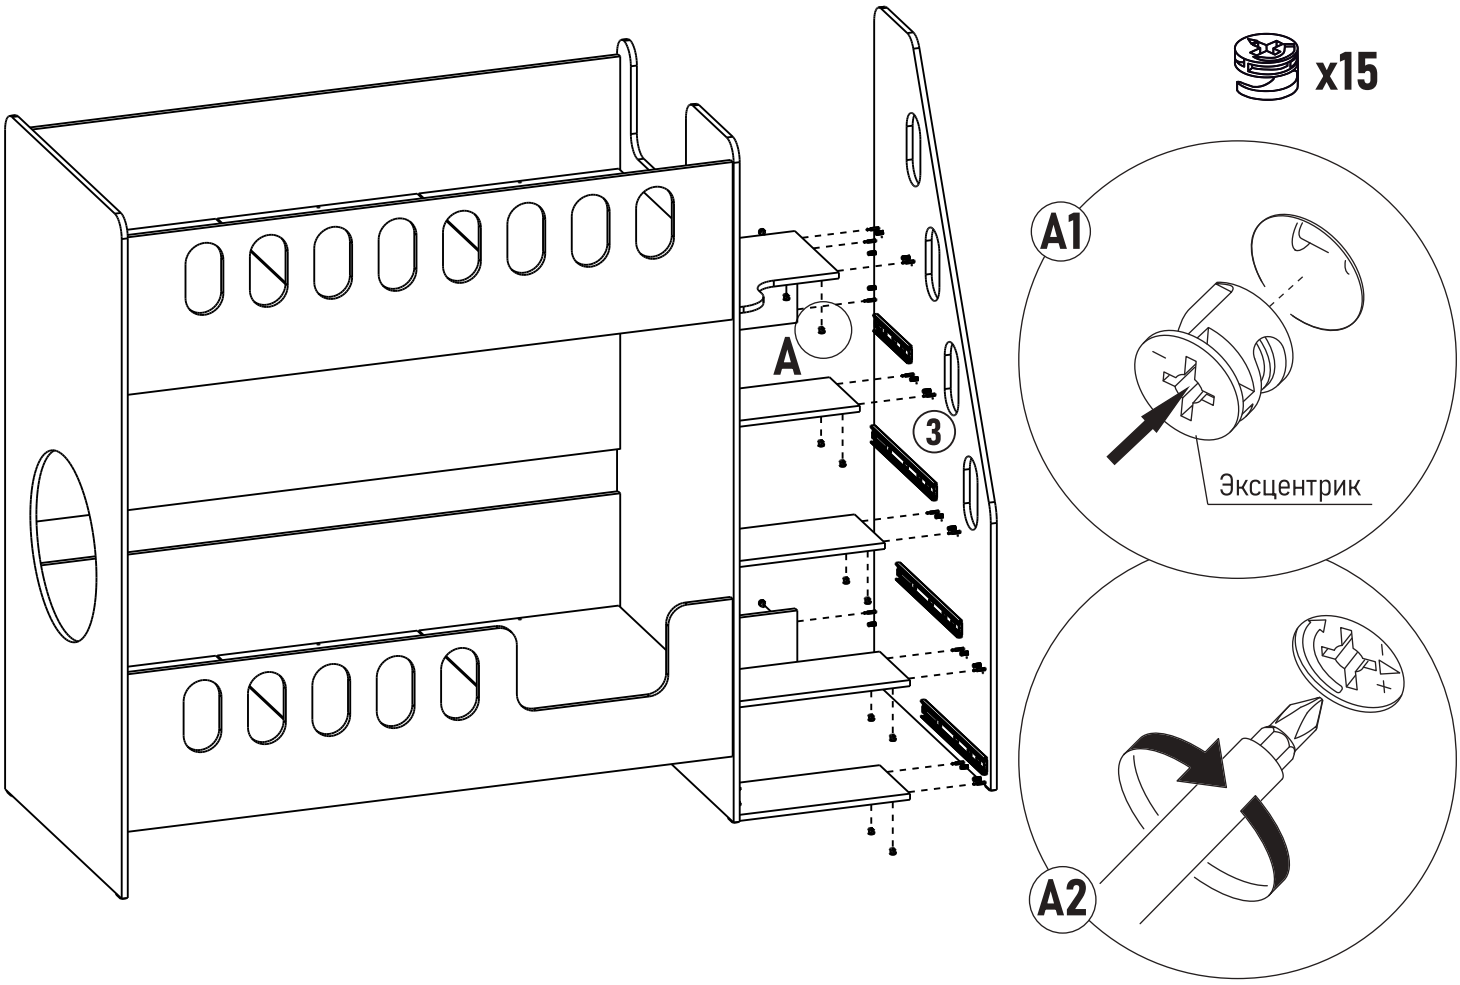
x15
A1
Эксцентрик
A2
A
3

11

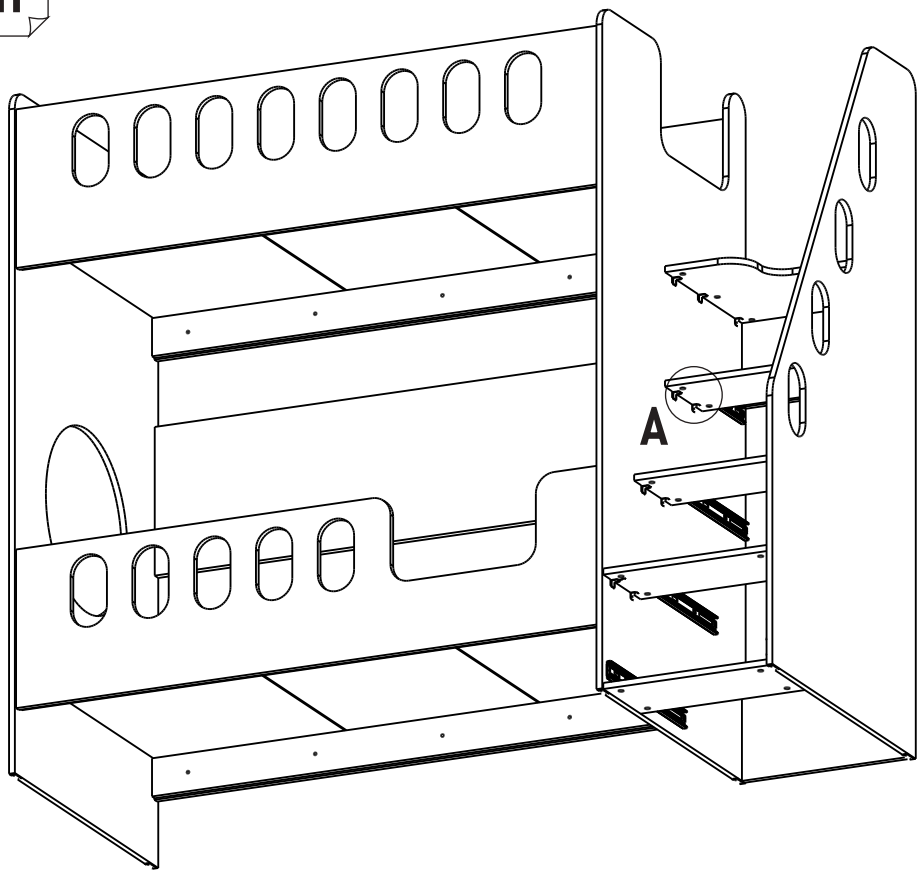
A

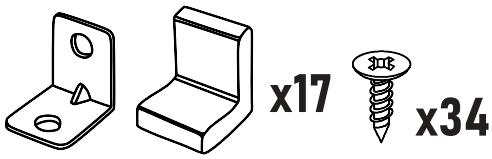
x17
x34

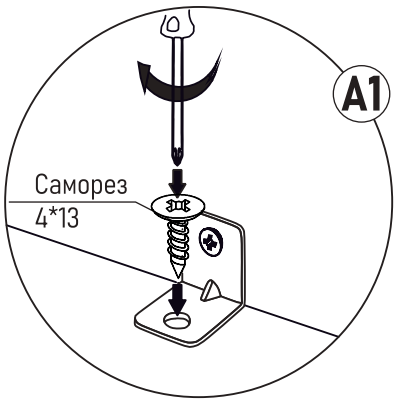
A1
Саморез
4*13

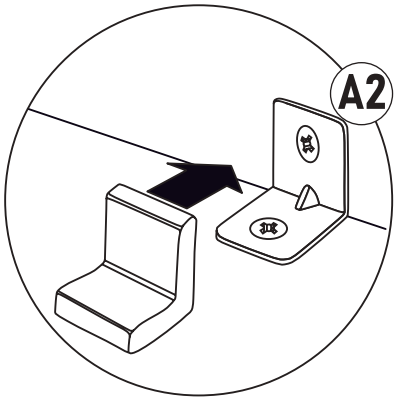
A2

12 x4

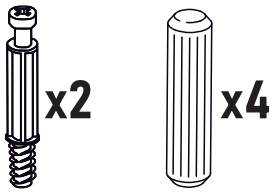
x2
x4

А
Шток стяжки
эксцентриковой

Б
Шкант 8*30

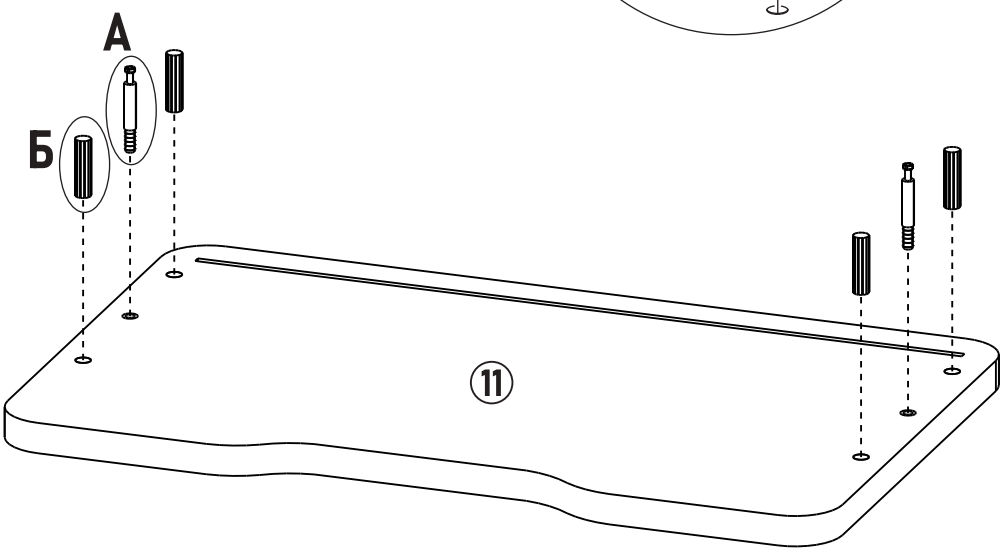
А
Б
11

13 x1

x4

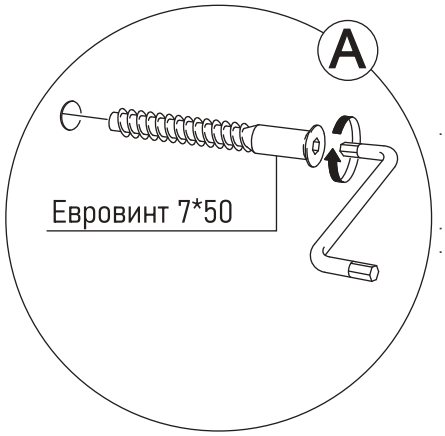


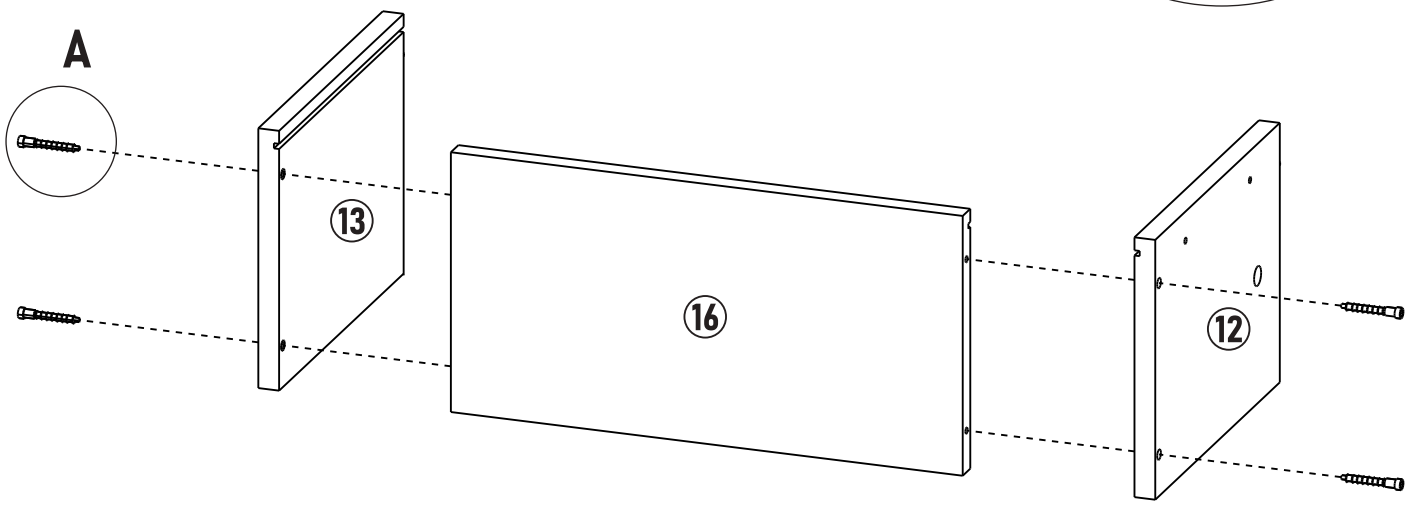


14 x3

x4

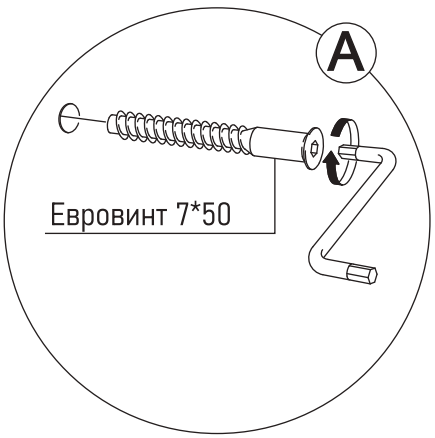


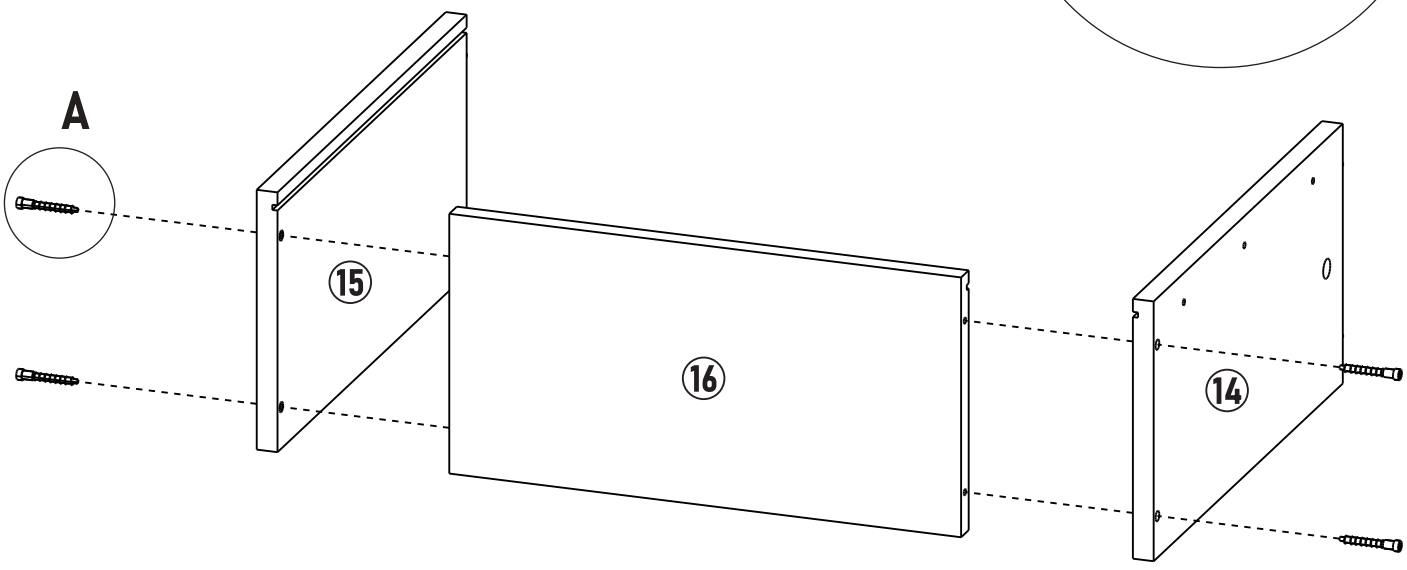

15 x1

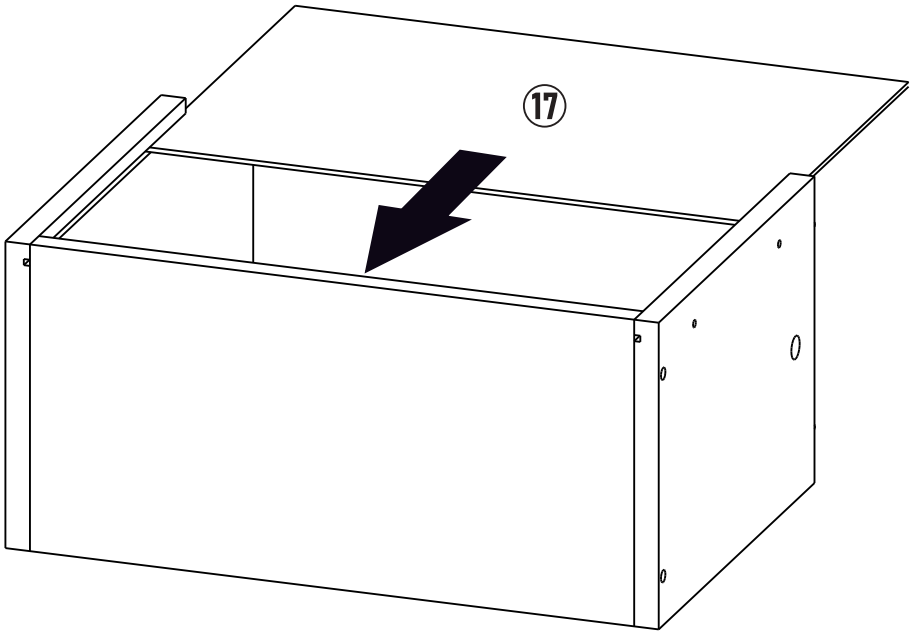


16 x3

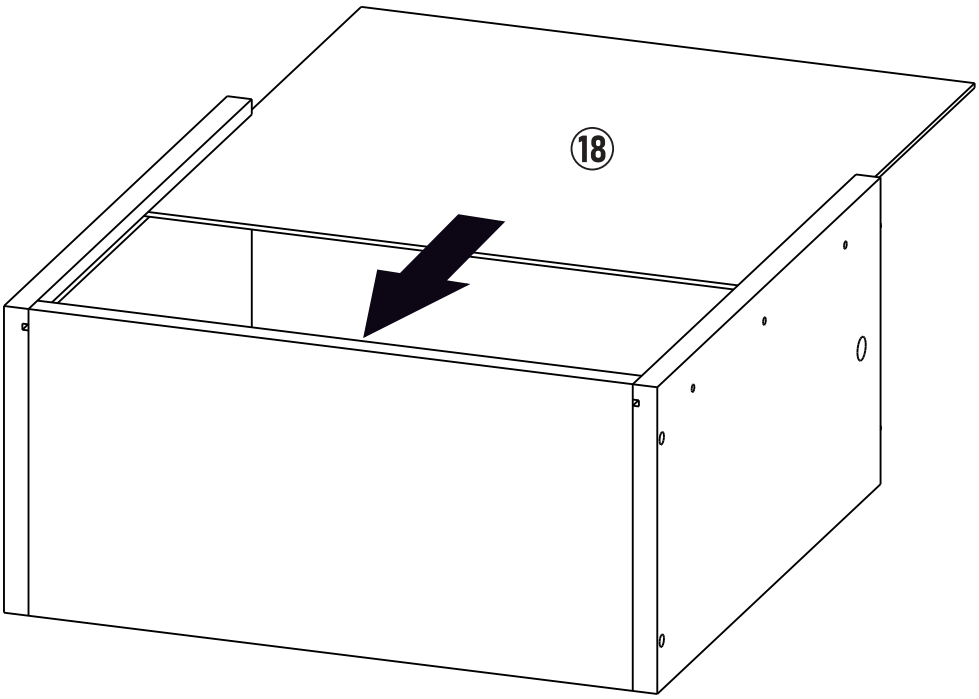

17 x4

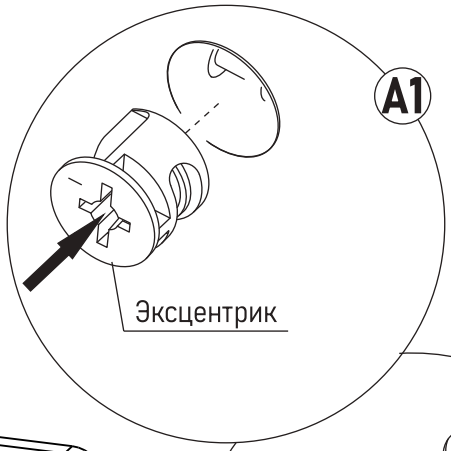


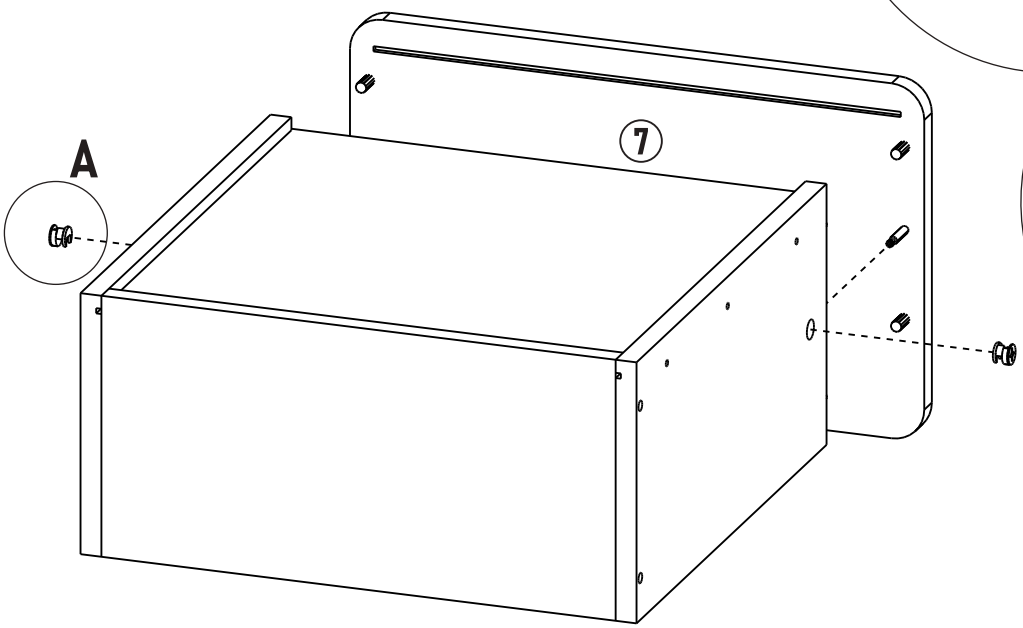


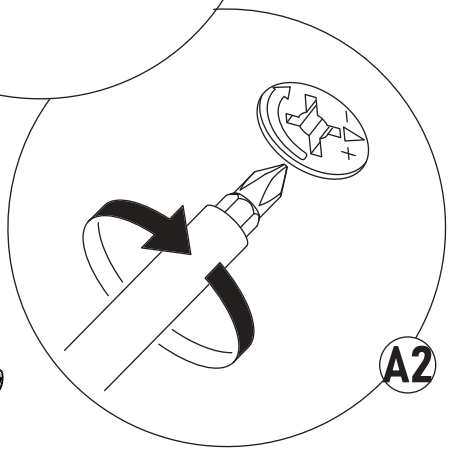


18 x4

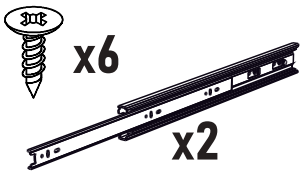


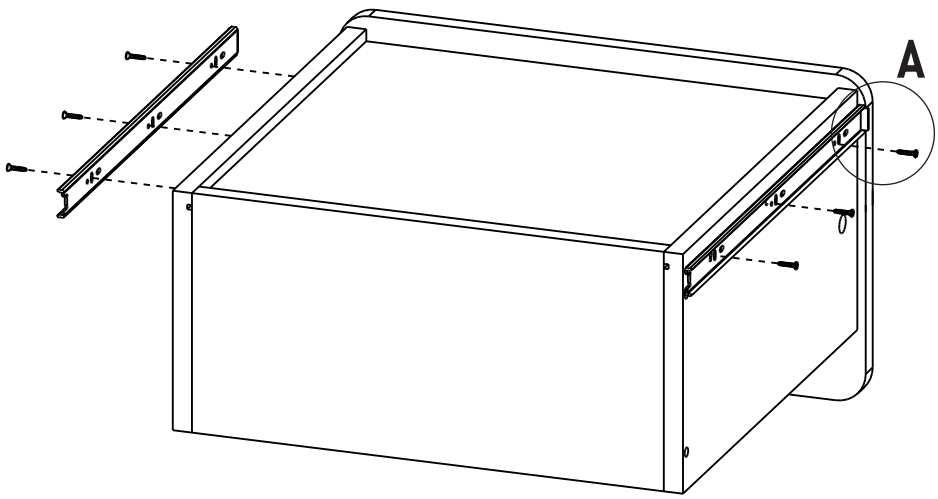


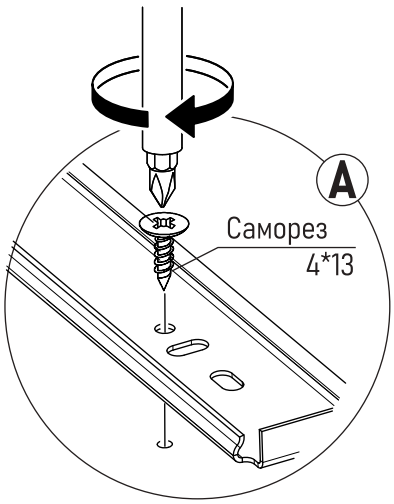

19

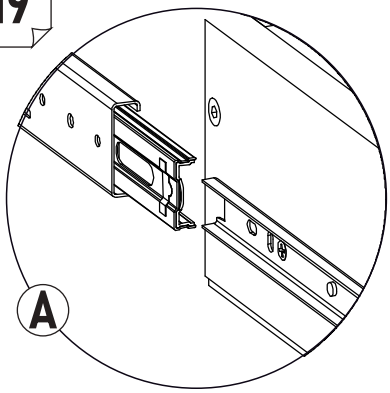


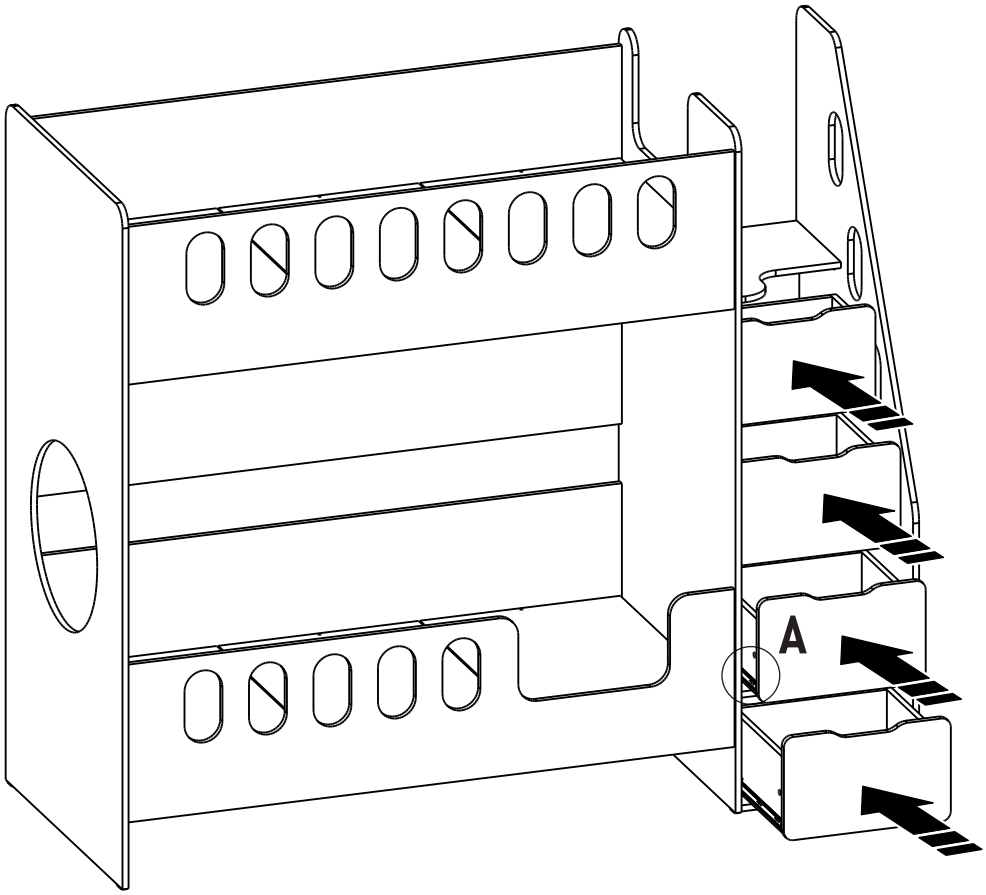


20

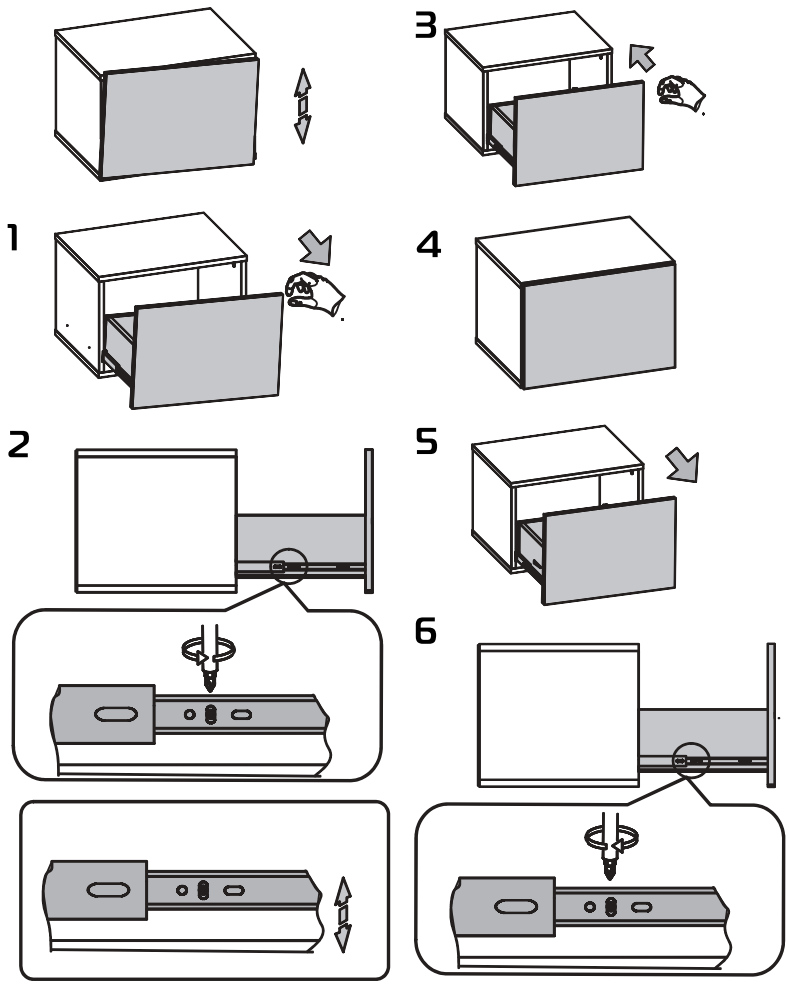

21

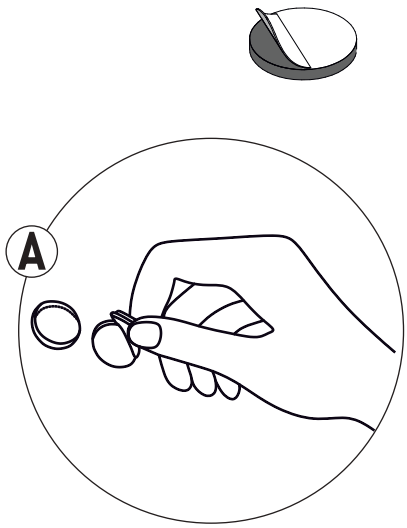


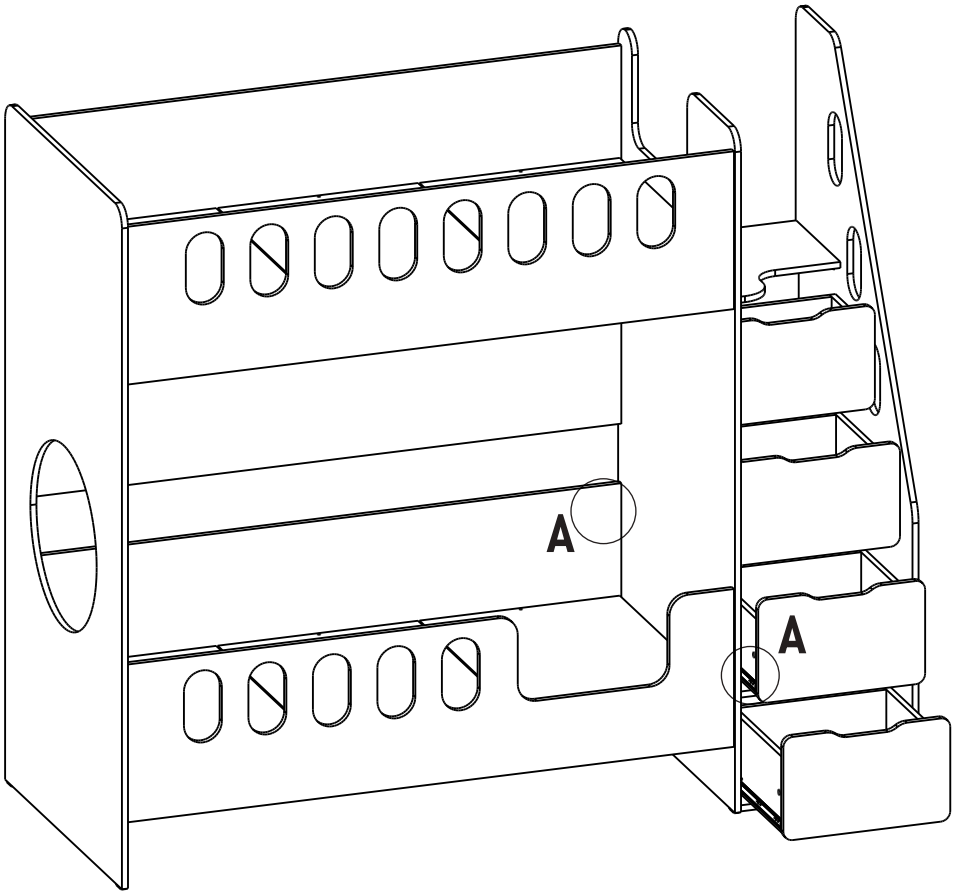


22
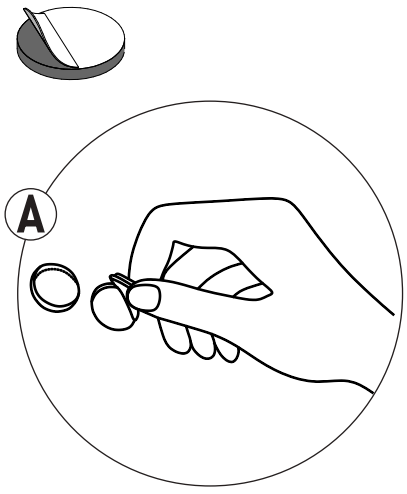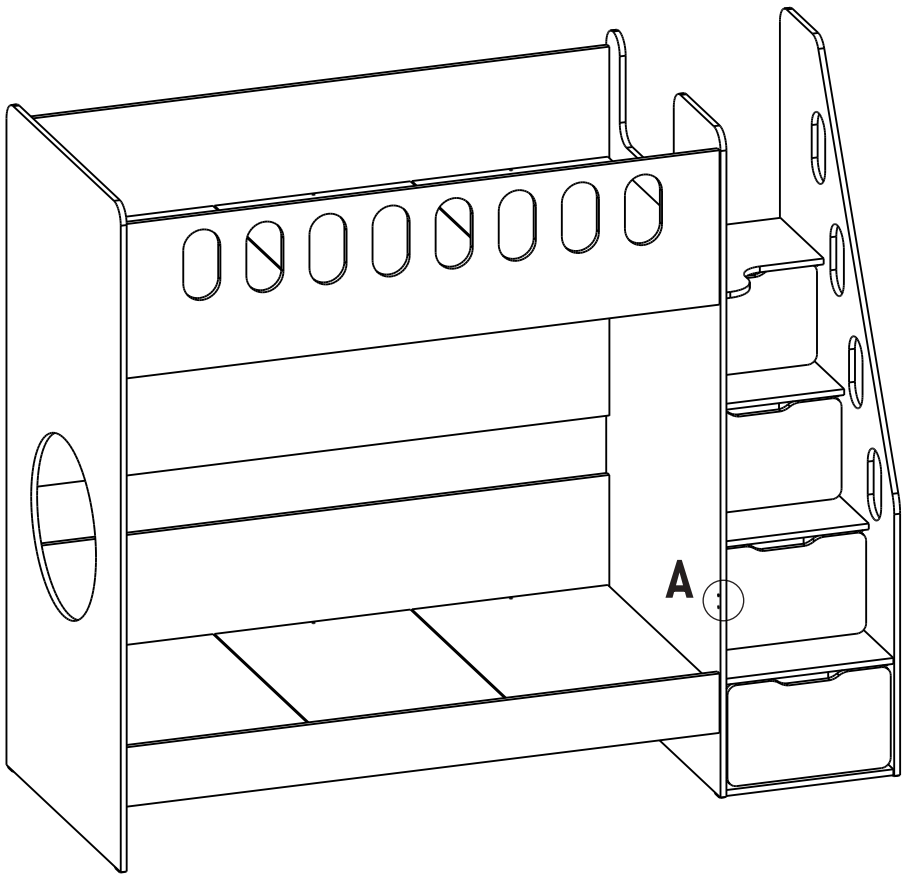
## ДЛЯ КРОВАТЕЙ КЛАССИКА 17, 18