Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СКАЗКА 13-14 / СКАЗКА 15-16 / СКАЗКА 17-18 / СКАЗКА 19-20
СБОРКА ЛЕСТНИЦА СЛЕВА
Габариты: Ш.2100/2300 х В. 2195 х Г. 846/946 мм

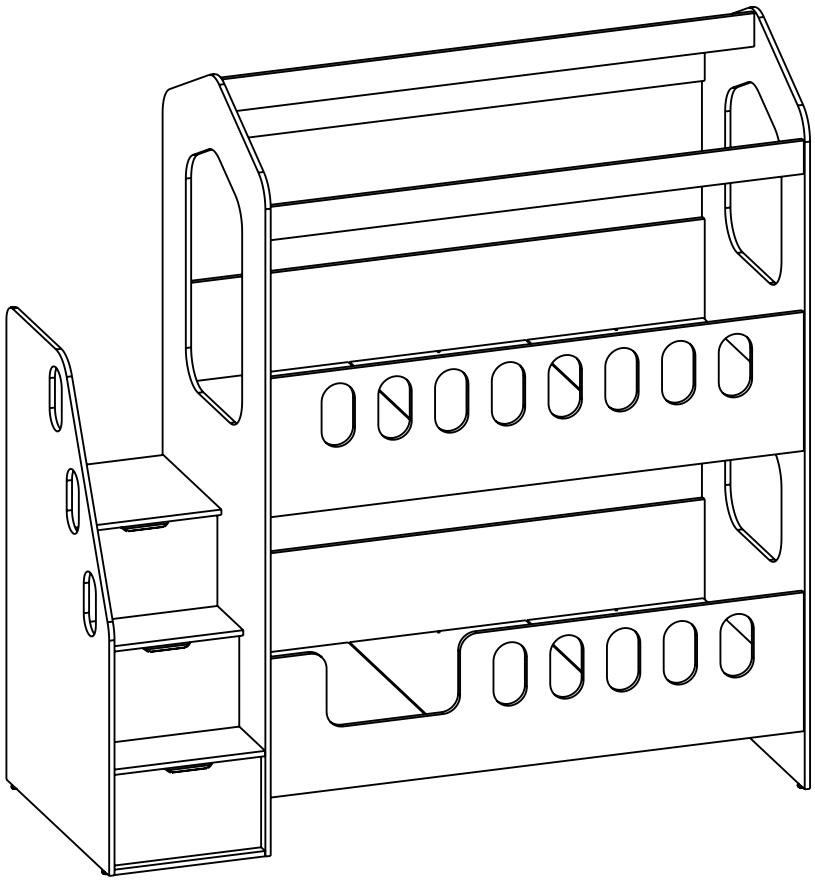

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 20.07.2026

Деталировка

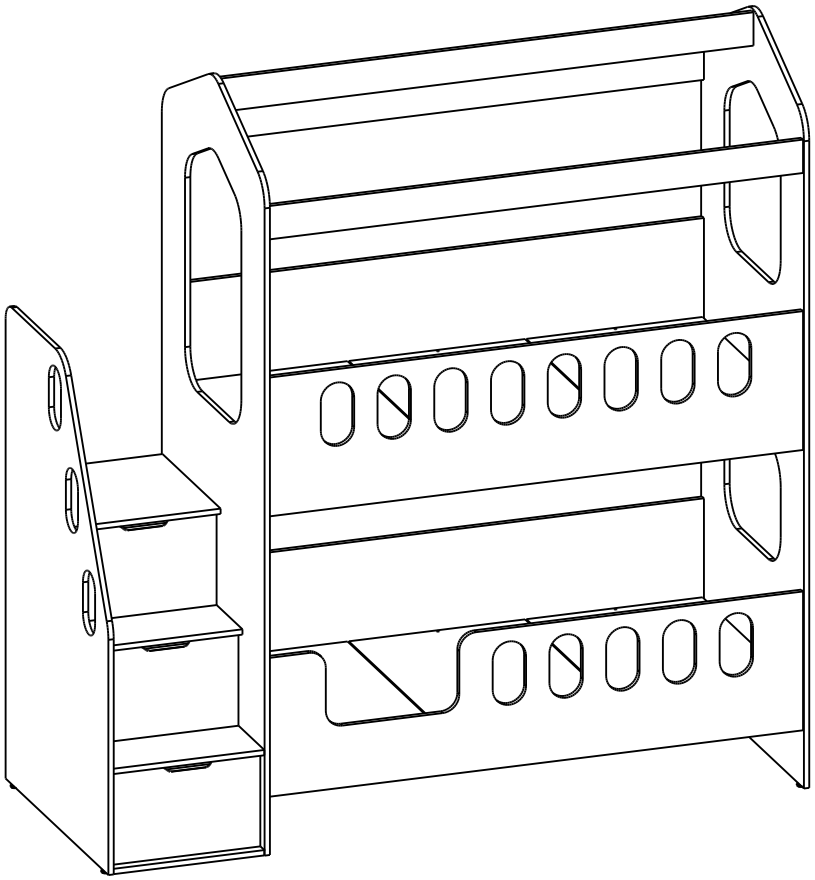

Сказка 13-14 / Сказка 15-16

№	Наименование детали	Спальное место, мм		Кол-во, шт
		1600x800	1800x800	
1	Борт задний	1600 x 416	1800 x 416	2
2	Балка	1600 x 100	1800 x 100	3
3	Изголовье Сказка	2192 x 846	2192 x 846	1
4	Борт резной / глухой	1600 x 416	1800 x 416	1
5	Борт резной / глухой левый	1600 x 416	1800 x 416	1
6	Дно	800 x 528	800 x 594	6
7	Рейка дна	1596 x 100	1796 x 100	4
8	Перила Сказка	1428 x 846	1428 x 846	1
9	Изголовье Сказка вход	2192 x 846	2192 x 846	1
10	Ступень верх Сказка	452 x 478	452 x 478	1
11	Ступень комода	452 x 300	452 x 300	3
12	Царга комода	452 x 900	452 x 900	1
13	Подступень	452 x 100	452 x 100	3
14	Ящик Боковина ЛВ	400 x 225	400 x 225	3
15	Ящик Боковина ПР	400 x 225	400 x 225	3
16	Ящик 3-стенка	412 x 215	412 x 215	3
17	Ящик Дно	412 x 384	412 x 384	3
18	Фасад комода	444 x 275	444 x 275	3

Деталировка

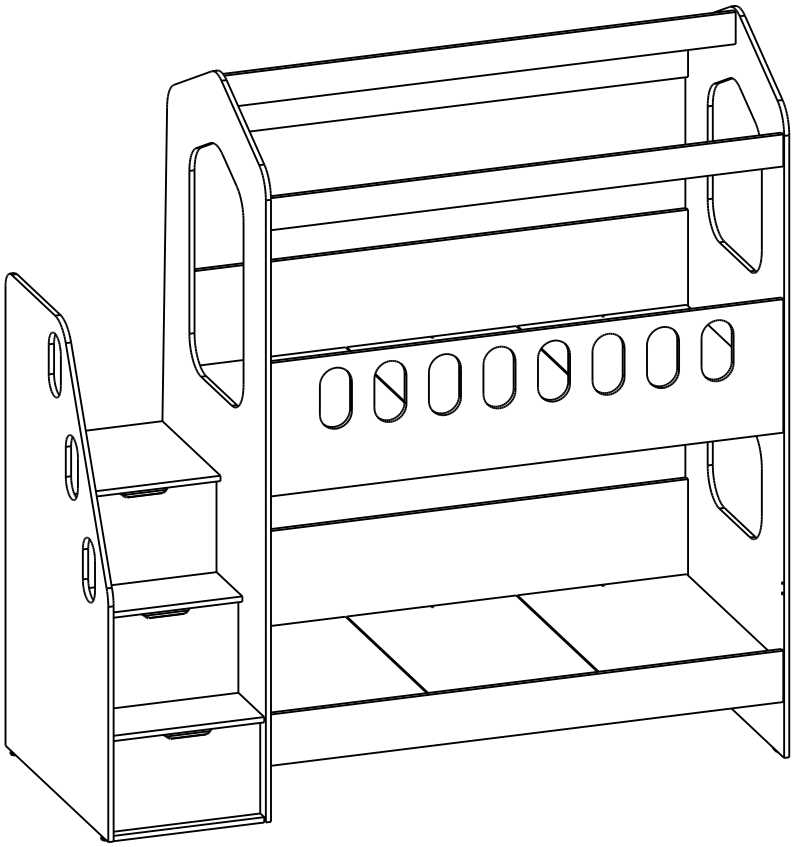

Сказка 17-18 / Сказка 19-20

№	Наименование детали	Спальное место, мм		Кол-во, шт
		1600x800	1800x800	
1	Борт задний	1600 x 416	1800 x 416	2
2	Балка	1600 x 100	1800 x 100	3
3	Изголовье Сказка	2192 x 846	2192 x 846	1
4	Борт резной / глухой	1600 x 416	1800 x 416	1
5	Царга	1600 x 160	1800 x 160	1
6	Дно	800 x 528	800 x 594	6
7	Рейка дна	1596 x 100	1796 x 100	4
8	Перила Сказка	1428 x 846	1428 x 846	1
9	Изголовье Сказка вход	2192 x 846	2192 x 846	1
10	Ступень верх Сказка	452 x 478	452 x 478	1
11	Ступень комода	452 x 300	452 x 300	3
12	Царга комода	452 x 900	452 x 900	1
13	Подступень	452 x 100	452 x 100	3
14	Ящик Боковина ЛВ	400 x 225	400 x 225	3
15	Ящик Боковина ПР	400 x 225	400 x 225	3
16	Ящик З-стенка	412 x 215	412 x 215	3
17	Ящик Дно	412 x 384	412 x 384	3
18	Фасад комода	444 x 275	444 x 275	3

Фурнитура

Стяжка эксцентриковая 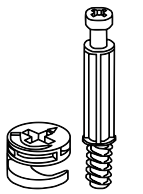 x72¹/70²	Шкант 8*30  x78¹/76²	Евровинт 7*50 x24	Саморез 4*16 мм x24	Саморез 4х20  x12
Винт М6*25  x32	Опора М-6  x6	Наклейка  x58¹/56²	Направляющие скрытые 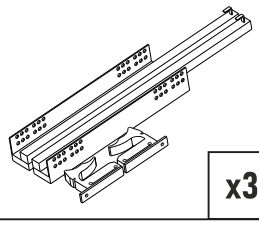 x3	Ручка 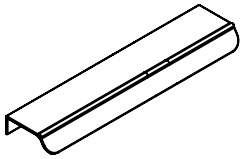 x3
Ключ S-образный 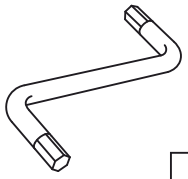 x1	Инструкция по сборке x1			

1 - Для моделей: 13-14 / 15-16

2 - Для моделей: 17-18 / 19-20

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

ВНИМАНИЕ!

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

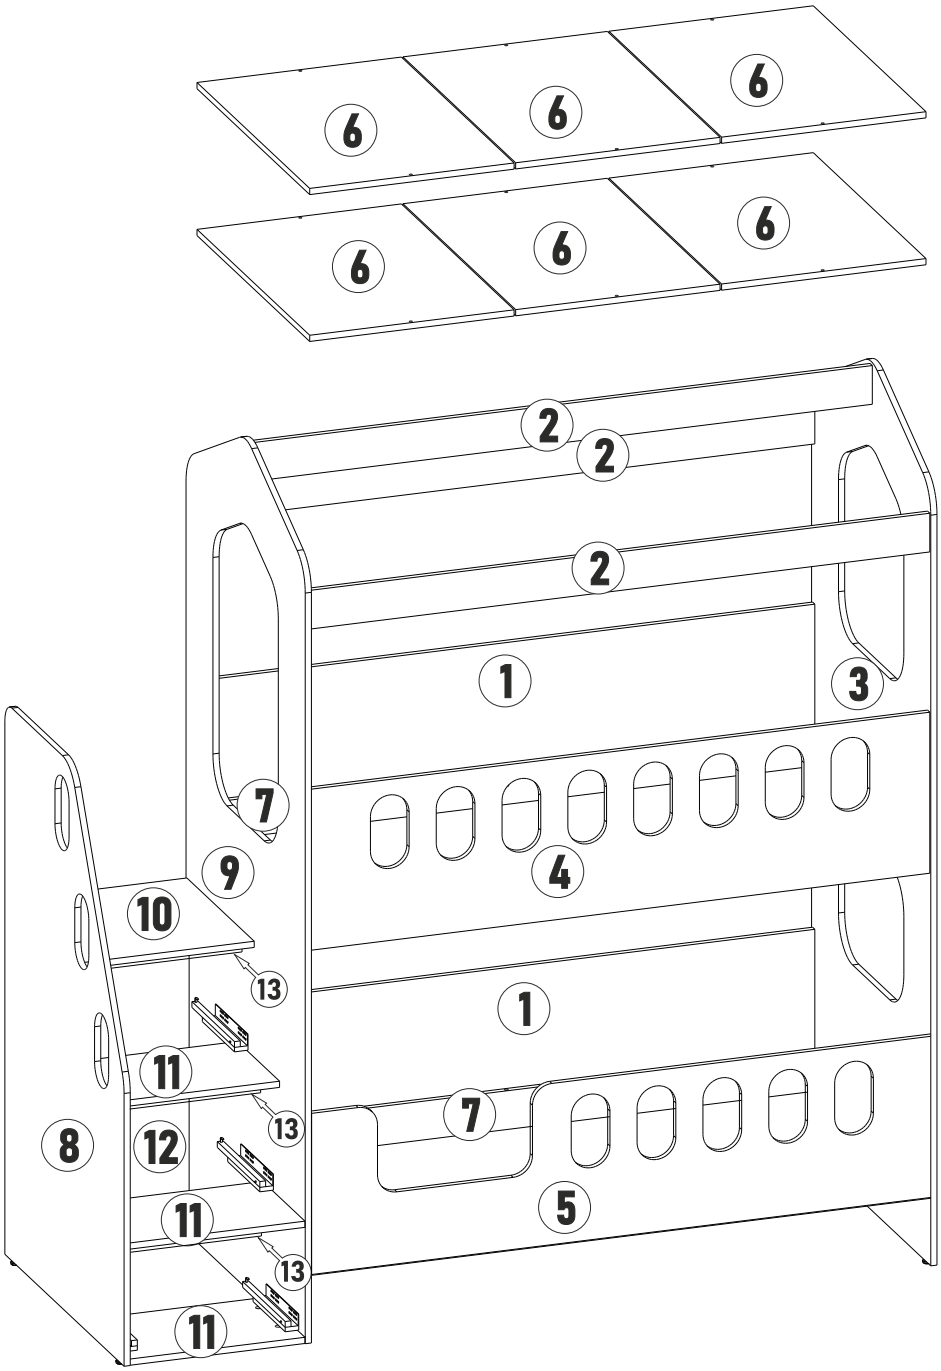

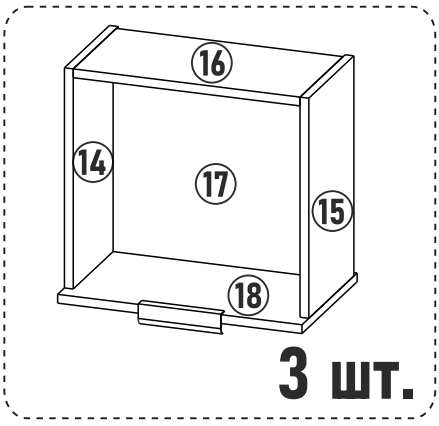

3 шт.

В процессе сборки Вам понадобится:

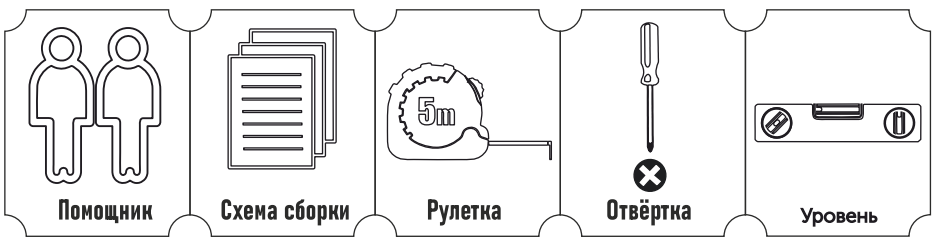

1

x12

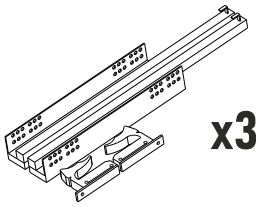

x3

x30



x4

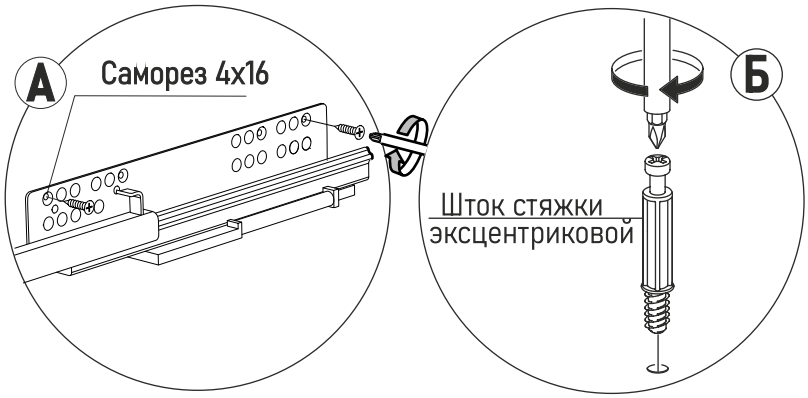

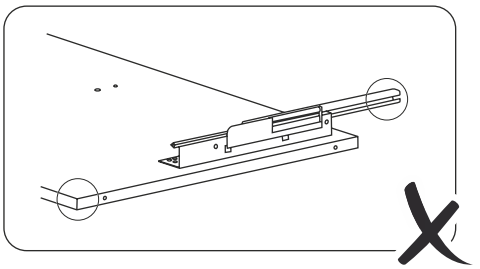

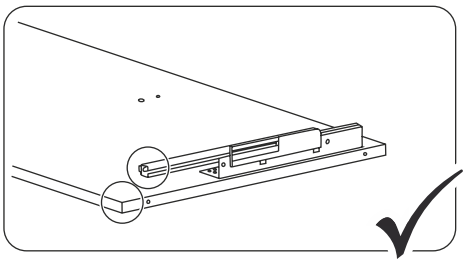

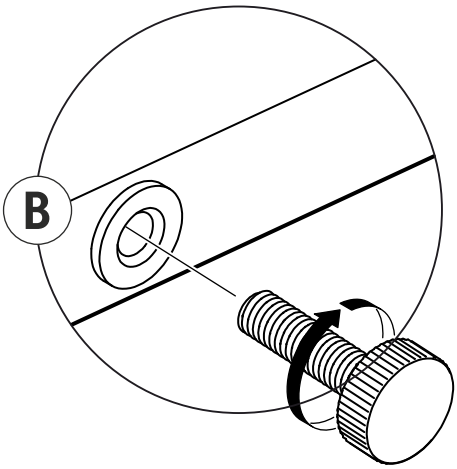

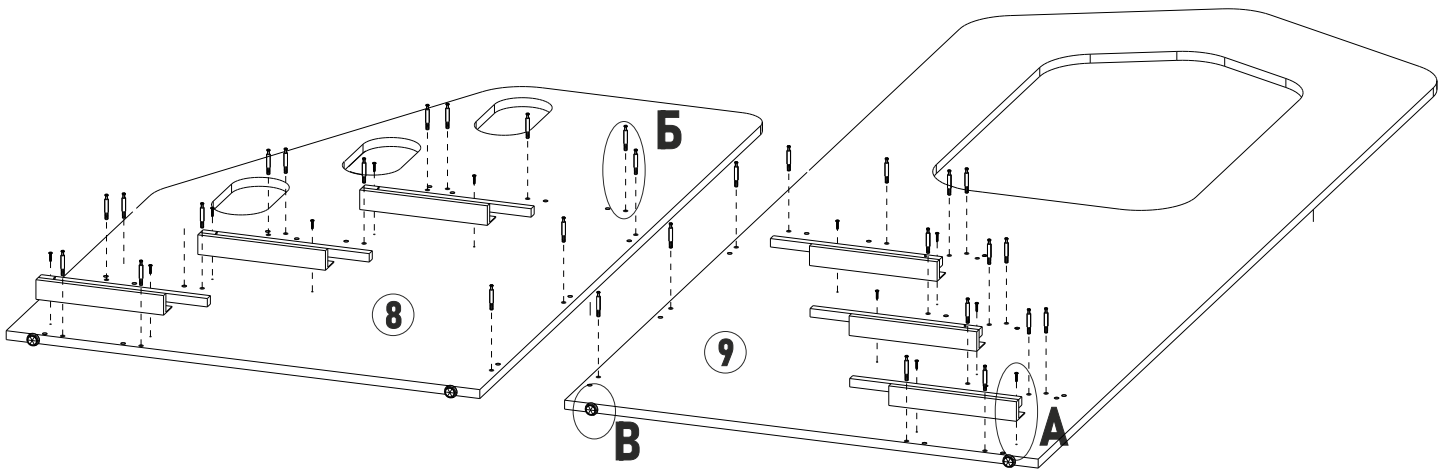

2

x32

x30

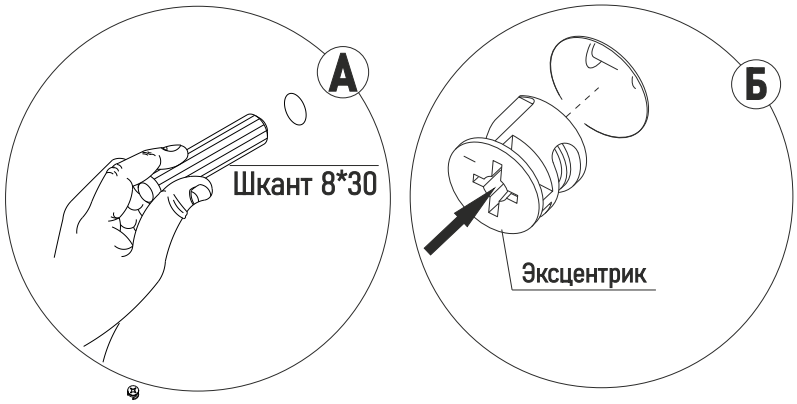
А
Шкант 8*30
Б
Эксцентрик

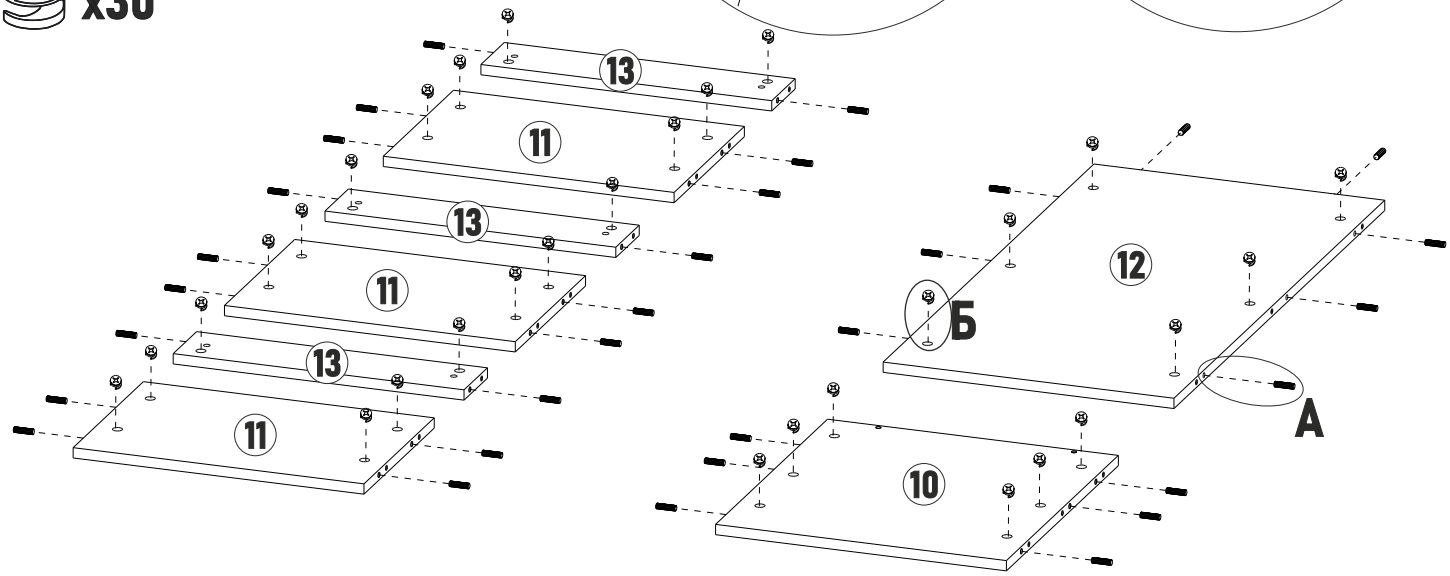
13
11
13
11
13
11
12
Б
А
10

3

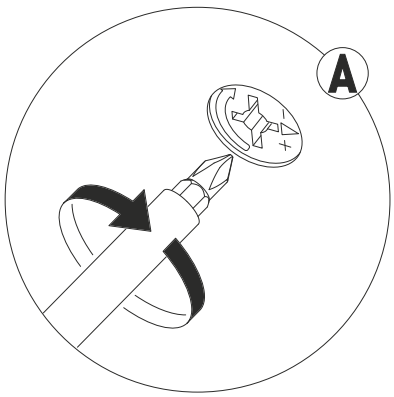
А

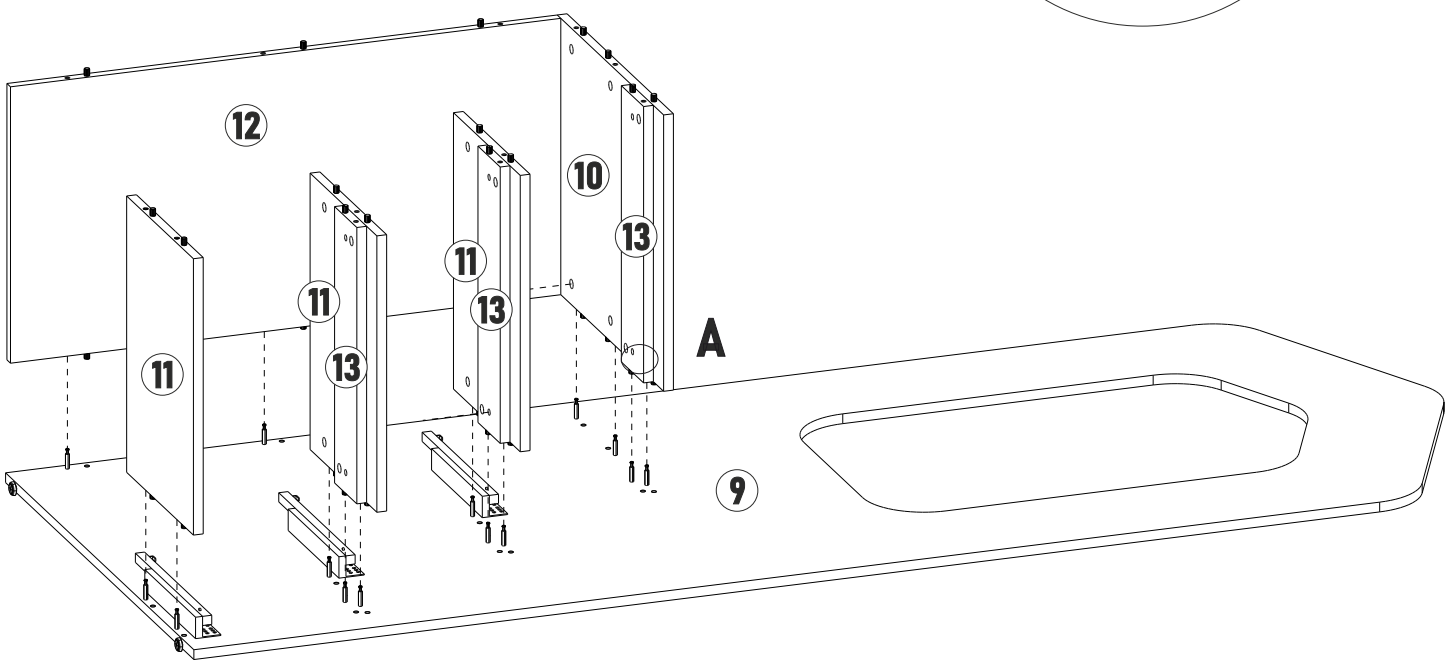
12
10
13
11
11
13
11
13
А
9

4

x15

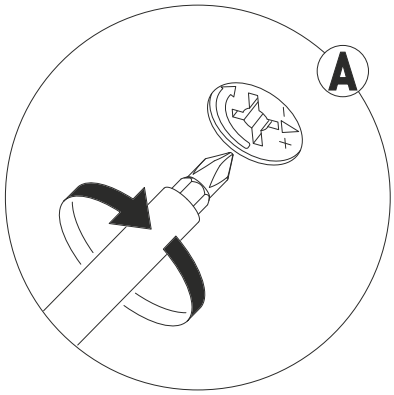

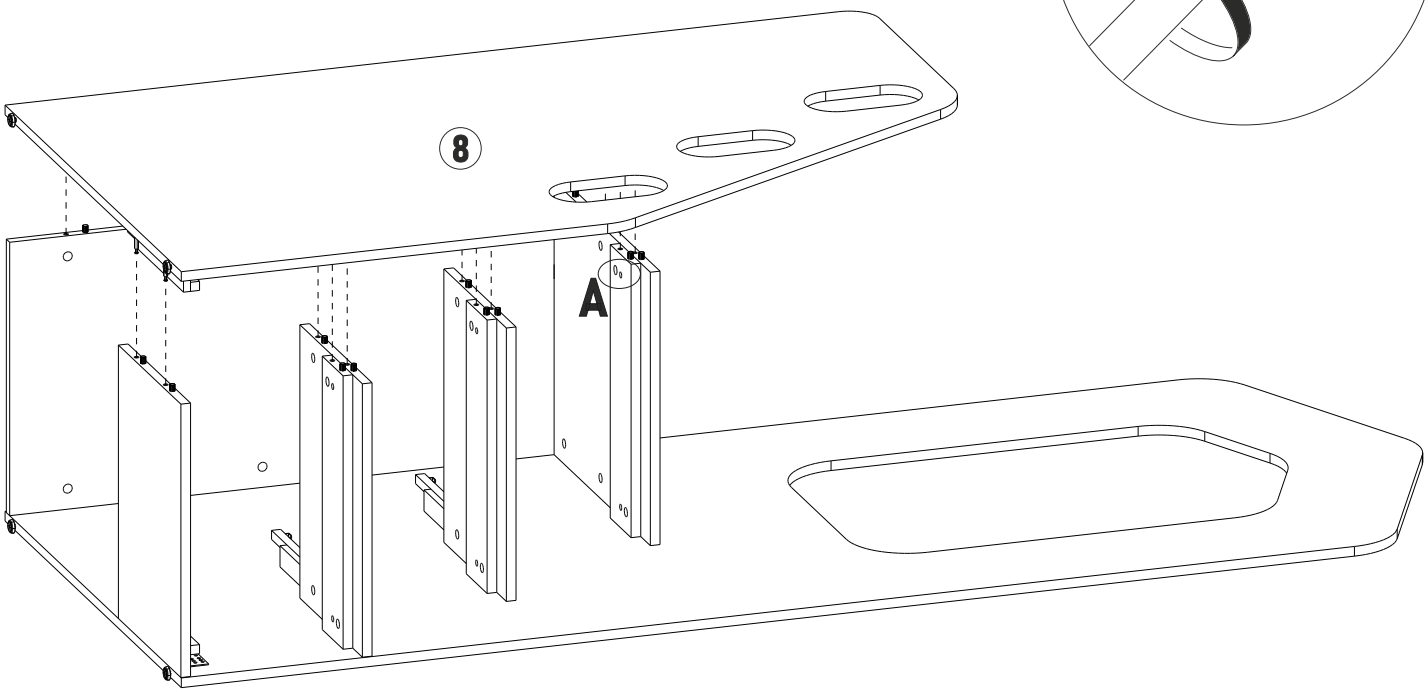

5

x28

x30

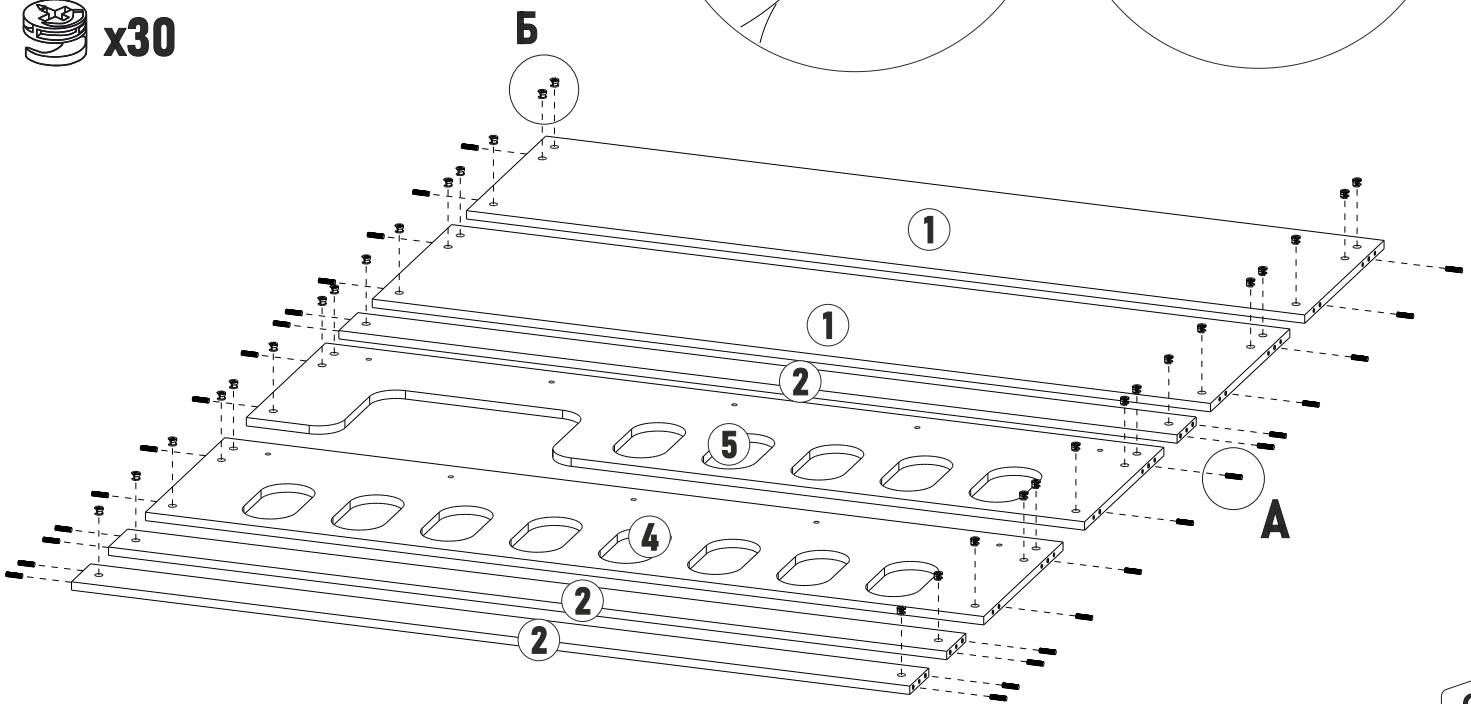

Для кроватей с бортом

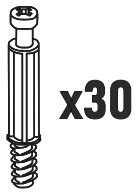

x30



x2

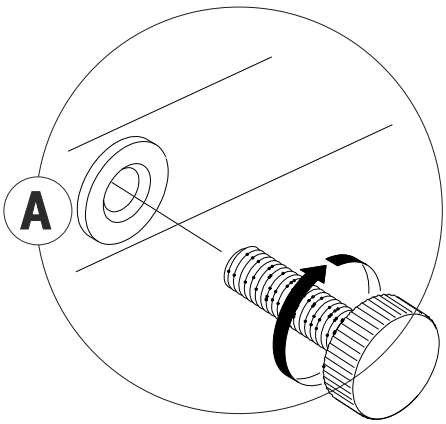

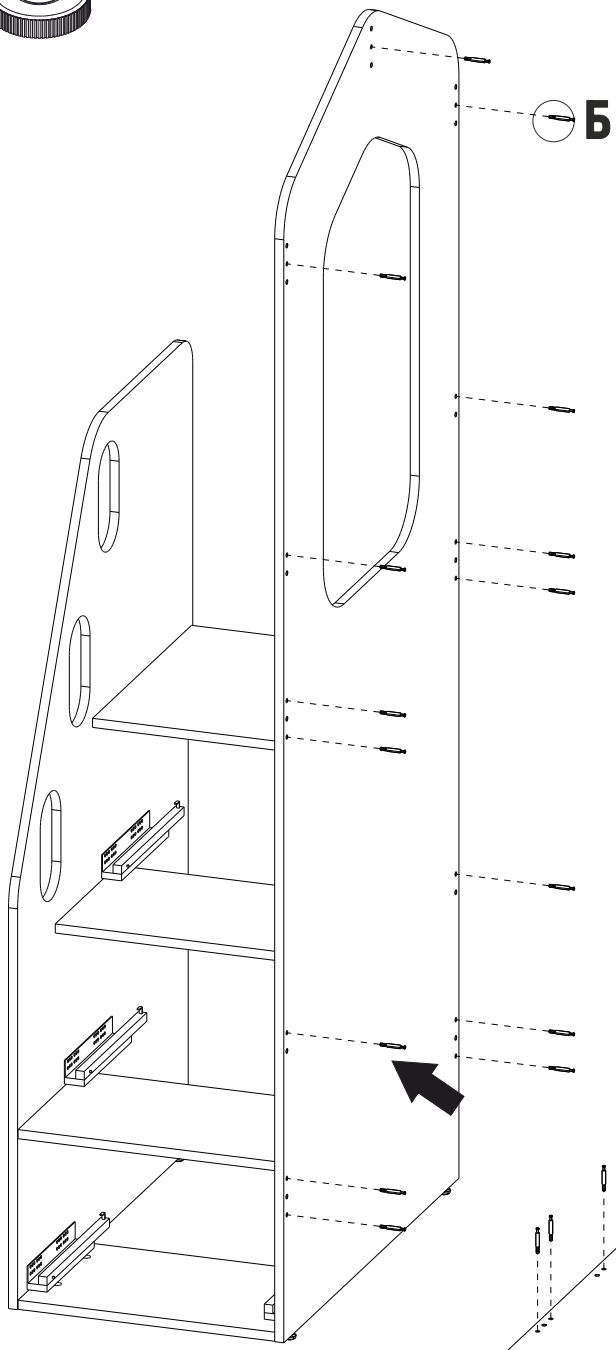

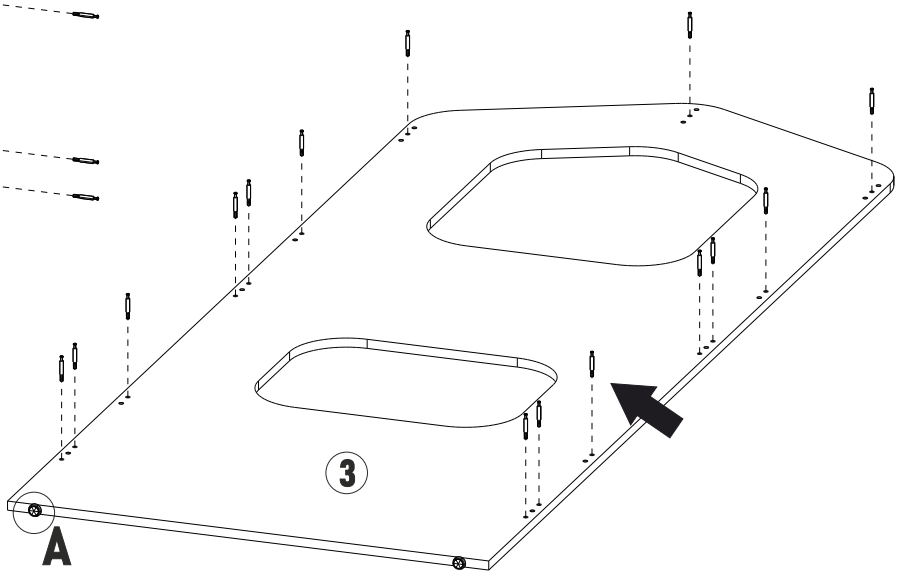

Для кроватей с царгой

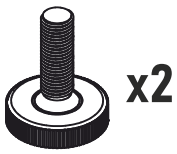

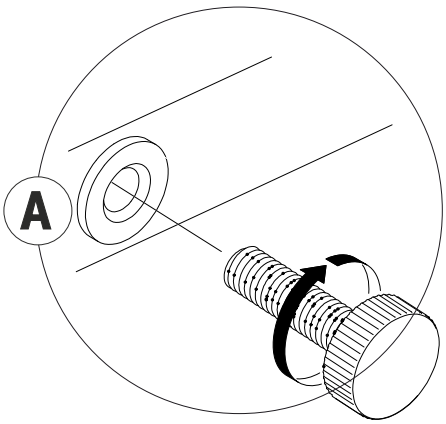

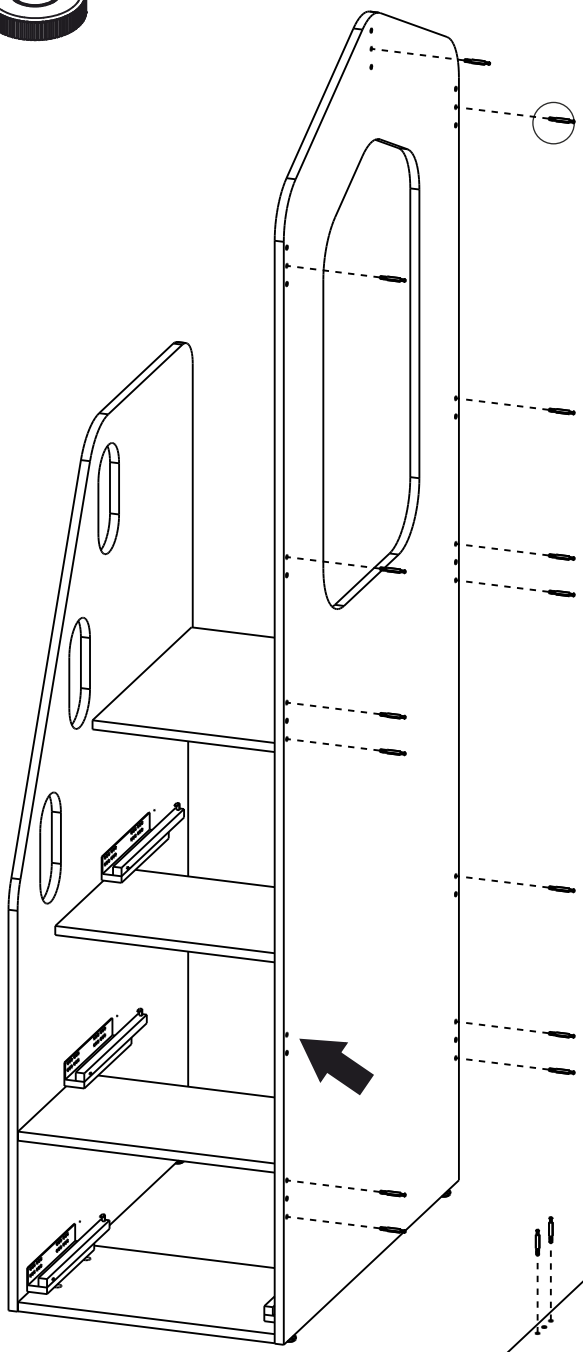

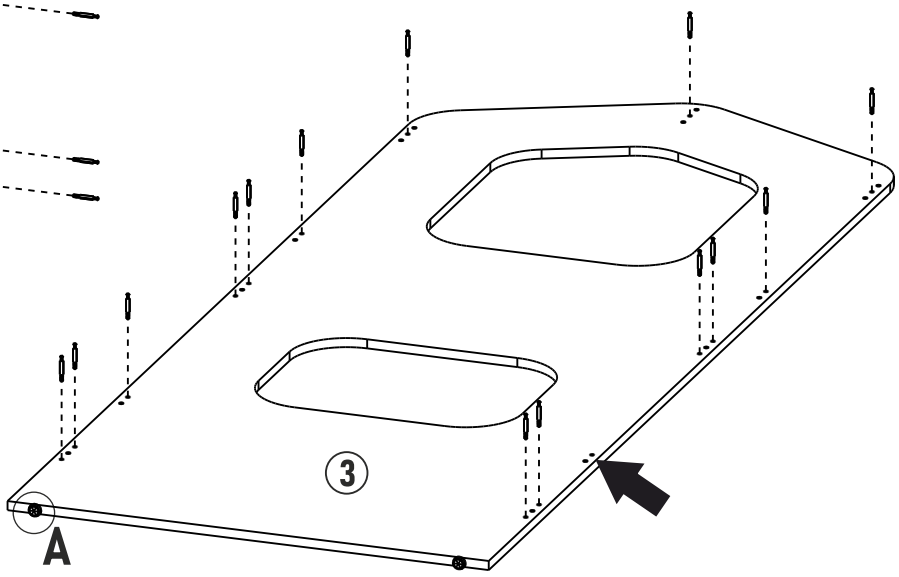

8

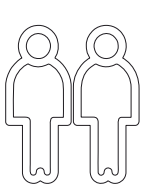

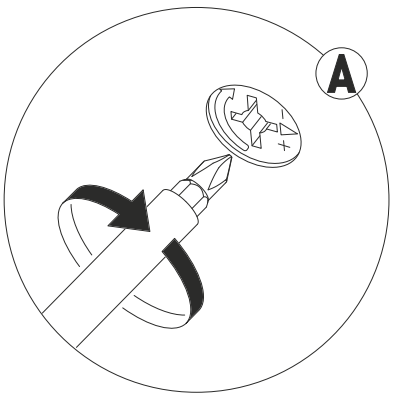

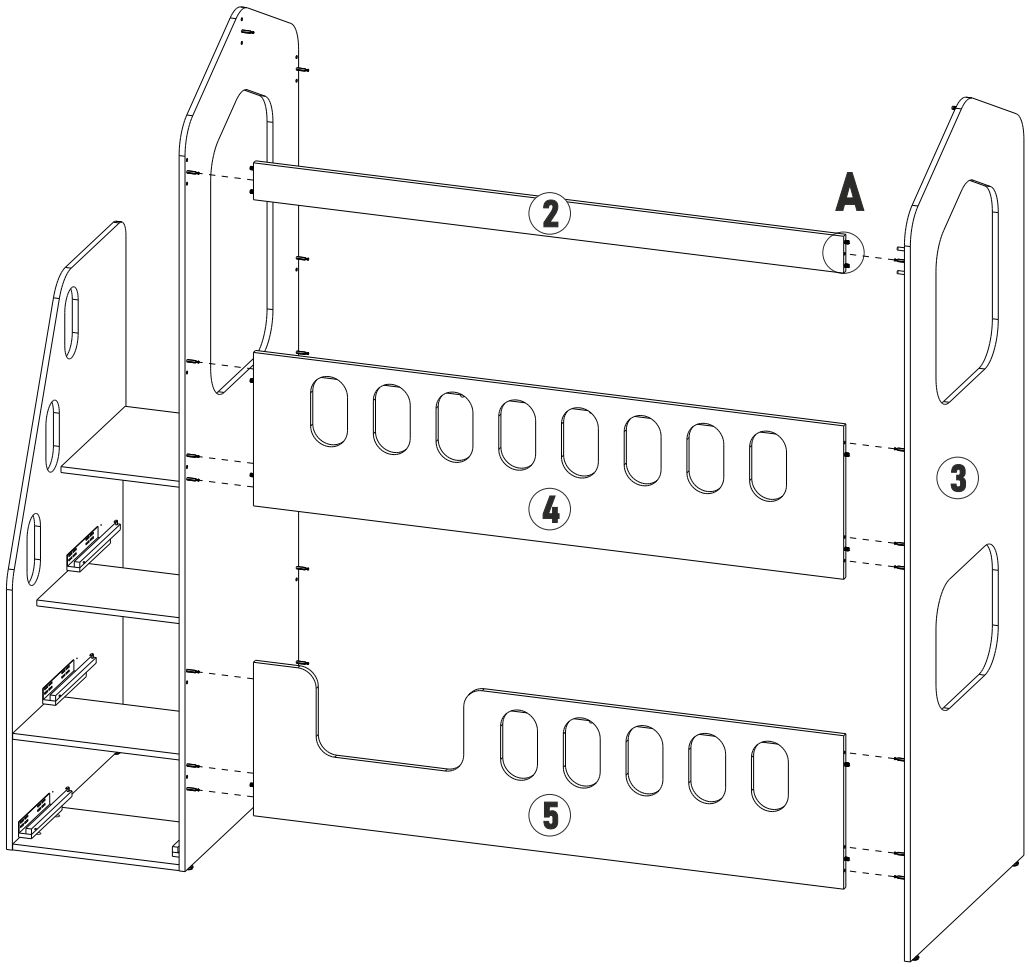

9

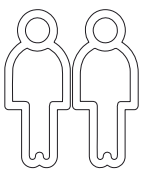

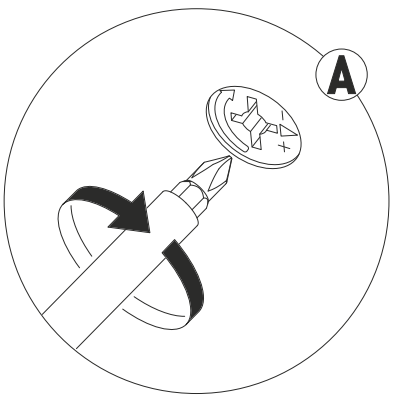

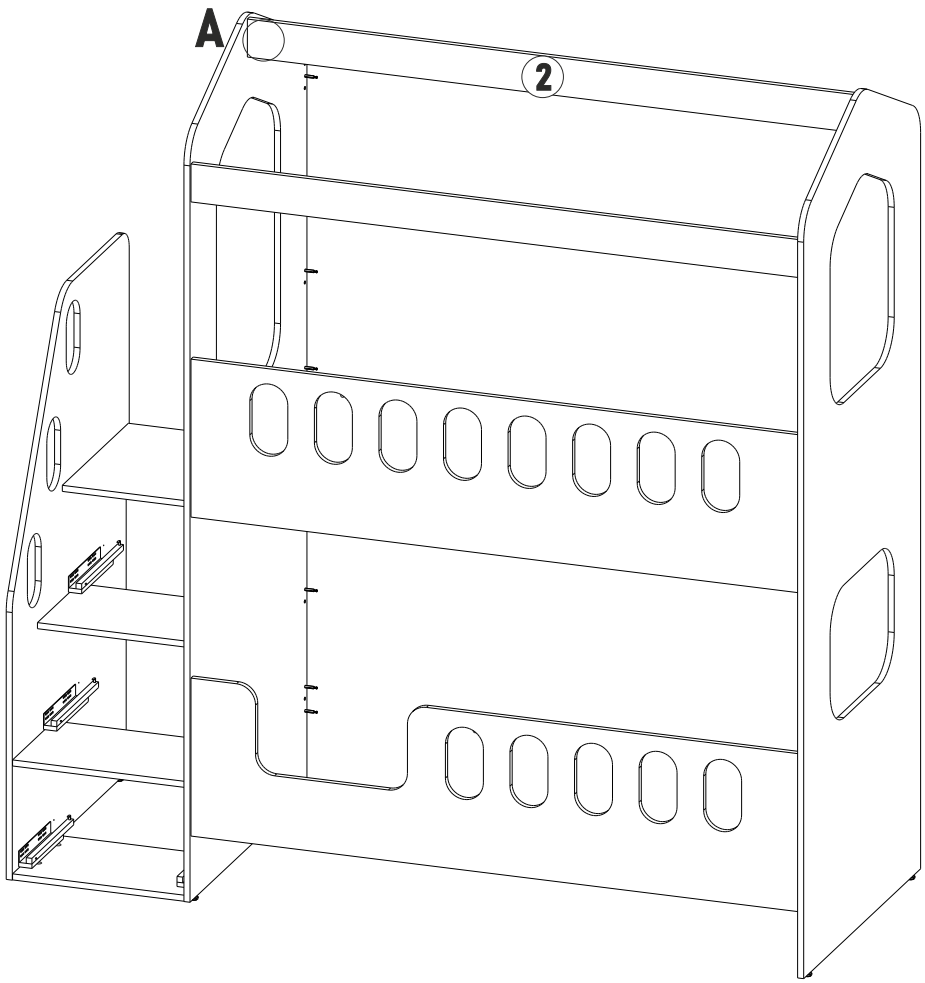

10

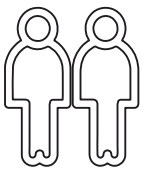

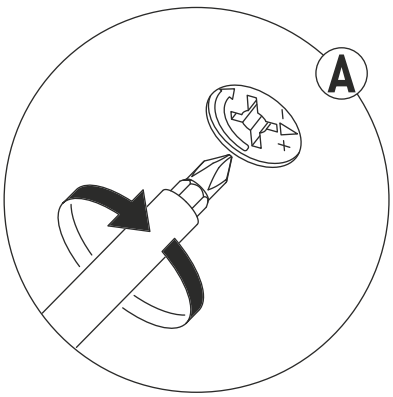

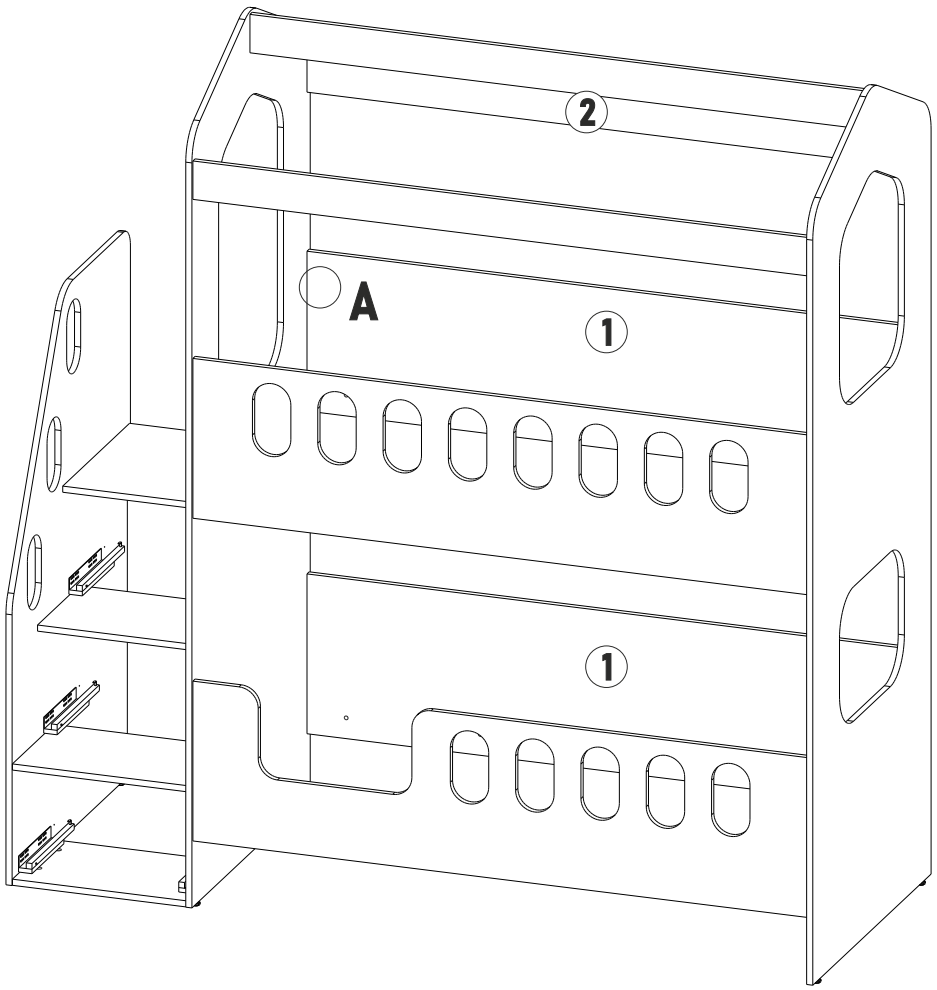

11

x20

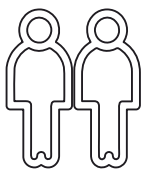

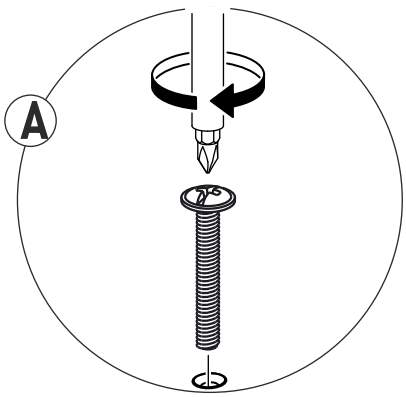

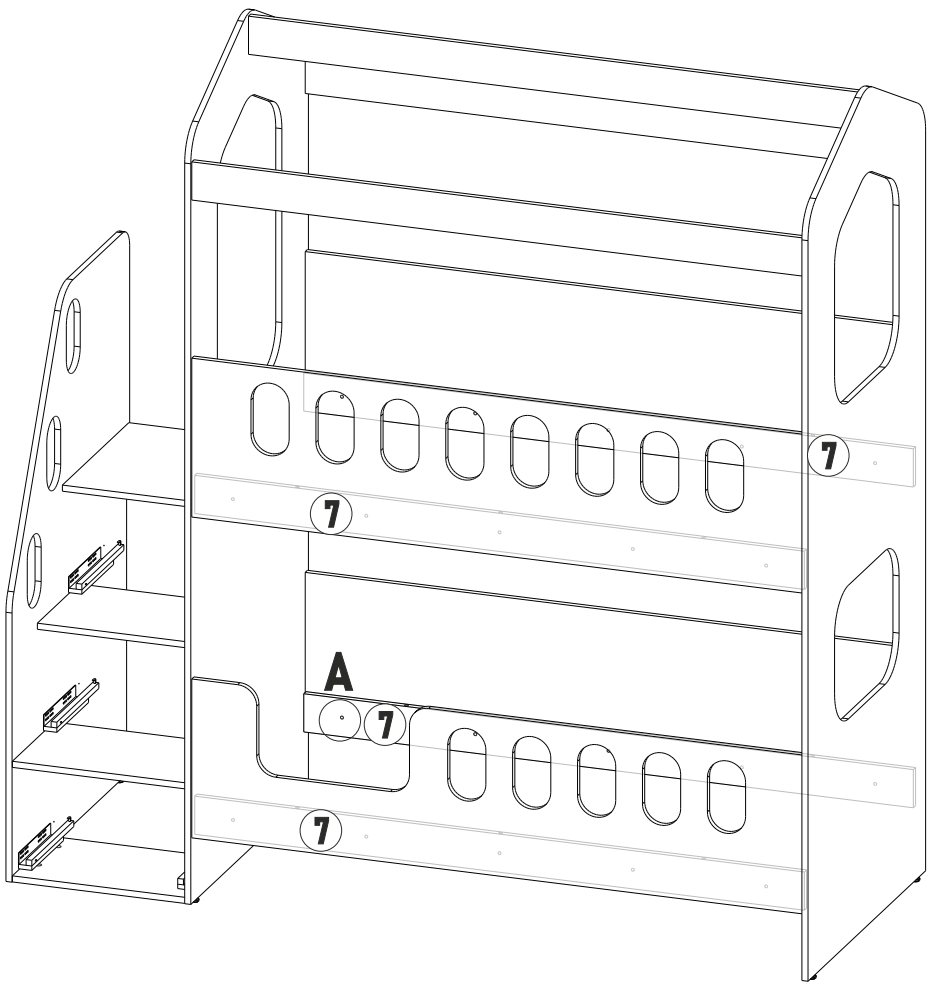

12



x12

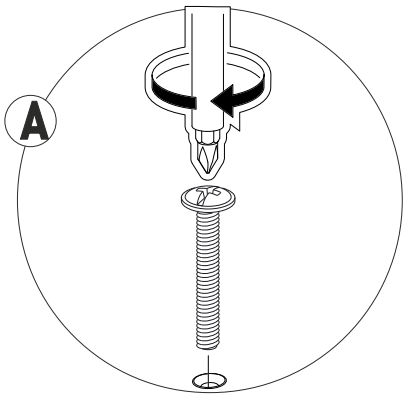

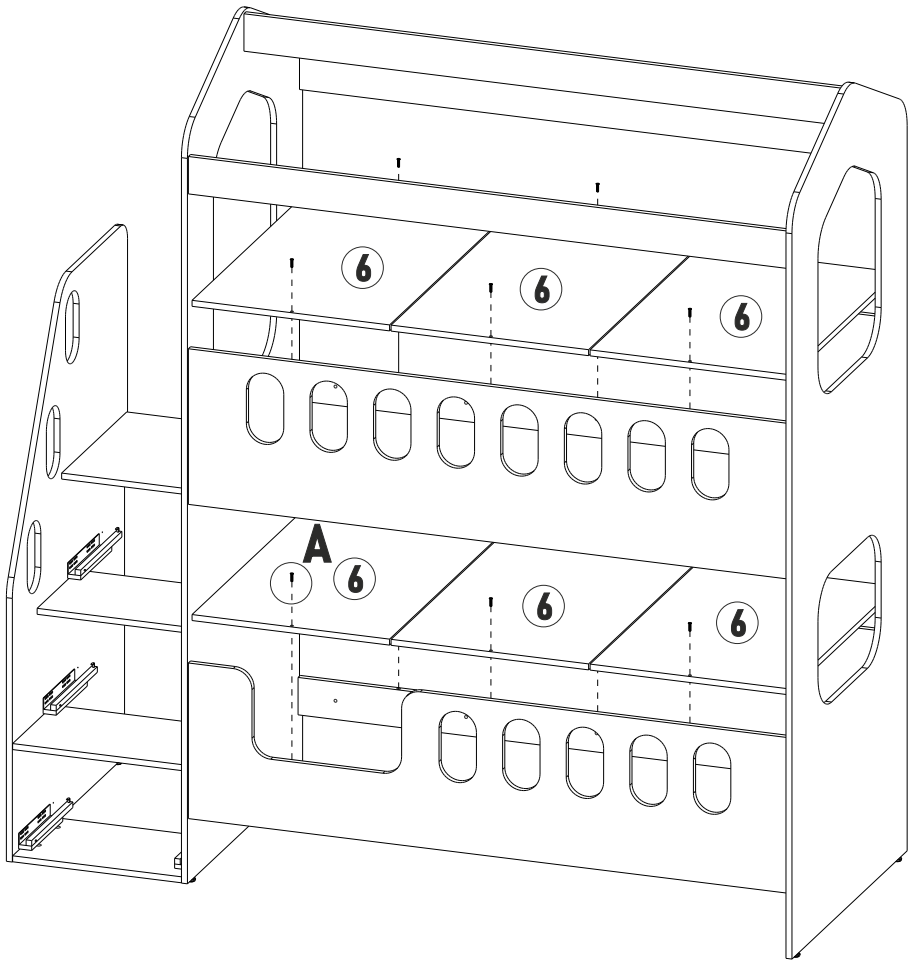

13

x3



x6

x4

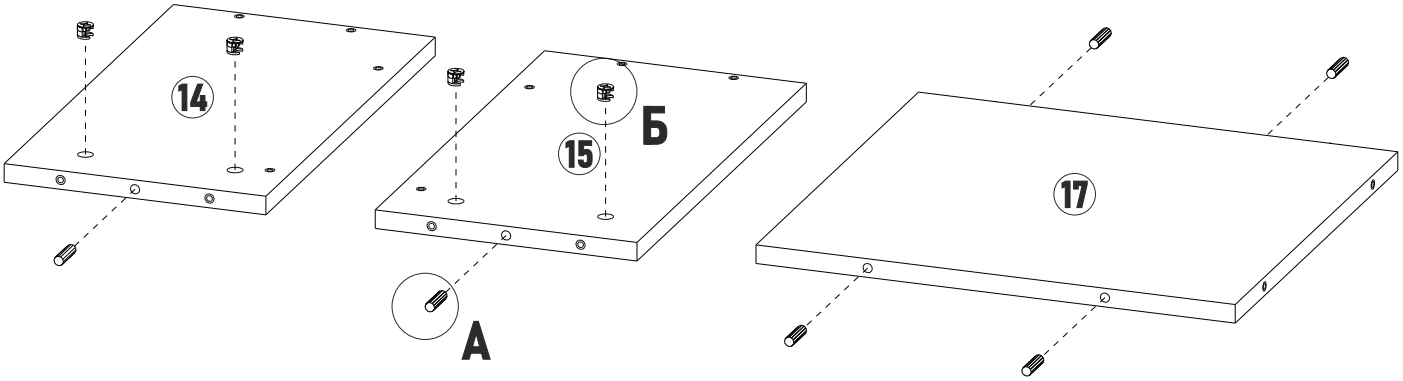

14 x3

x4

x2

x1

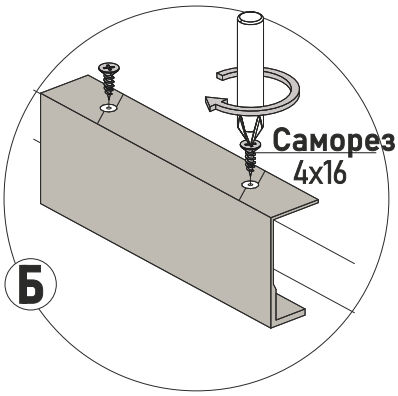

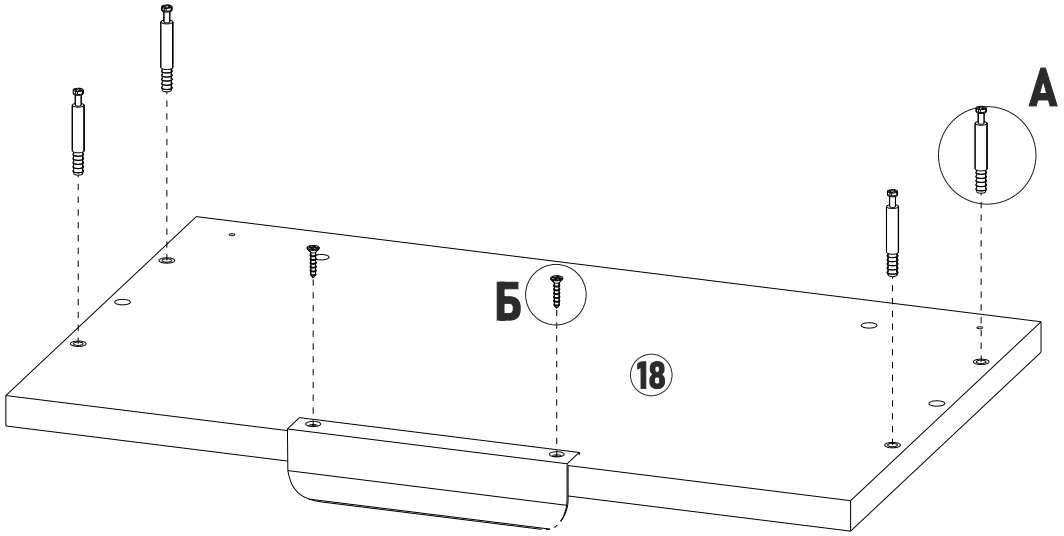

15 x3

x8

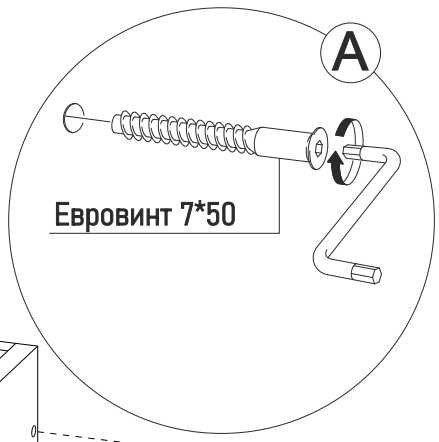

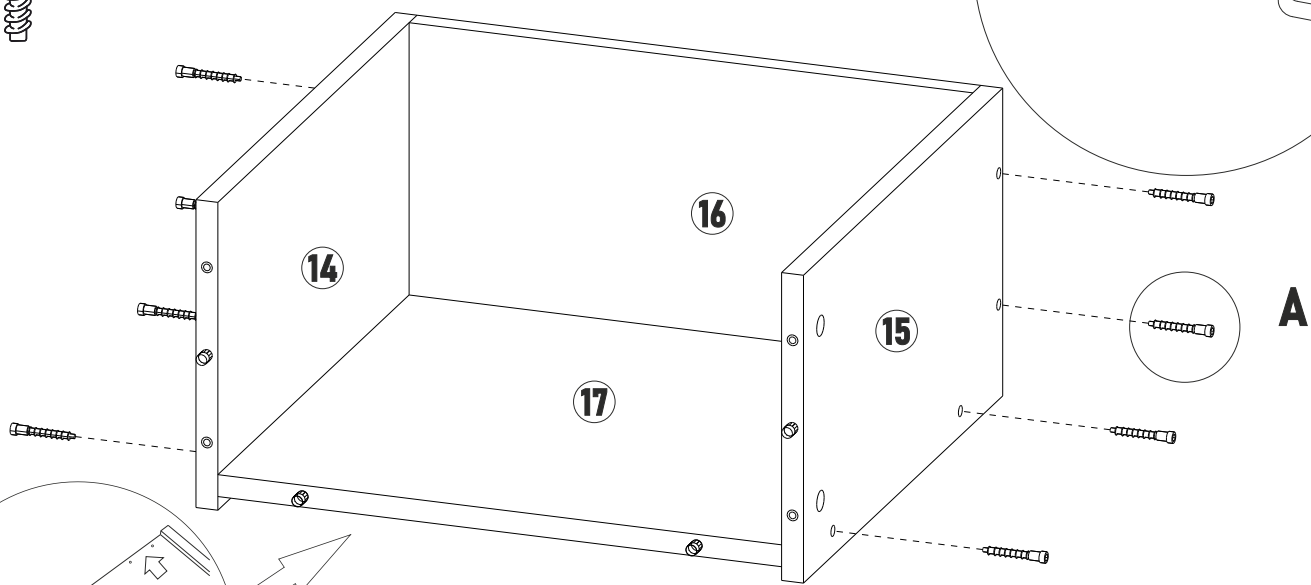

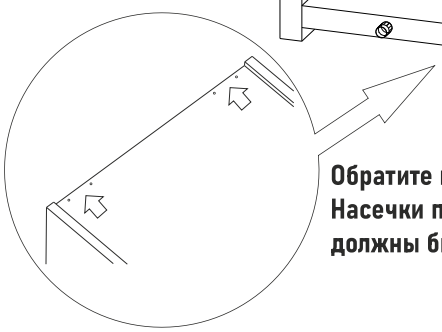

Обратите внимание!
Насечки под саморезы,
должны быть снизу

16 x3

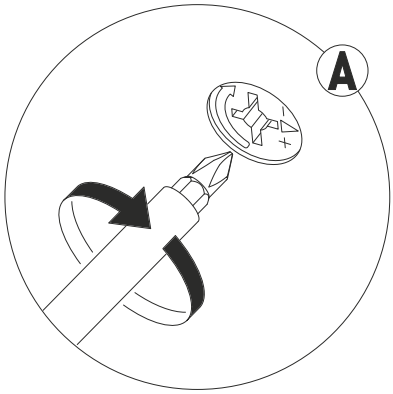

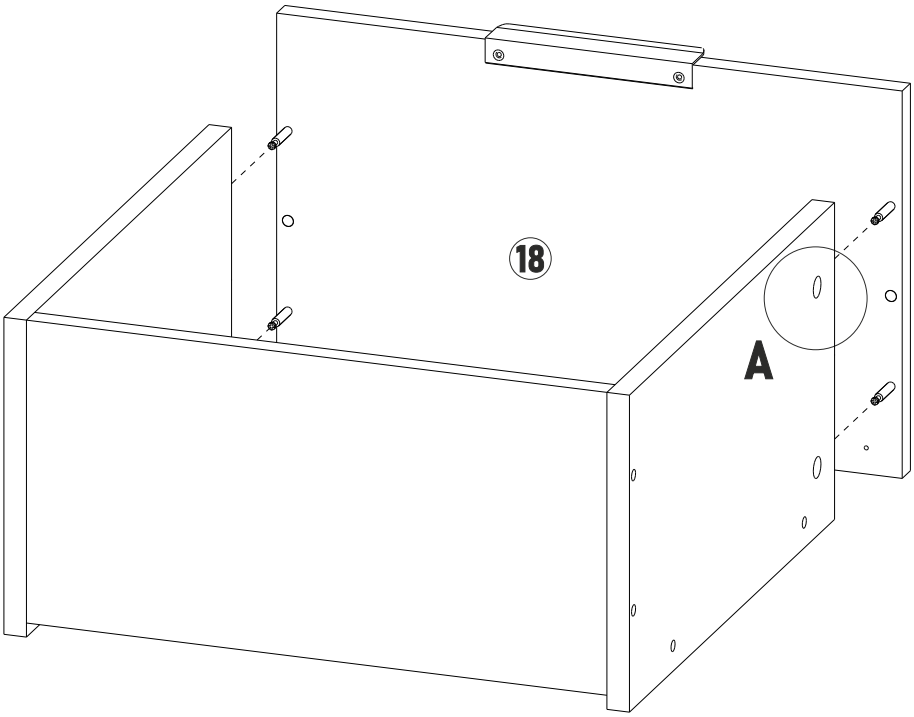

17 x3



x4

x2

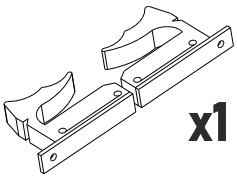

x1

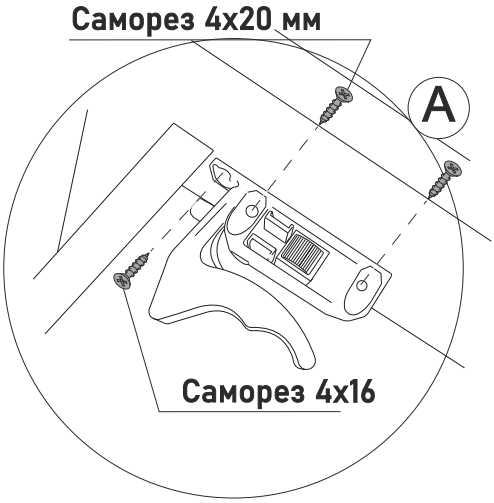

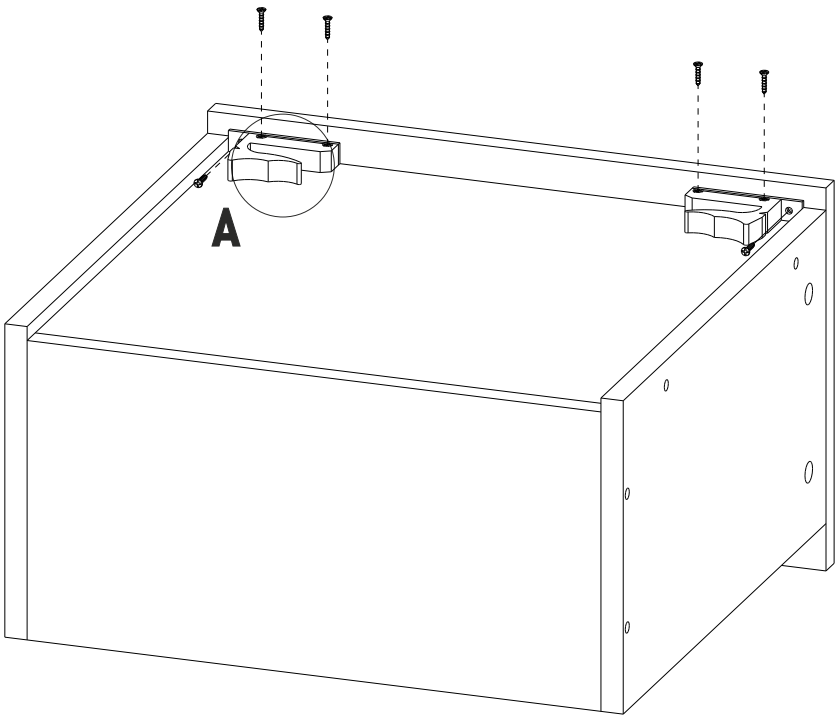

18

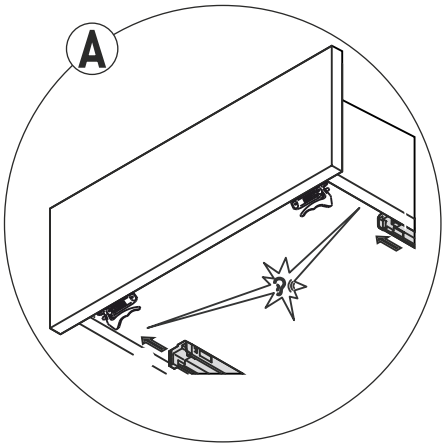

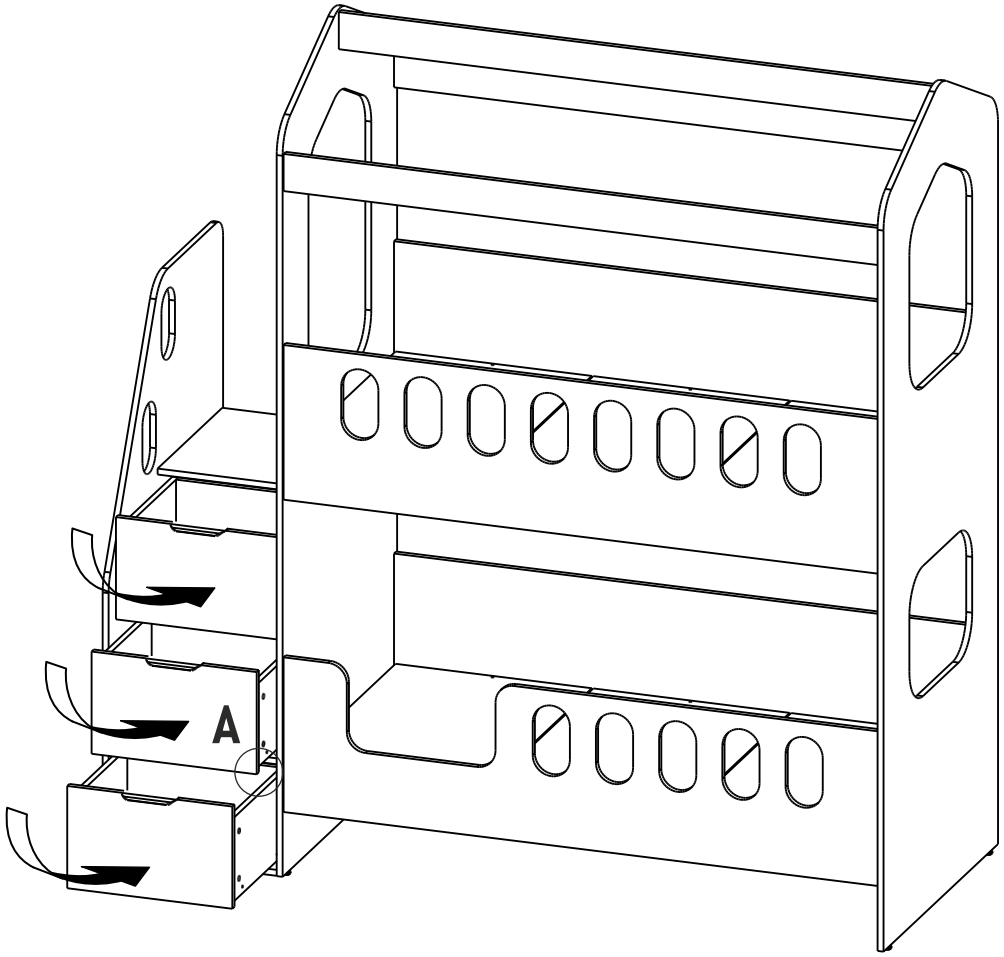
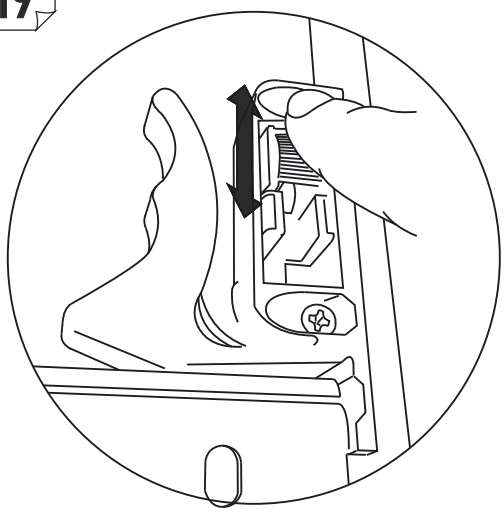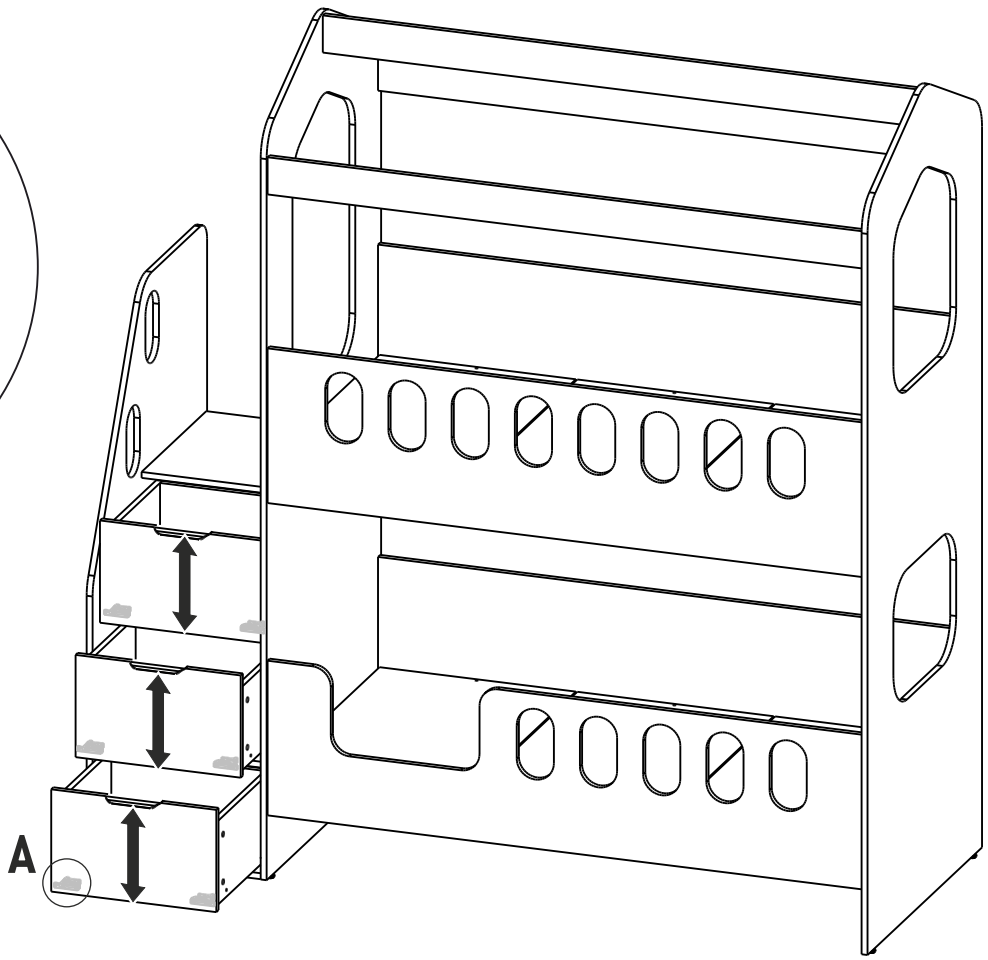
19