Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЧУДО 09 / ЧУДО 10 / ЧУДО 11 / ЧУДО 12

Габариты: Ш.1632/1832/2032/2232 х В.1185 х Г.884 мм

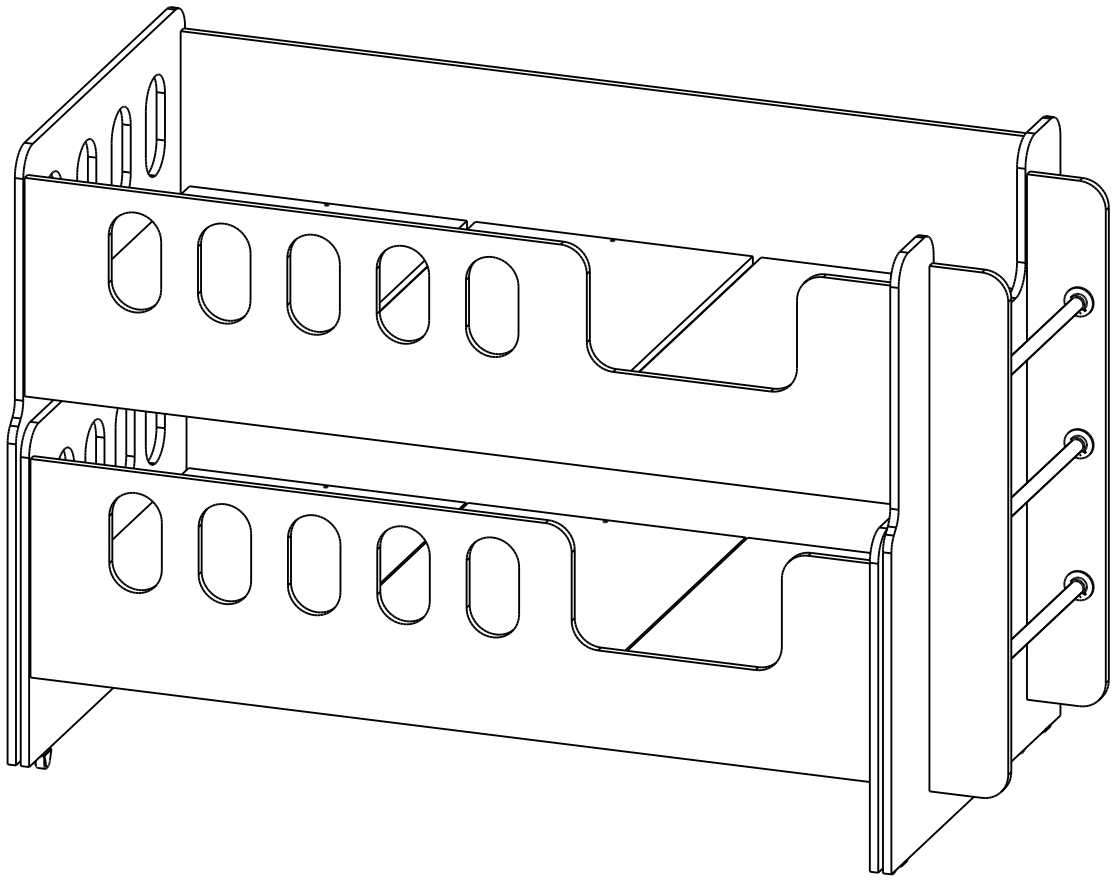

Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 19.08.2026

Деталировка Чудо 09 / Чудо 10

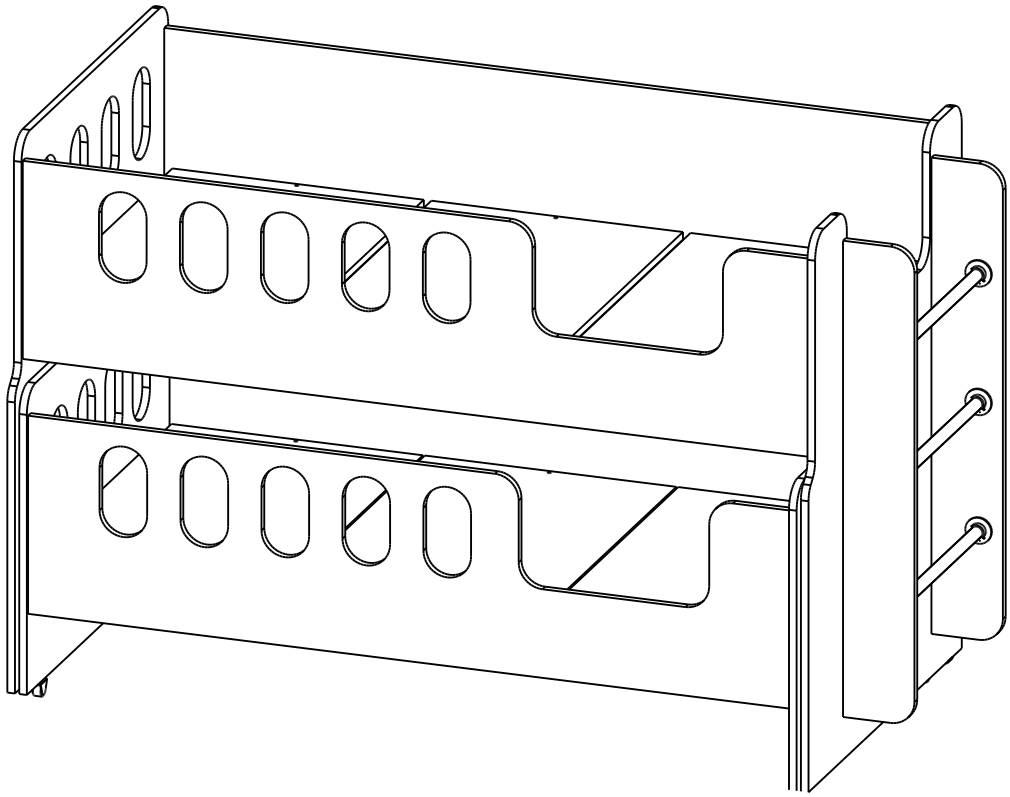

№	Наименование детали	1400x700	1600x800	1800x800	2000x900	Кол-во
1	Изголовье Левое Верх	750x1155	850x1155	850x1155	950x1155	1
2	Изголовье Правое Верх	750x1155	850x1155	850x1155	950x1155	1
3	Борт Задний Верх	1450x420	1650x420	1850x420	2050x420	1
4	Борт Передний Верх	1450x420	1650x420	1850x420	2050x420	1
5	Изголовье Левое Низ	750x640	850x640	850x640	950x640	1
6	Изголовье Правое Низ	750x640	850x640	850x640	950x640	1
7	Борт Задний Низ	1400x420	1600x420	1800x420	2000x420	1
8	Борт Передний Низ	1400x420	1600x420	1800x420	2000x420	1
9	Рейка дна	1398x100	1598x100	1798x100	1998x100	4
10	Усилитель каркаса	1450x420	1598x100	1798x100	1998x100	1
11	Дно (Секция)	462x700	528x800	594x800	662x900	6
12	Боковина Лесенки Лев	1000x150	1000x150	1000x150	1000x150	1
13	Боковина Лесенки Прав	1000x150	1000x150	1000x150	1000x150	1
14	Ступень лесенки	Ø25x428	Ø25x510			3

Деталировка Чудо 11 / Чудо 12

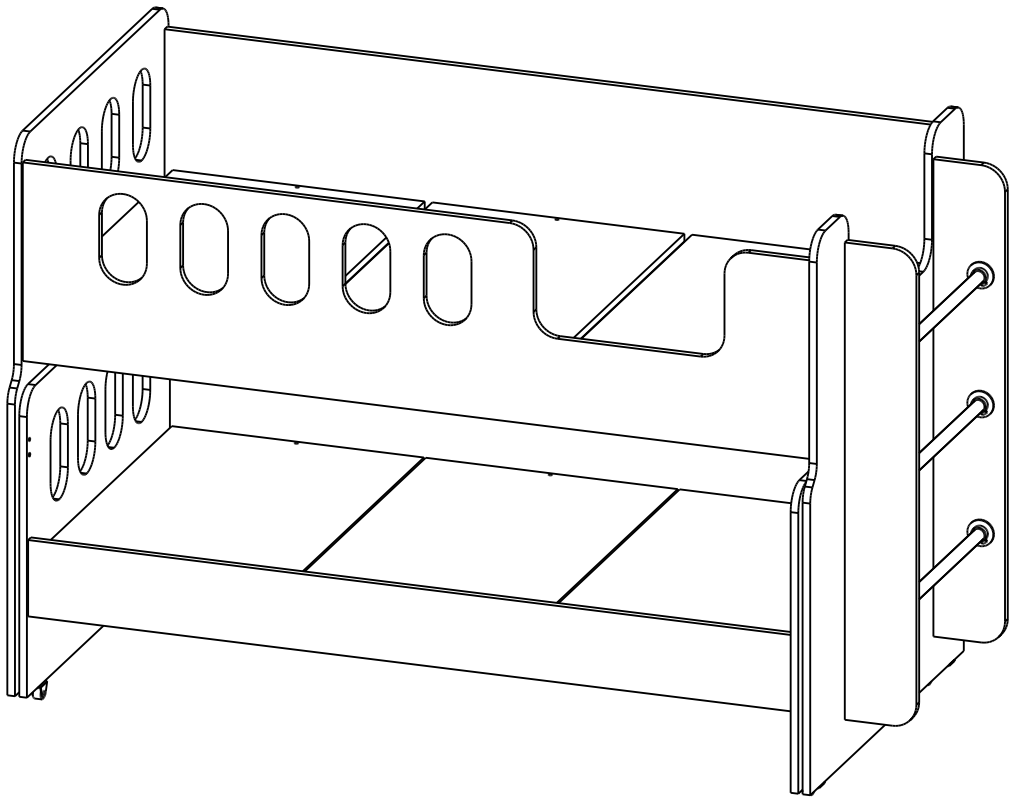

№	Наименование детали	1400x700	1600x800	1800x800	2000x900	Кол-во
1	Изголовье Левое Верх	750x1155	850x1155	850x1155	950x1155	1
2	Изголовье Правое Верх	750x1155	850x1155	850x1155	950x1155	1
3	Борт Задний Верх	1450x420	1650x420	1850x420	2050x420	1
4	Борт Передний Верх	1450x420	1650x420	1850x420	2050x420	1
5	Изголовье Левое Низ	750x640	850x640	850x640	950x640	1
6	Изголовье Правое Низ	750x640	850x640	850x640	950x640	1
7	Борт Задний Низ	1400x420	1600x420	1800x420	2000x420	1
8	Царга	1400x160	1600x160	1800x160	2000x160	1
9	Усилитель каркаса	1450x420	1650x420	1850x420	2050x420	4
10	Рейка дна	1398x100	1598x100	1798x100	1998x100	1
11	Дно (Секция)	462x700	528x800	594x800	662x900	6
12	Боковина Лесенки Лев	1000x150	1000x150	1000x150	1000x150	1
13	Боковина Лесенки Прав	1000x150	1000x150	1000x150	1000x150	1
14	Ступень лесенки	Ø25x428	Ø25x510			3

Фурнитура

Стяжка эксцентриковая 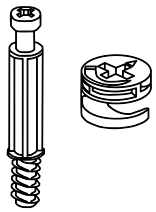 x30	Саморез 4*16 мм x34	Шкант 8*30  x20	Евровинт 7*50  x12	Подпятник 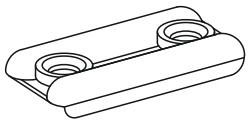 x4
Консоль-крепление 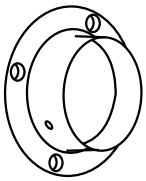 x6	Винт M6*25  x32	Ключ S-образный 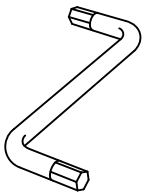 x1	Ключ L-образный малый 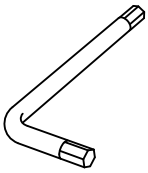 x1	Ограничитель движения нижнего яруса 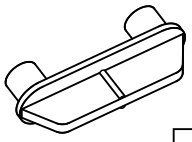 x2
Ролик выкатной 27 мм 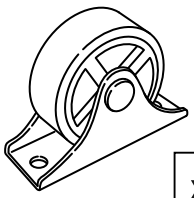 x4	*Наклейка 			

*Комплектация зависит от модели и цвета изделия

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

ВНИМАНИЕ

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

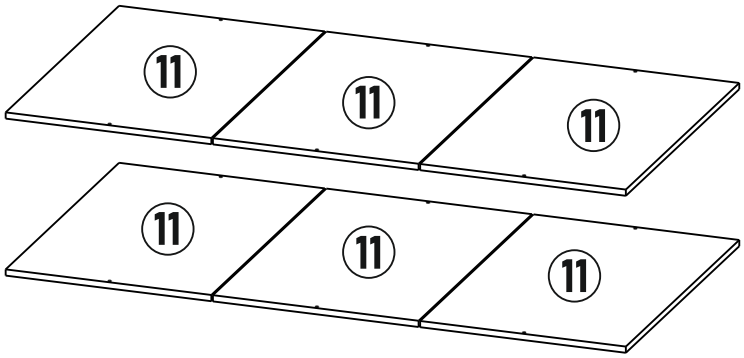

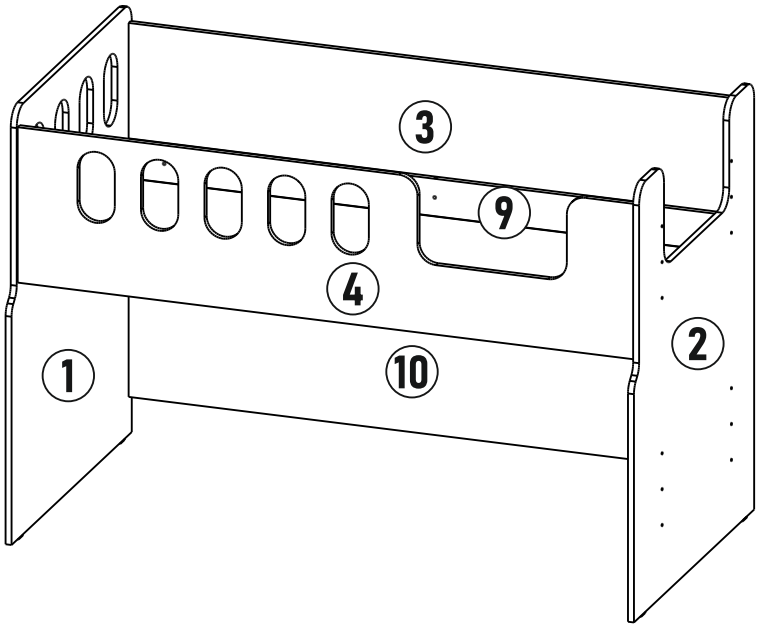

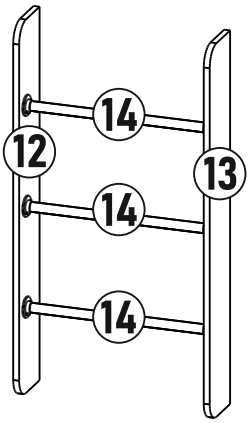

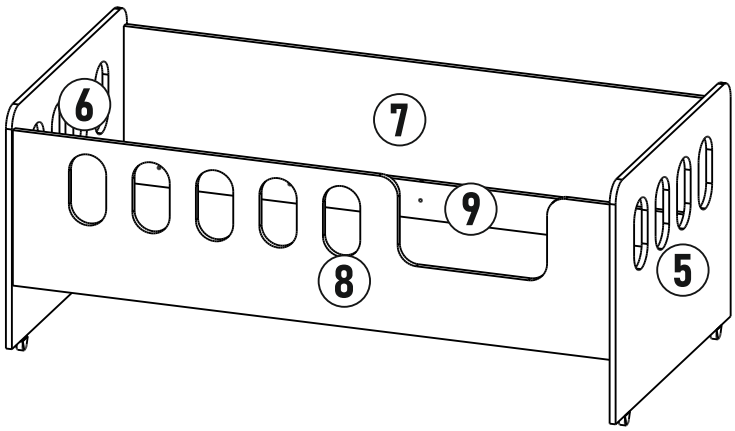

В процессе сборки Вам понадобится:

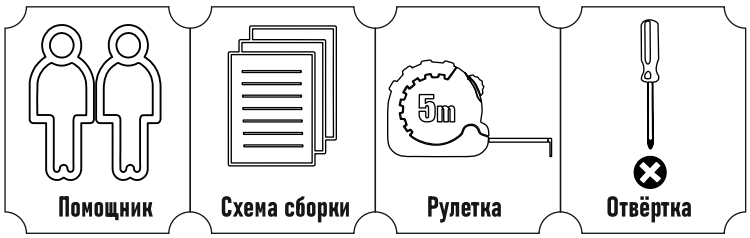

1

x18

x4

x8

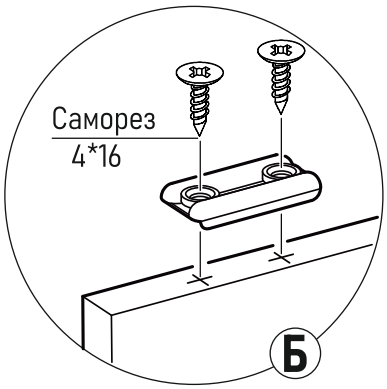

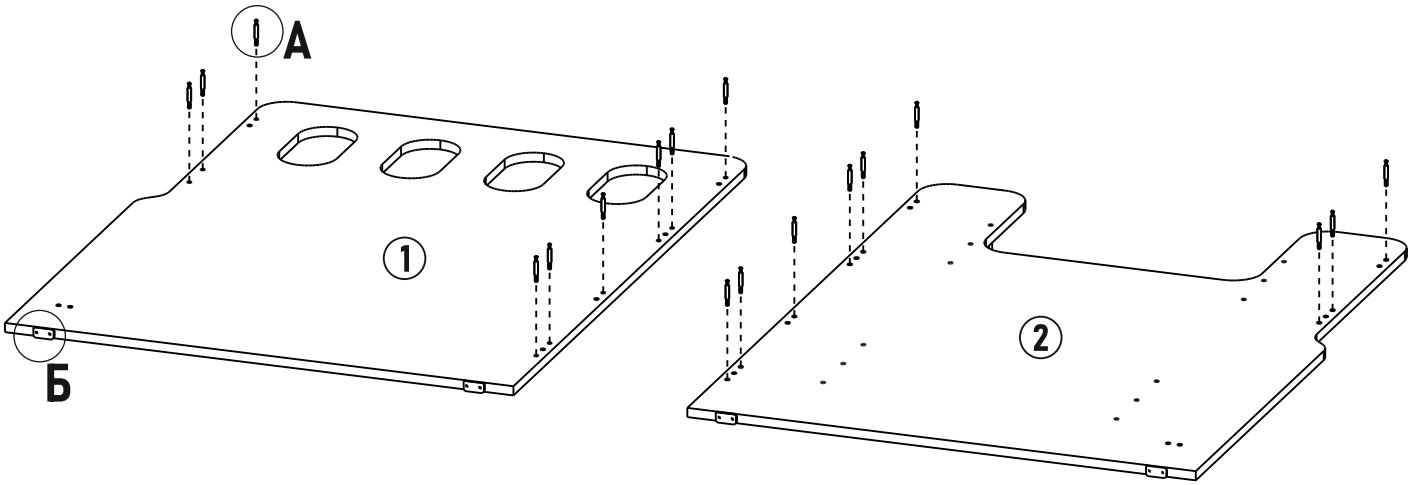

2

x12

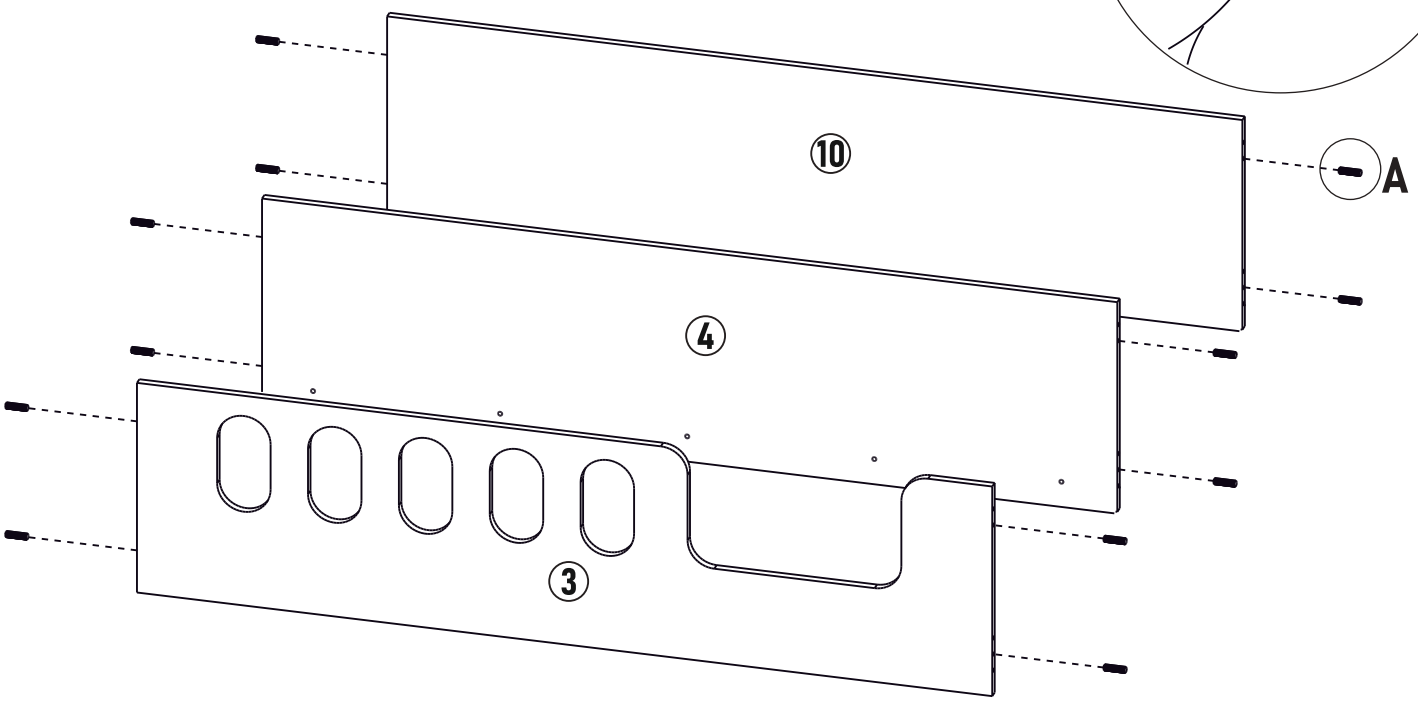

3

Вариант сборки верхним входом слева

x18

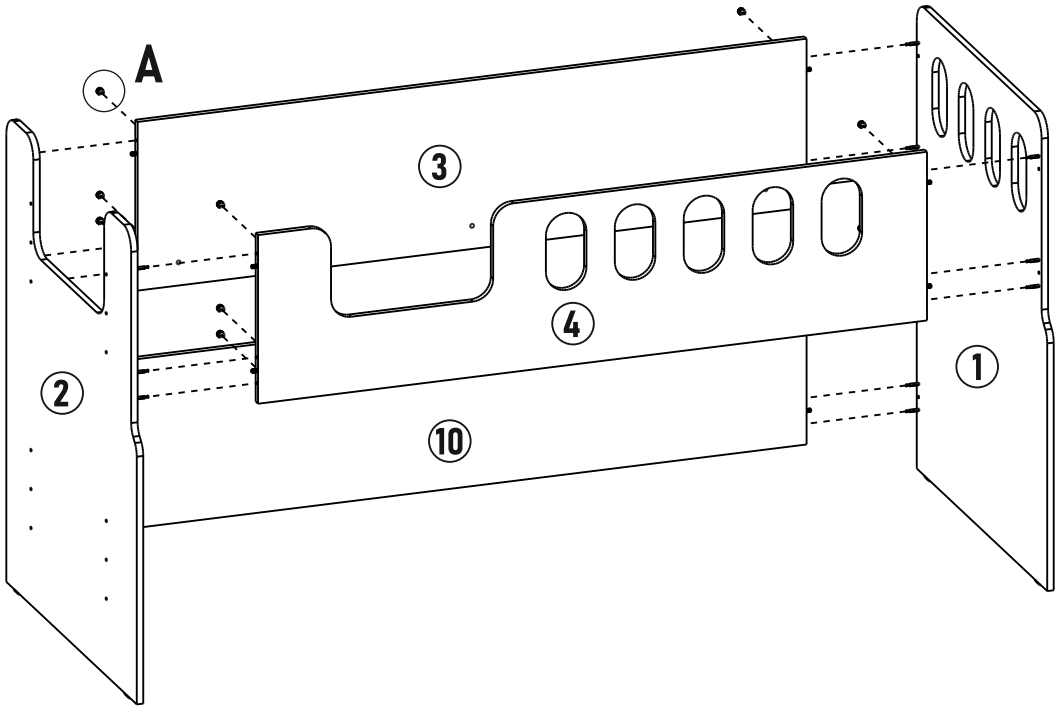

3

Вариант сборки верхним входом справа

x18

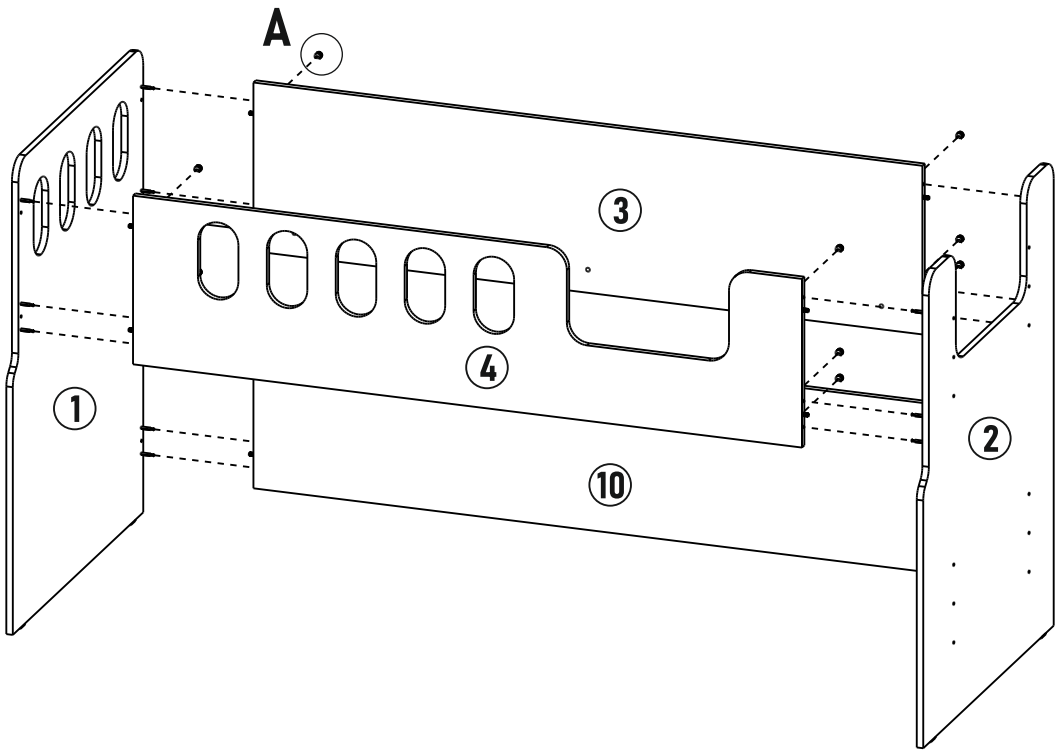

4



x10

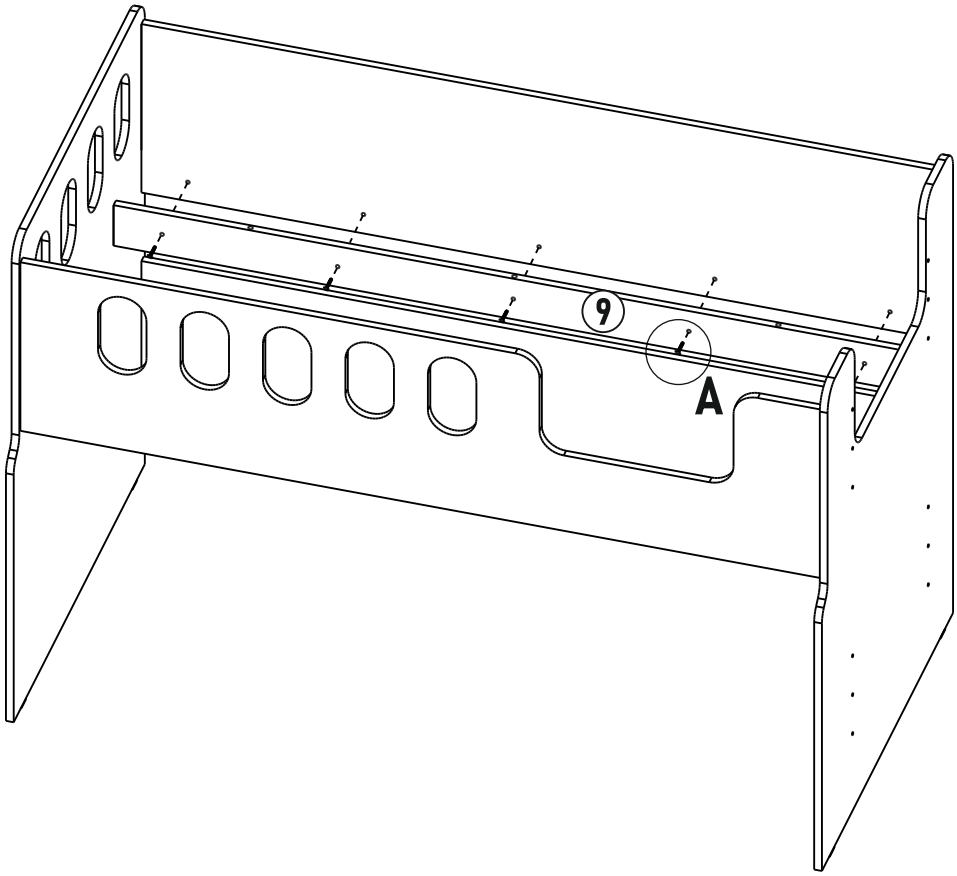

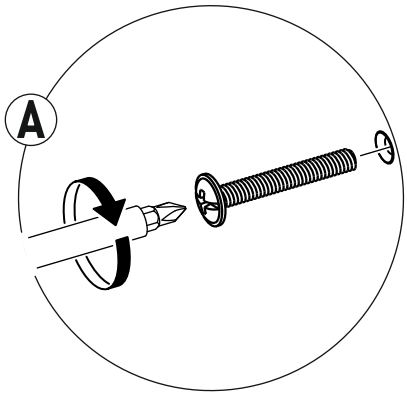

5



x6

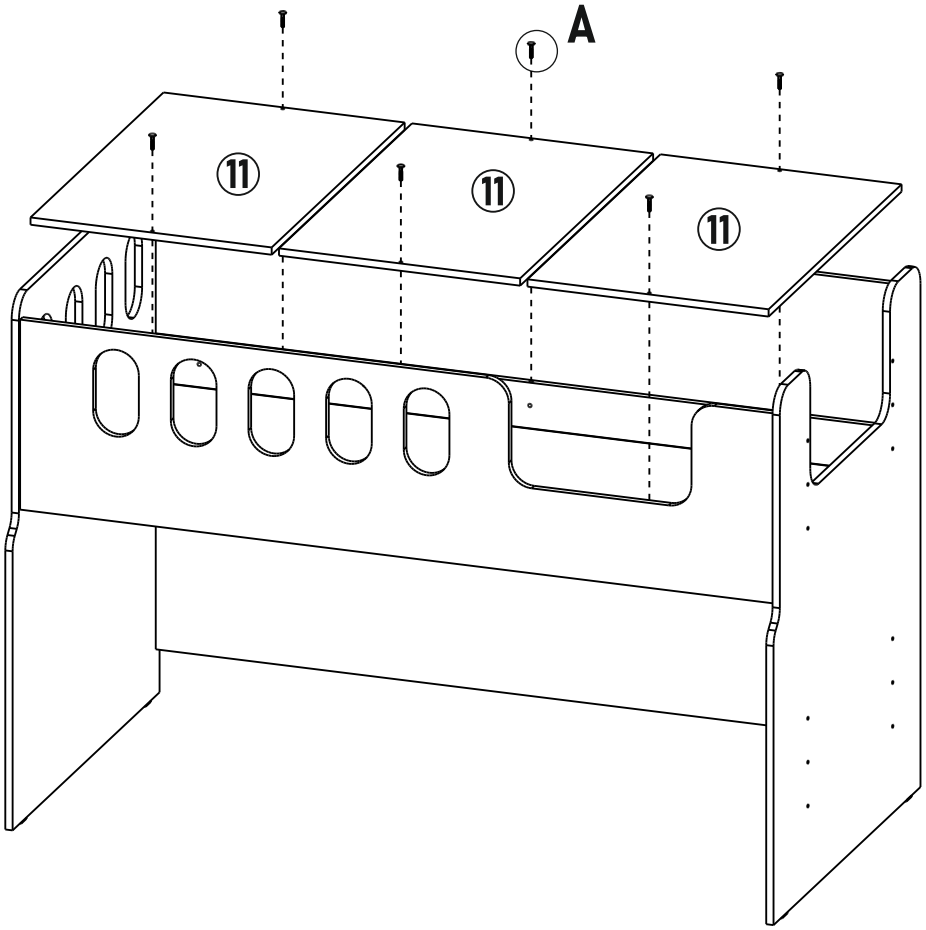

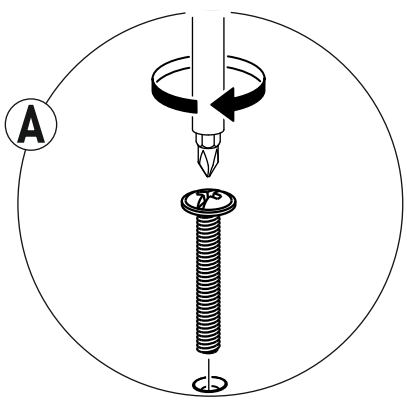

6

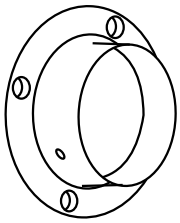

x6

x18

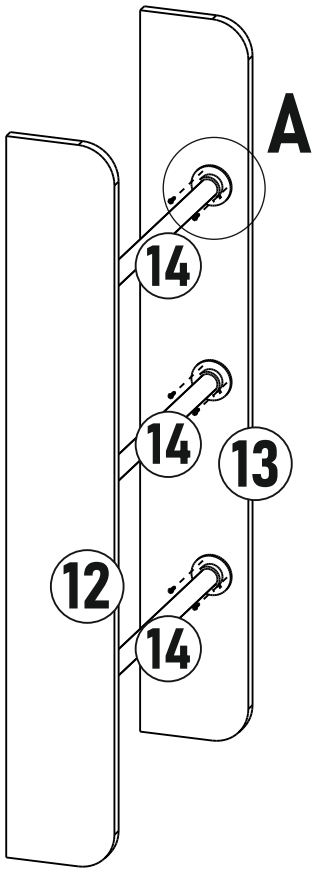

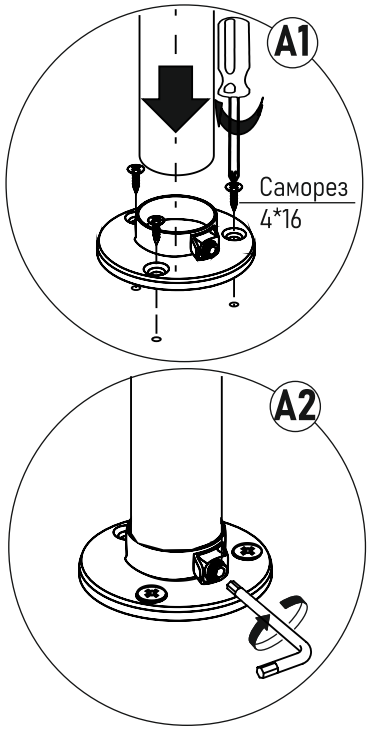

7

x12

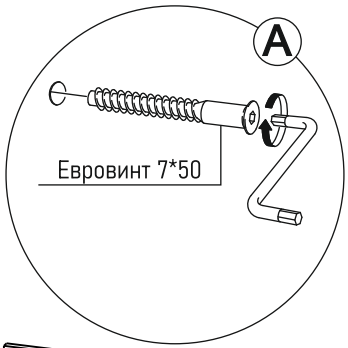

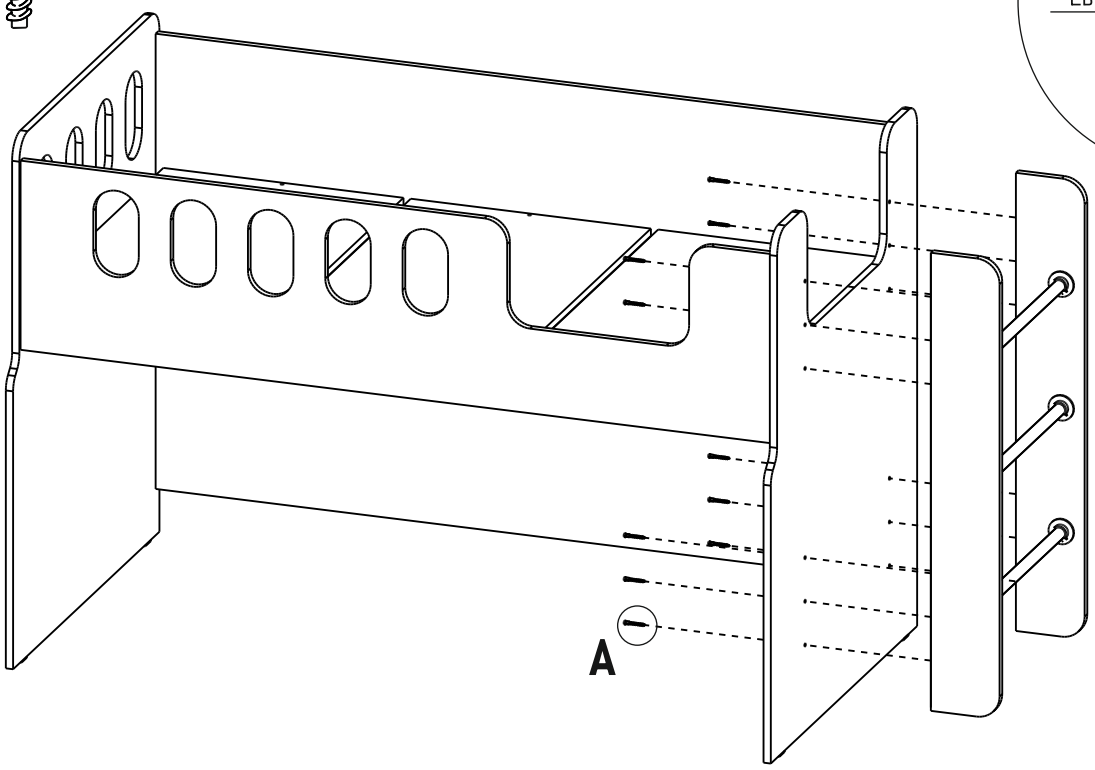

8

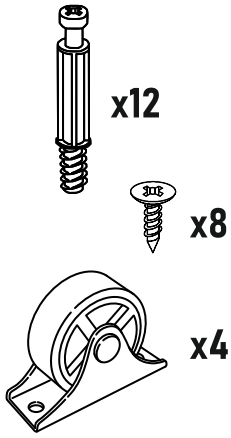

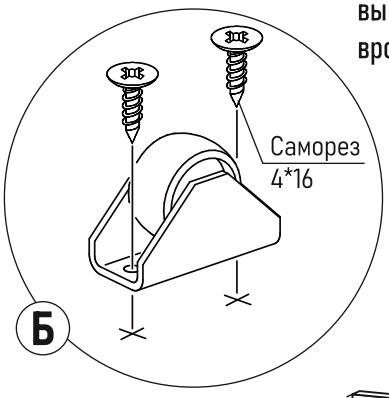

Выкатной ролик установить
выпирающей частью внутрь,
вровень с боковой частью изголовья

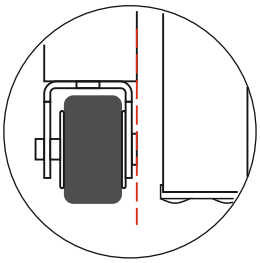

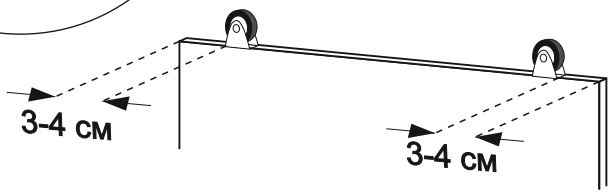

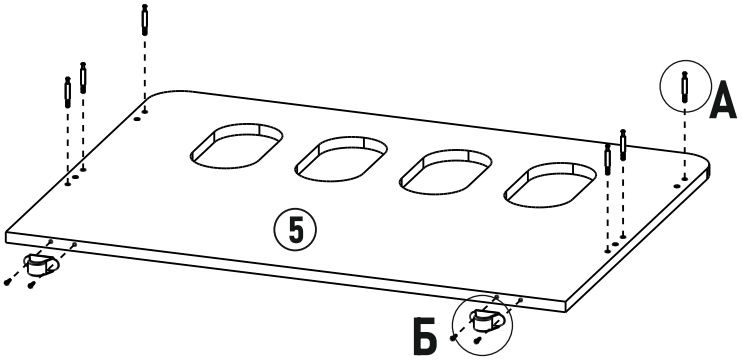

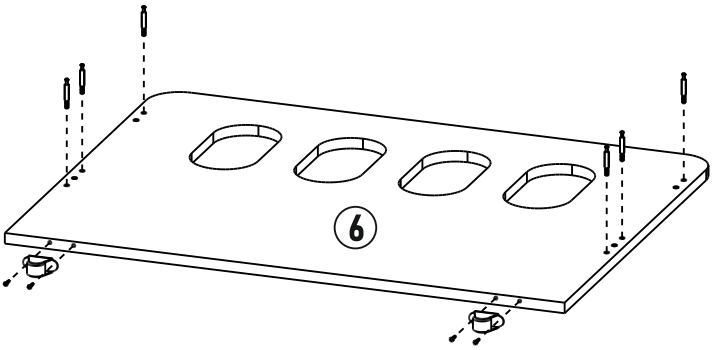

9



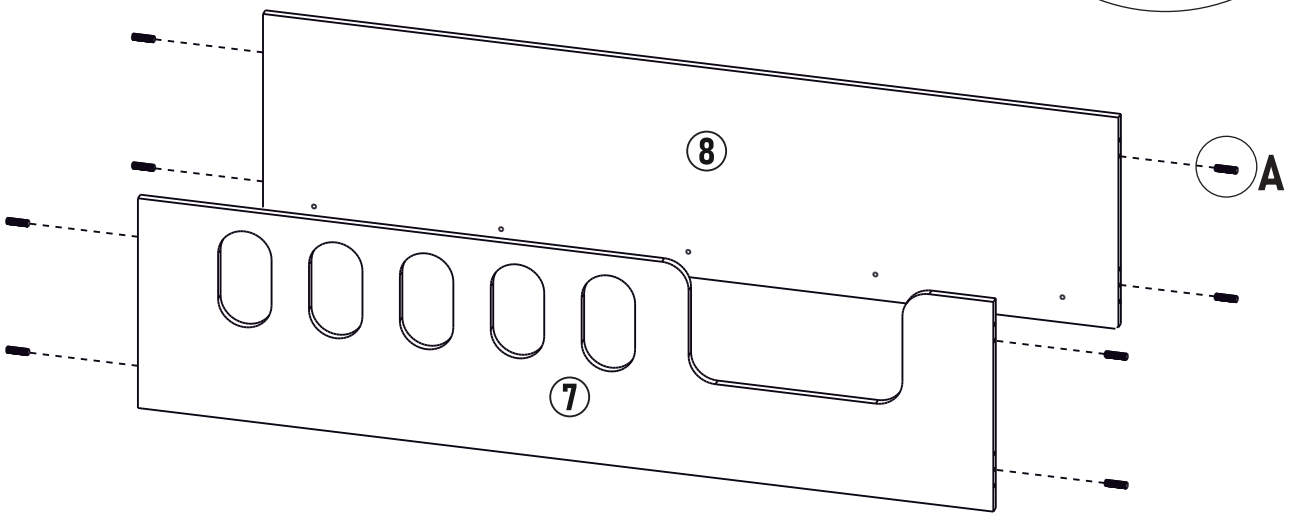

10 Вариант сборки нижним входом справа

x12

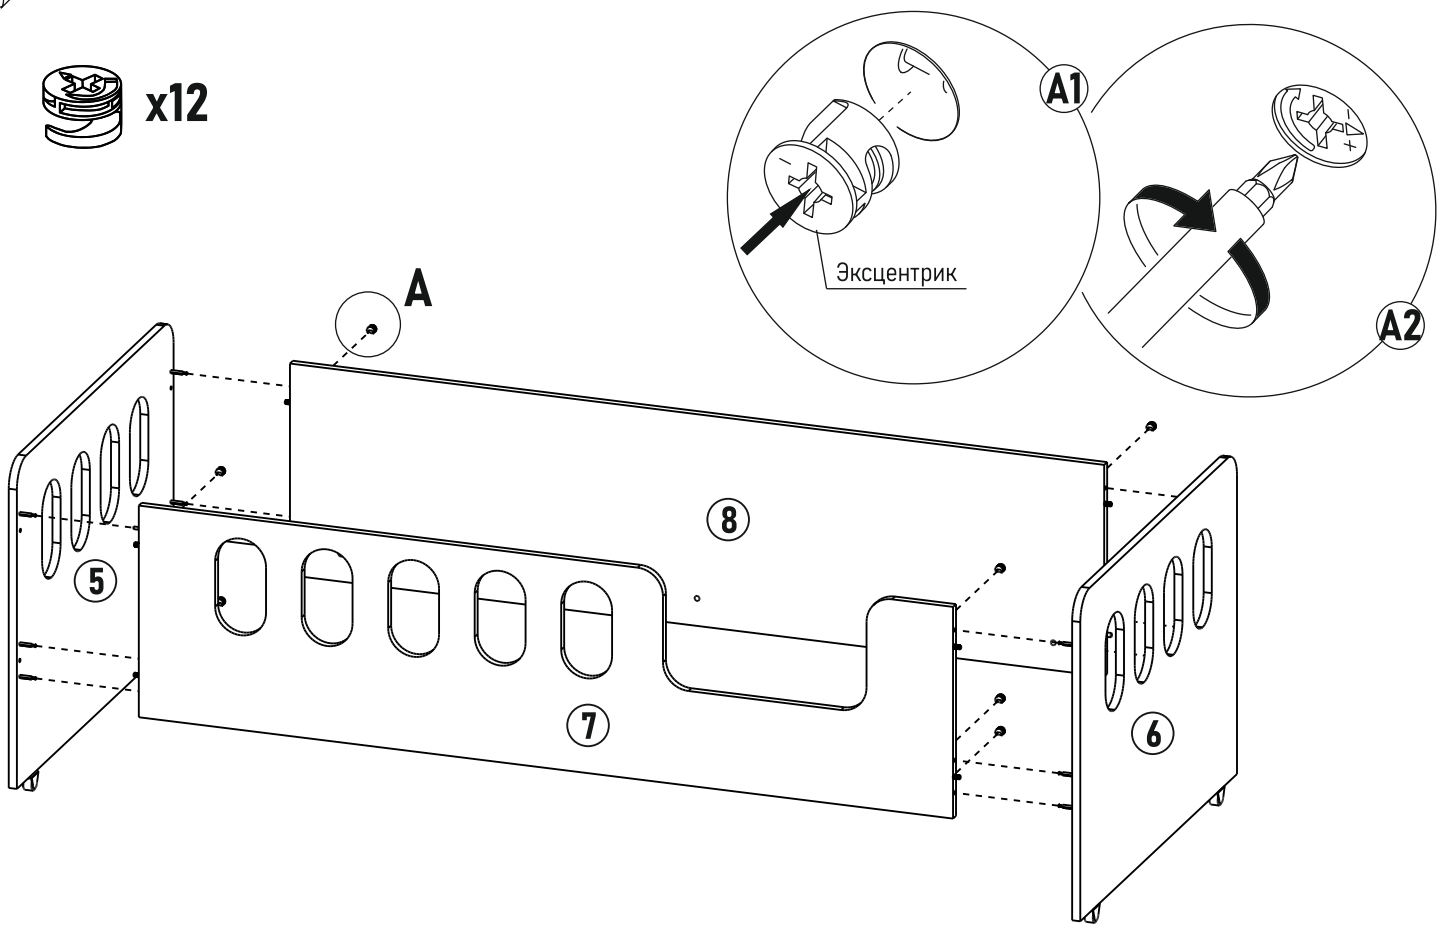

10 Вариант сборки нижним входом слева

x12

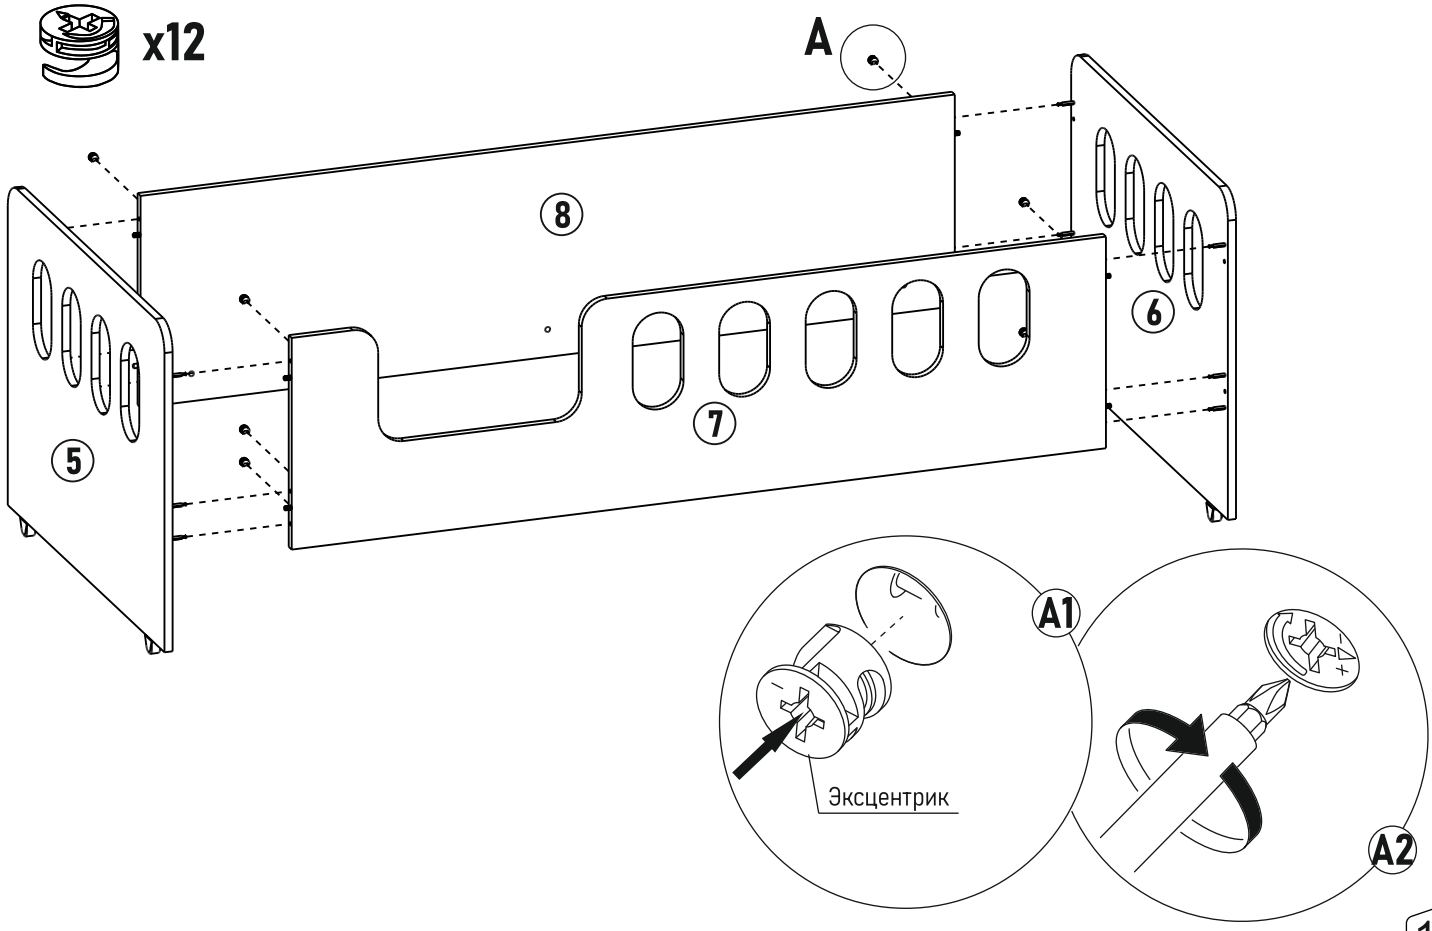

11

x10

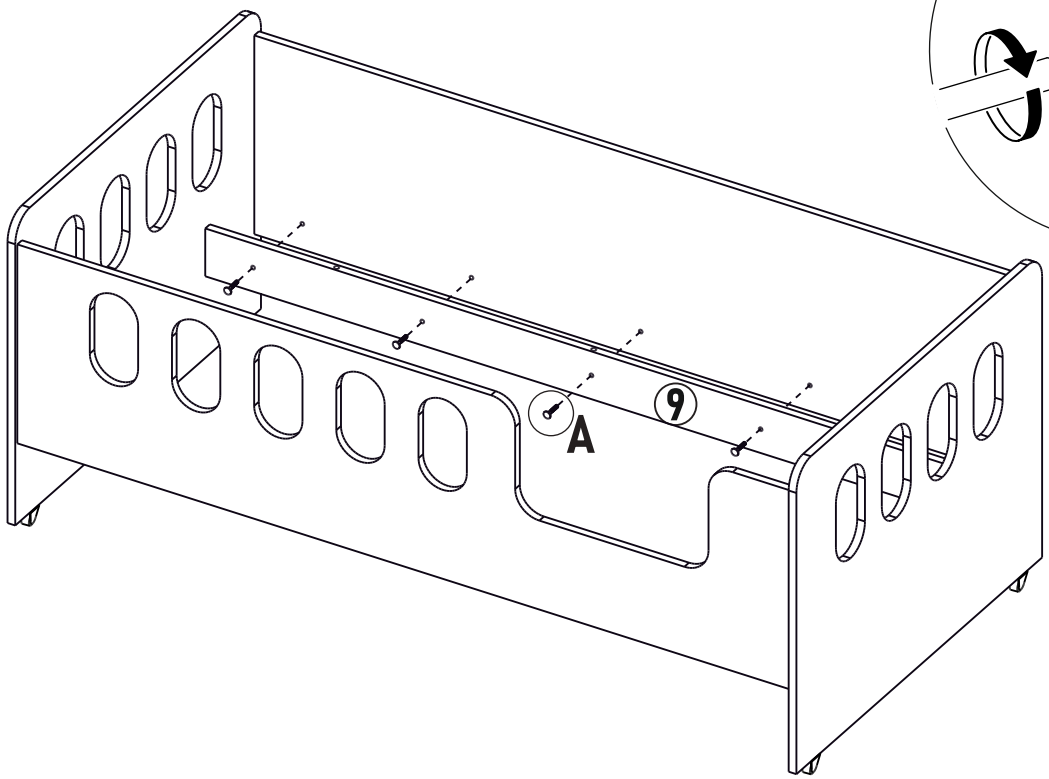

12

x6

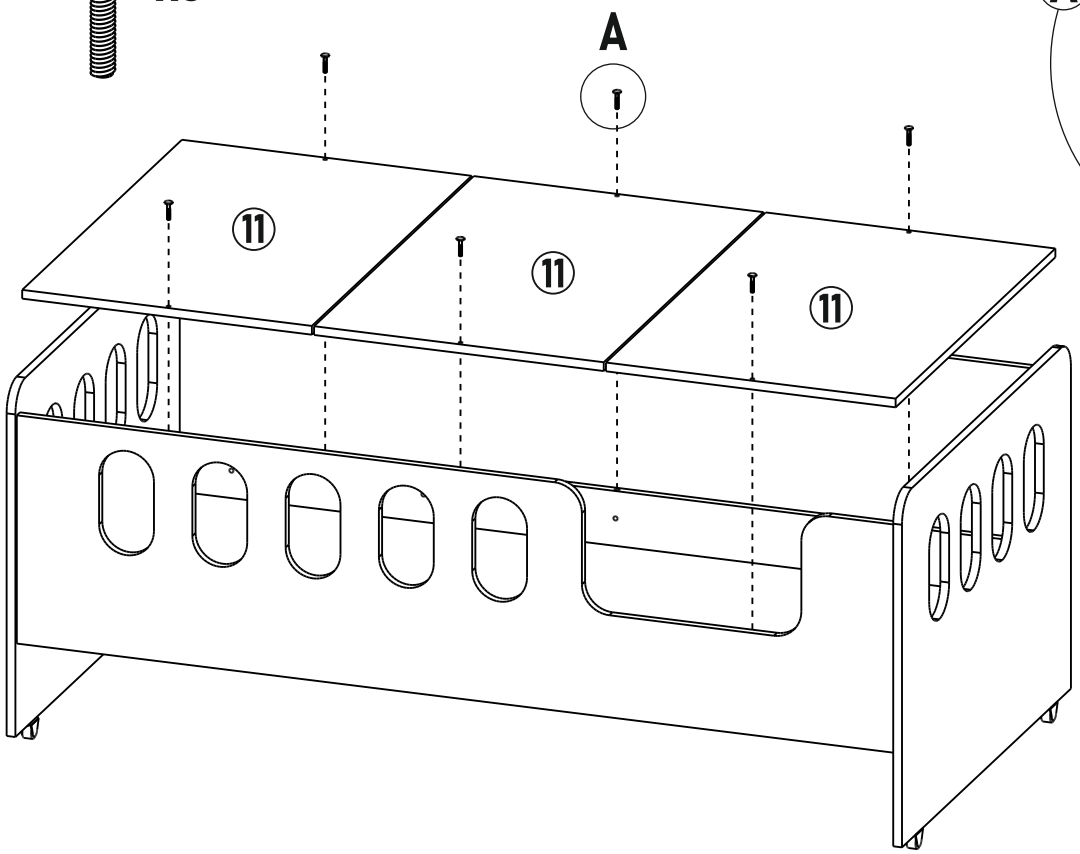

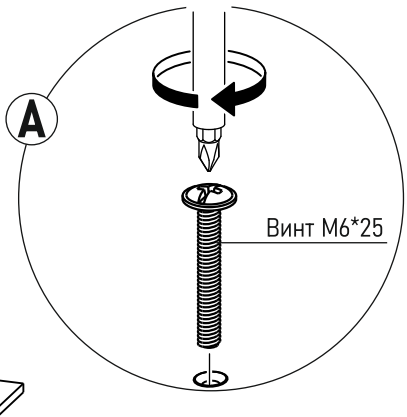

13



x2

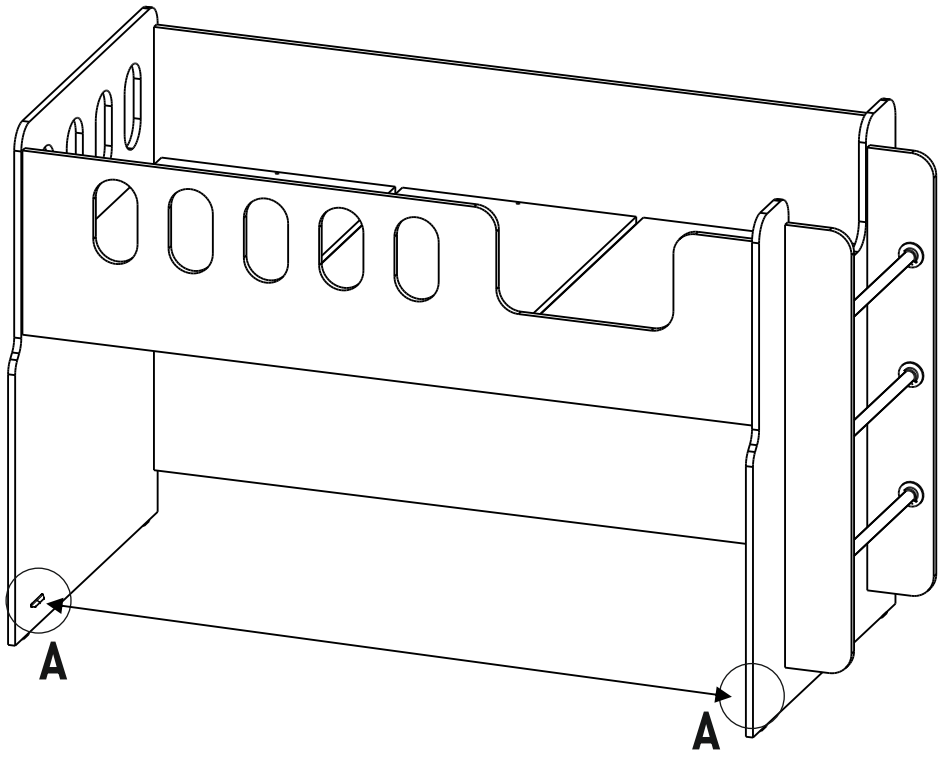

14

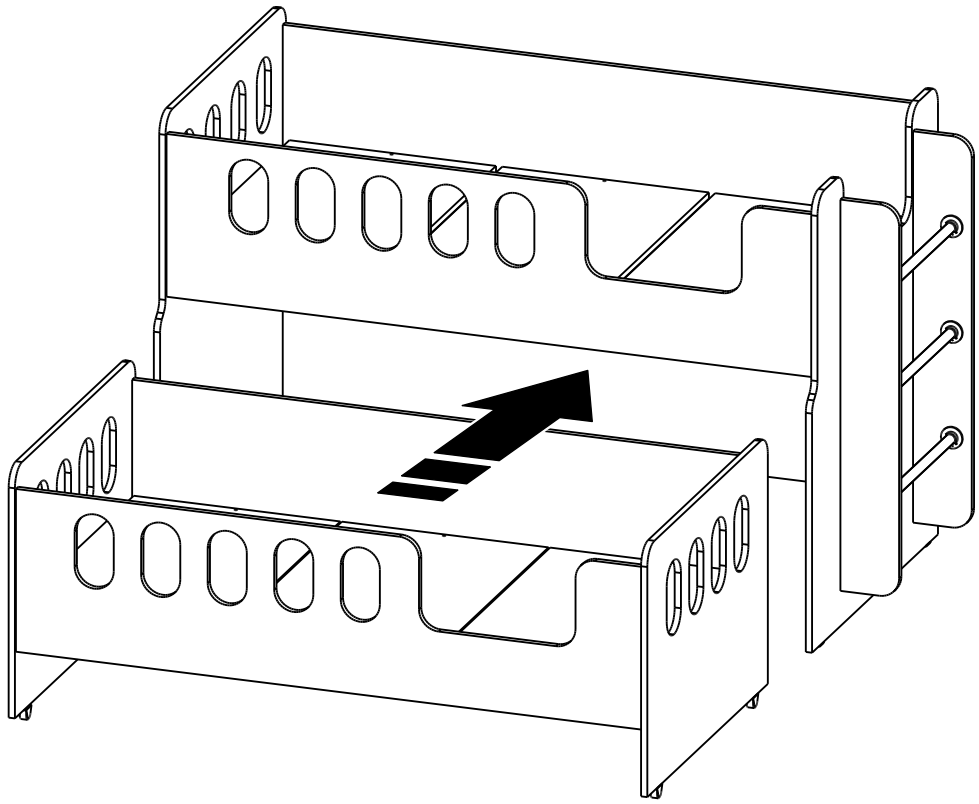

15



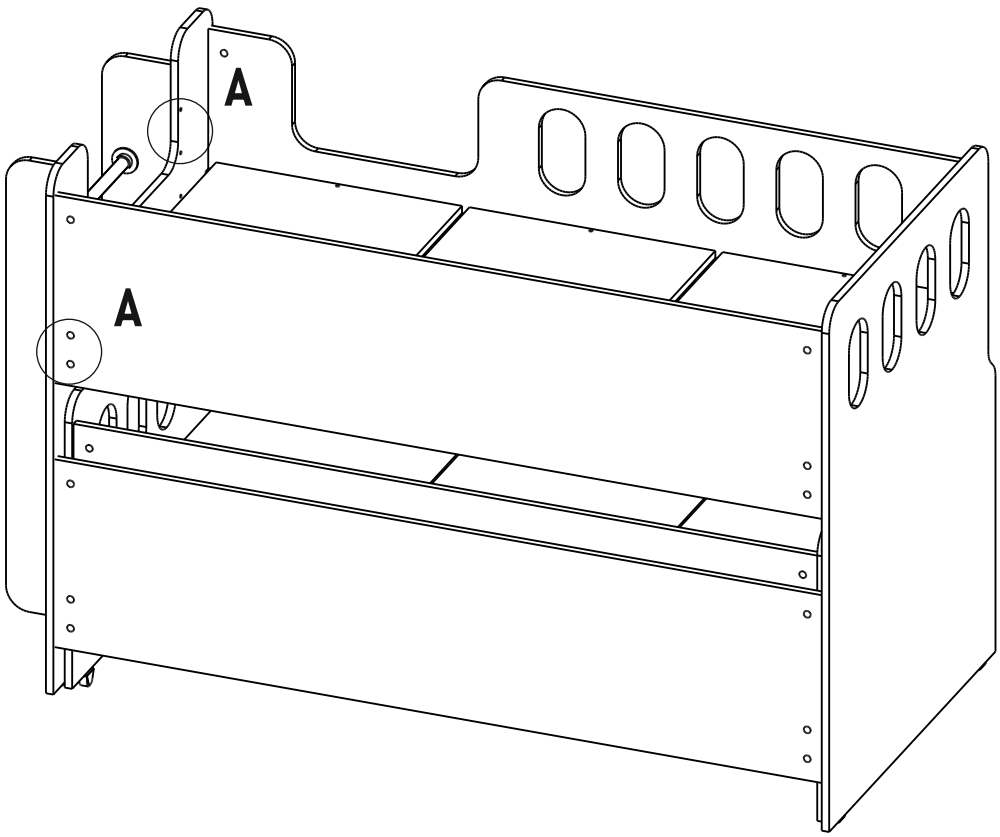

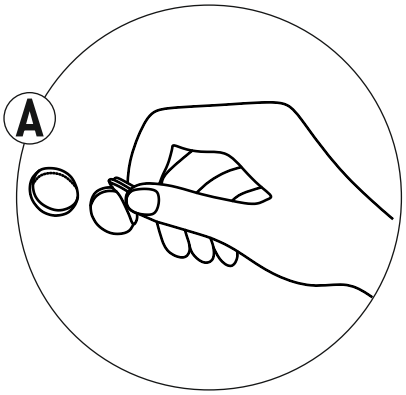

16
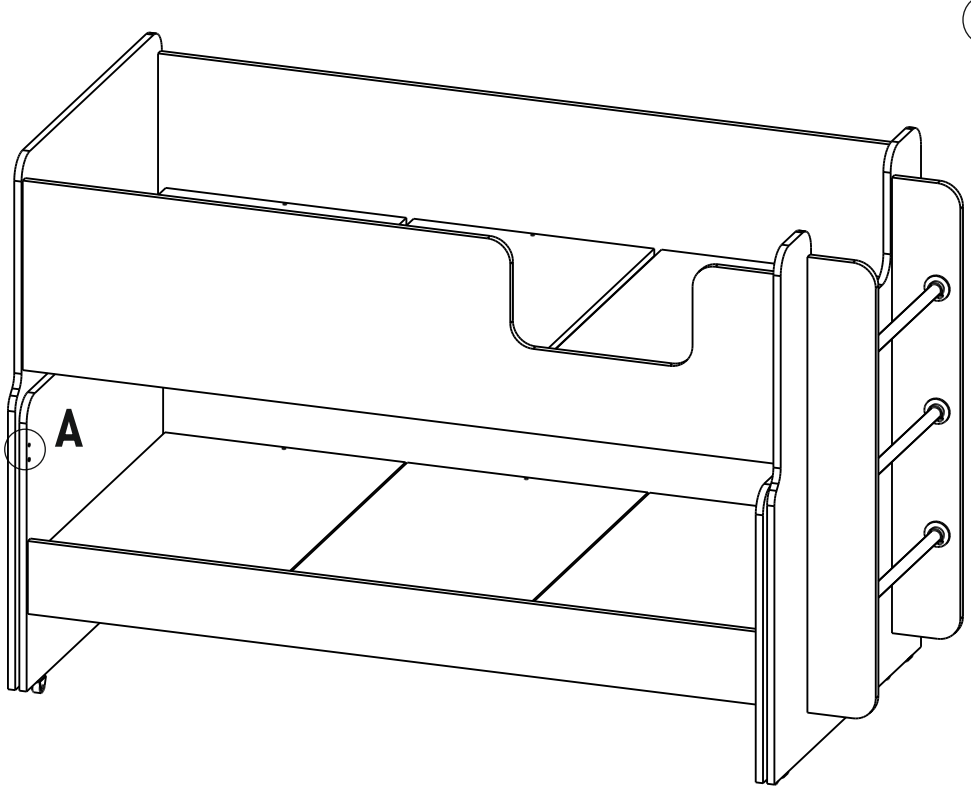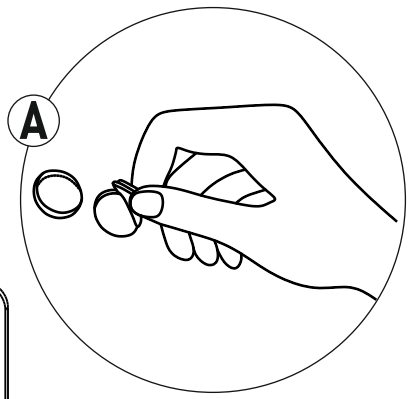
ДЛЯ КРОВАТЕЙ ЧУДО 11 И ЧУДО 12