Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Мягкая кровать СОНА

Габариты: Ш.1484-2084 х В.755 х Г.805-1005 мм

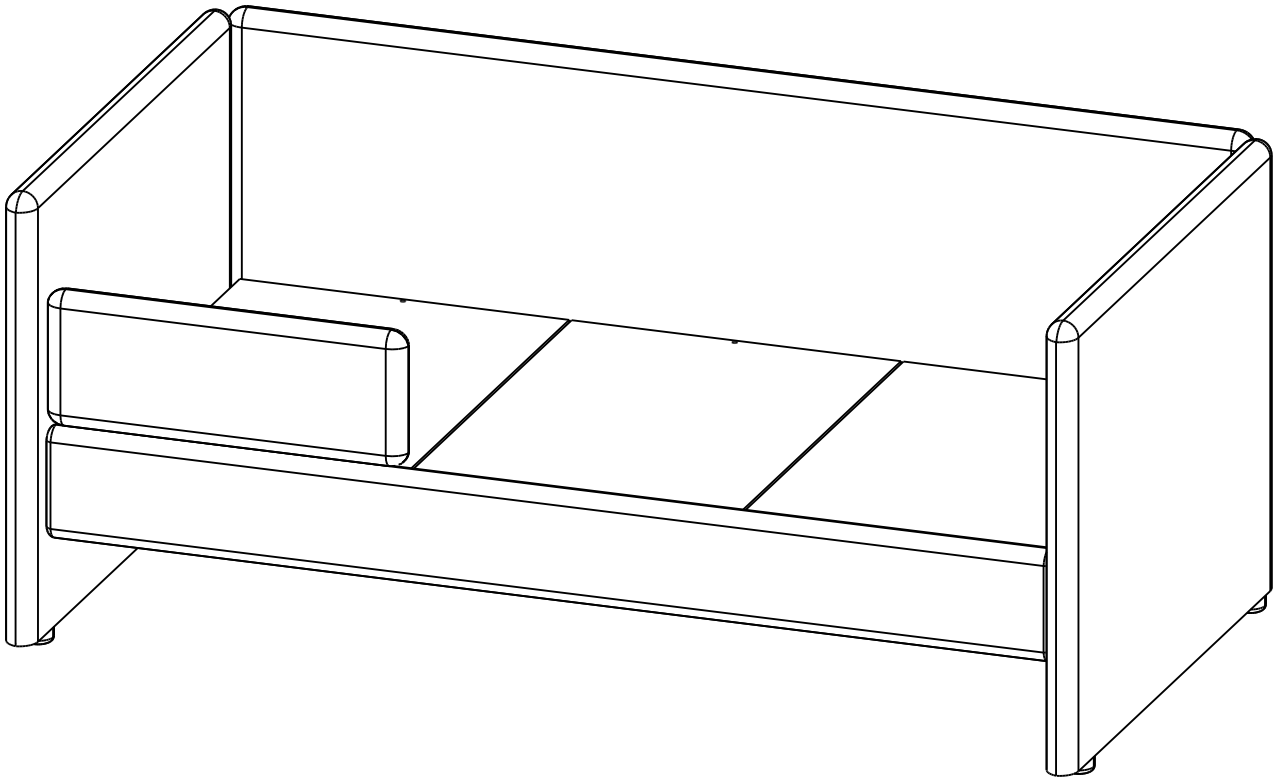

Универсальная сборка

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

КРОВАТЬ СОНА

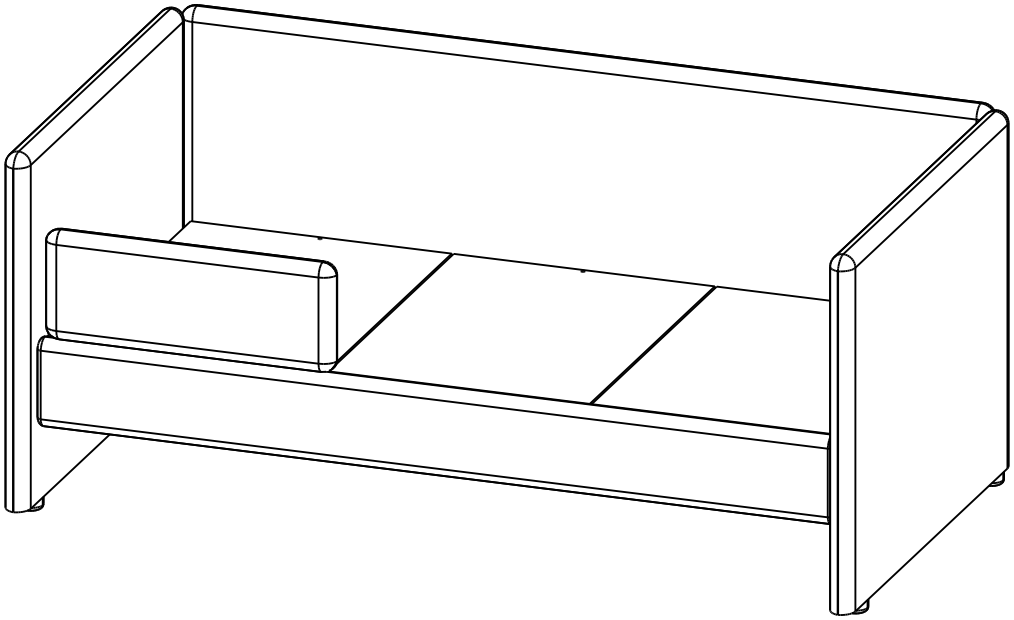

Деталировка

№	Наименование детали	Размер спального места, см						Кол-во, шт
		140x70	160x80	180x80	180x90	190x90	200x90	
1	Изголовье ПР	835x730	935x730	935x730	1035x730	1035x730	1035x730	1
2	Изголовье ЛВ	835x730	935x730	935x730	1035x730	1035x730	1035x730	1
3	Борт задний	1465x730	1665x730	1865x730	1865x730	1965x730	2065x730	1
4	Царга	1425x165	1625x165	1825x165	1825x165	1925x165	2025x165	1
5	Дно	461x718	528x818	596x818	596x918	630x918	664x918	3
6	Рейка дна	1530x100	1530x100	1734x100	1734x100	1836x100	1938x100	2
7	Усилитель дна	687x100	787x100	787x100	887x100	887x100	887x100	3
18	Бортик 1/3	564x220	632x220	700x220	700x220	734x220	768x220	1

Фурнитура

Уголок метал. 42x42x100

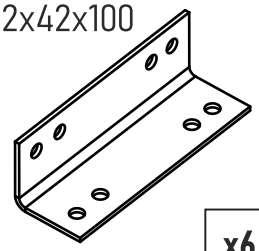

x6

Винт M6*16



x26

Винт M6*25



x6

Винт M6*30



x12

Опора пластиковая

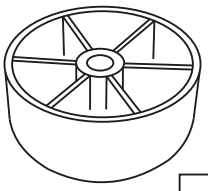

x6

Саморез 4x30



x6

Стяжка Rafix

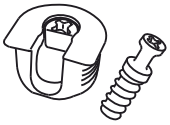

x12

Евровинт 7*50

x3

ОПЦИЯ. Спальное место

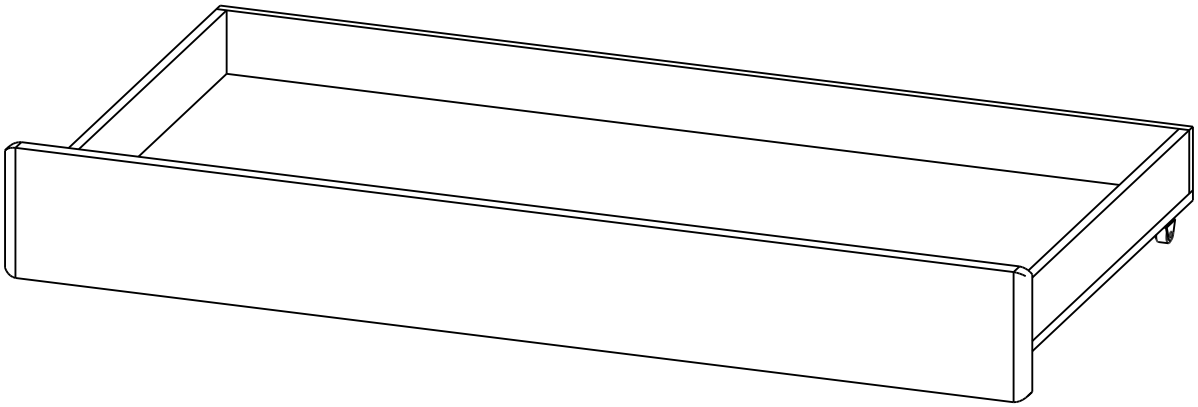

Деталировка

№	Наименование детали	Размер спального места, см						Кол-во, шт
		140x70	160x80	180x80	180x90	190x90	200x90	
8	Фасад ящика	1415x190	1615x190	1815x190	1815x190	1915x190	2015x190	1
9	Фронт. стенка сп.места	1328x100	1532x100	1736x100	1736x100	1838x100	1940x100	1
10	Задняя стенка сп.места	1328x100	1532x100	1736x100	1736x100	1838x100	1940x100	1
11	Боковина сп.места	684x100	784x100	784x100	884x100	884x100	884x100	2
12	Дно спального места	1328x716	1532x816	1736x816	1736x916	1838x916	1940x916	1

Фурнитура

Евровинт 7*50

x10

Саморез 4*16 мм

x12

Ролик выкатной 32 мм

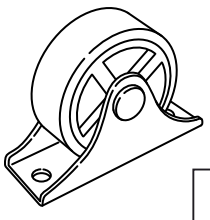

x6

Винт M6*25



x4

Наклейка

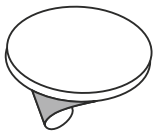

x10

Ключ S-образный

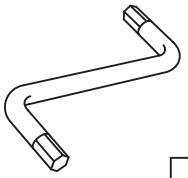

x1

ОПЦИЯ. Выкатной ящик

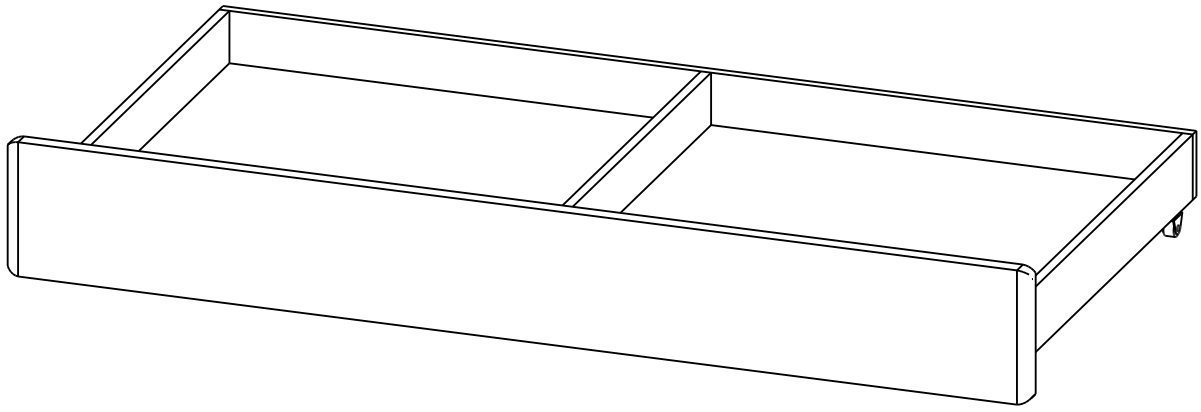

Деталировка

№	Наименование детали	Размер спального места, см						Кол-во, шт
		140x70	160x80	180x80	180x90	190x90	200x90	
8	Фасад ящика	1415x190	1615x190	1815x190	1815x190	1915x190	2015x190	1
13	Фронт. стенка ящика	1328x100	1532x100	1736x100	1736x100	1838x100	1940x100	1
14	Задняя стенка ящика	1328x100	1532x100	1736x100	1736x100	1838x100	1940x100	1
15	Боковина ящика	684x100	784x100	784x100	884x100	884x100	884x100	2
16	Перегородка ящика	684x100	784x100	784x100	884x100	884x100	884x100	1
17	Дно ящика 3 мм	649x692	751x792	853x792	853x892	904x892	955x892	2

Фурнитура

Евровинт 7*50

x12

Саморез 4*16 мм

x8

Ролик выкатной 32 мм

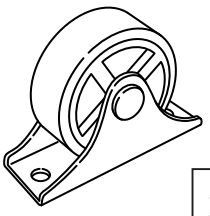

x4

Винт M6*25



x4

Фиксатор ДВП

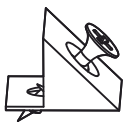

x16

Ключ S-образный

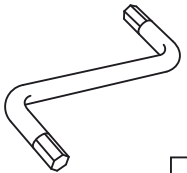

x1

Наклейка

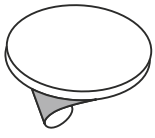

x12

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ И ДЕФЕКТОВ

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.
При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фиксацию в упаковке. При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото штампа ОТК, находящееся в упаковке с фурнитурой.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия и её установки вблизи отопительных приборов, ближе 30 см от источника тепла;
2. Допустимая температура эксплуатации мебели от +10°С до +30°С, относительная влажность при эксплуатации мебели 45-65%;
3. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.);
4. Оберегайте мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
5. Пыль с поверхности мебели следует удалять мягкой тканью;
6. Во избежание опрокидывания и повреждения мебели и ее элементов, передвигать мебель в собранном виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВАЖНО!

Новая мебель может иметь легкий технологический запах, связанный с производственными процессами и упаковкой.
Запах не является дефектом и полностью безопасен,
так как все материалы соответствуют классу экологичности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии указаны в прилагаемом к заказу гарантийном талоне. Гарантийный срок на изделия нашего производства бессрочный

ВНИМАНИЕ!

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

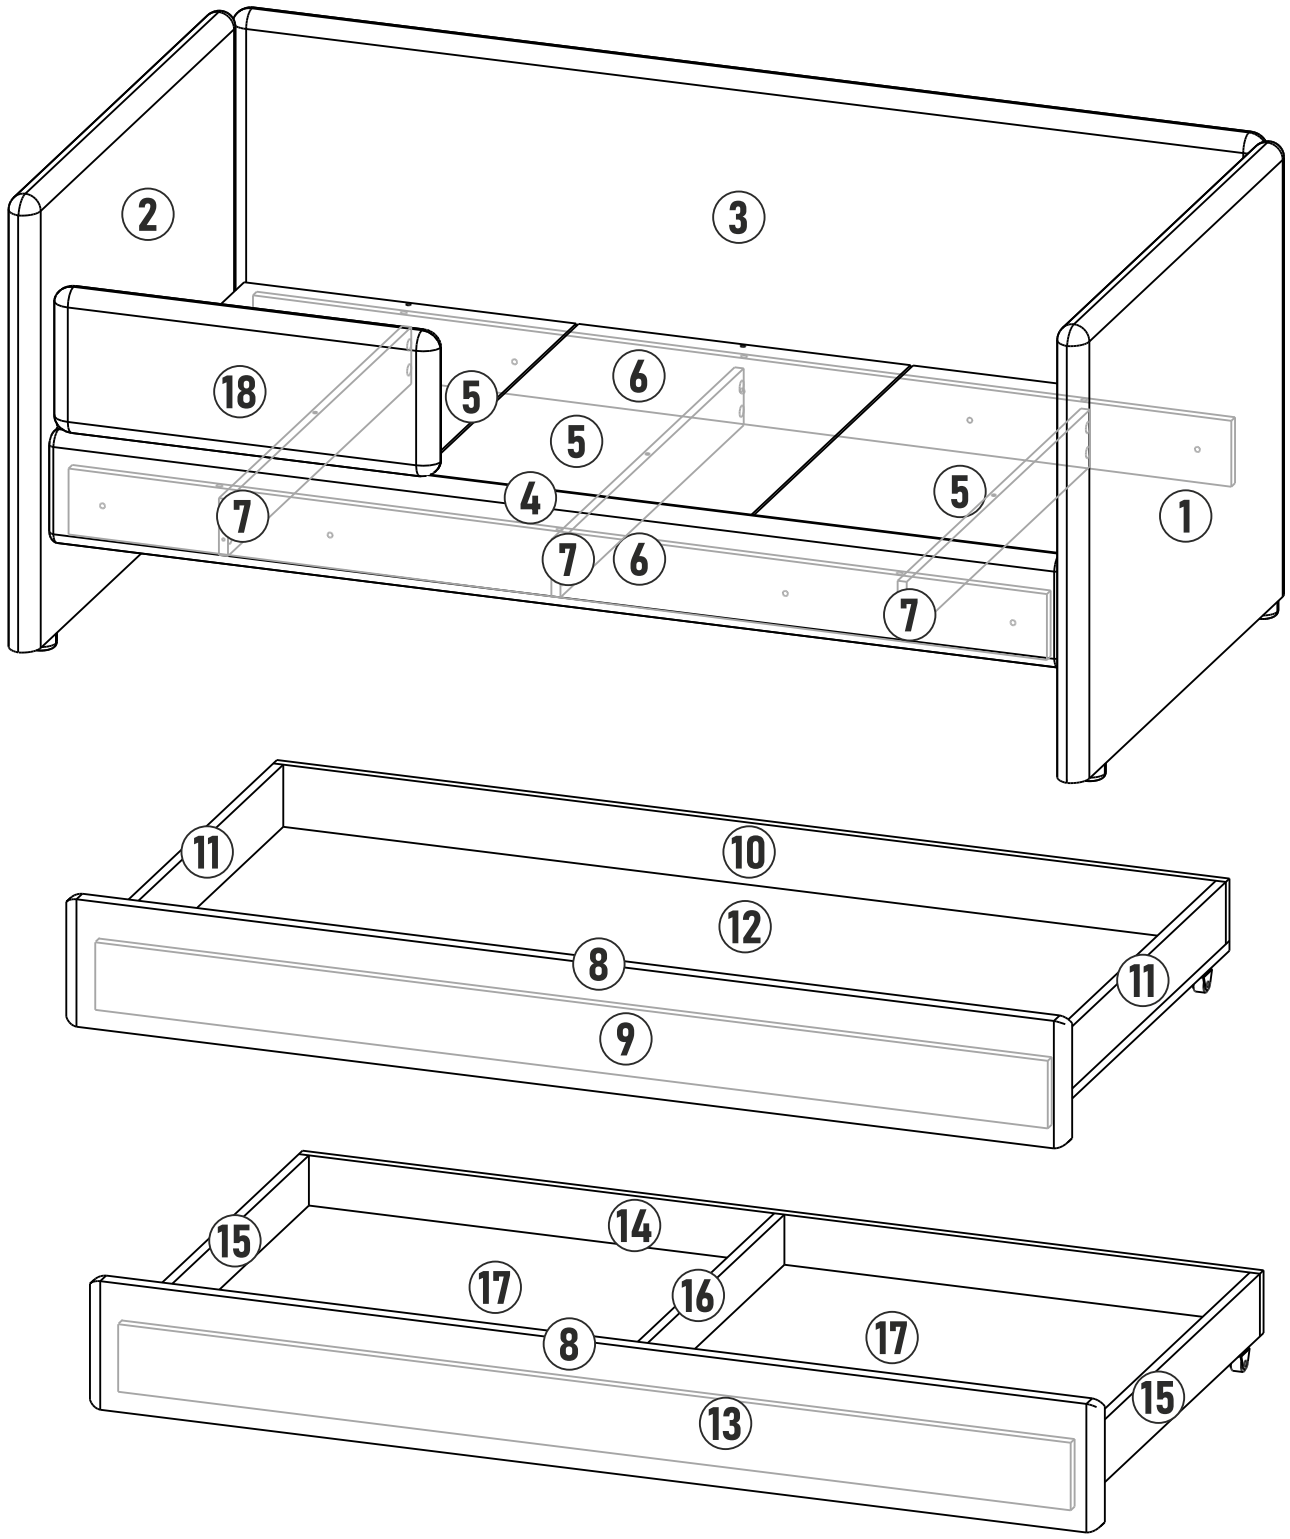

В процессе сборки Вам понадобится:

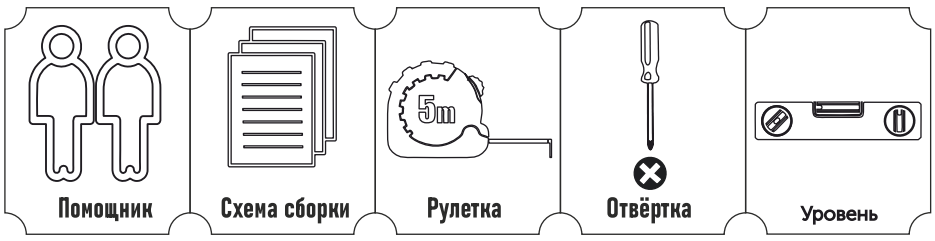

1

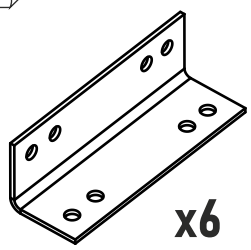

x6

x12

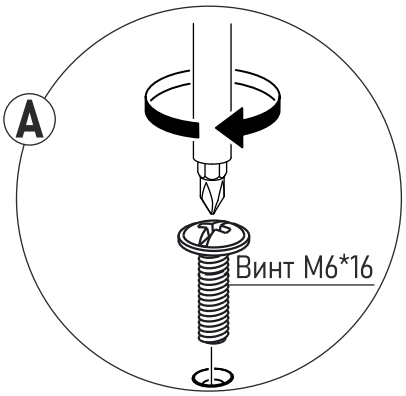

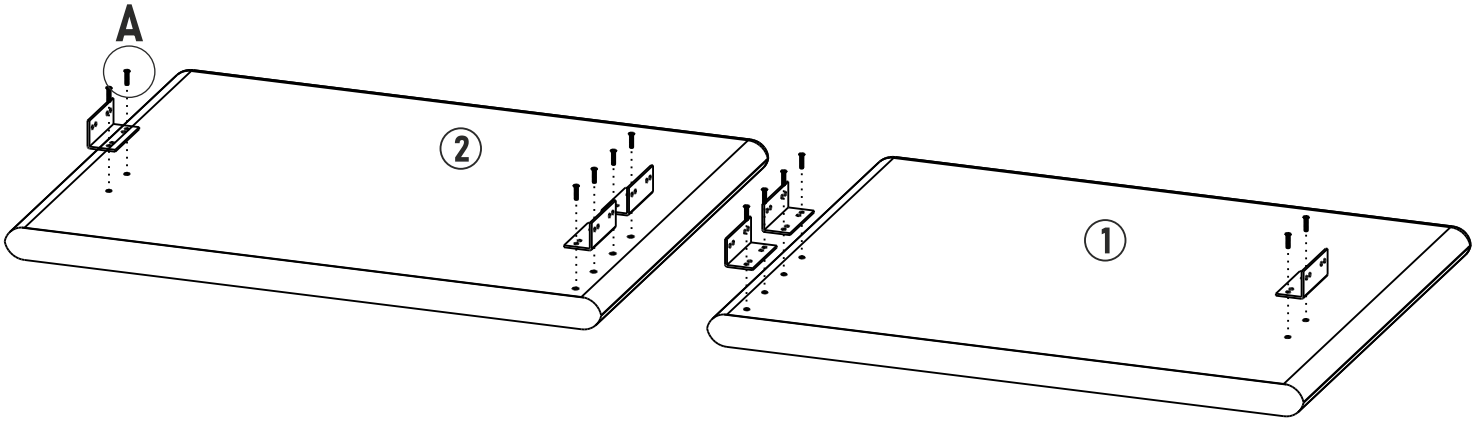

2

*** Рейки ⑥ устанавливаются торцевыми отверстиями крепления дна наверх!**

x12

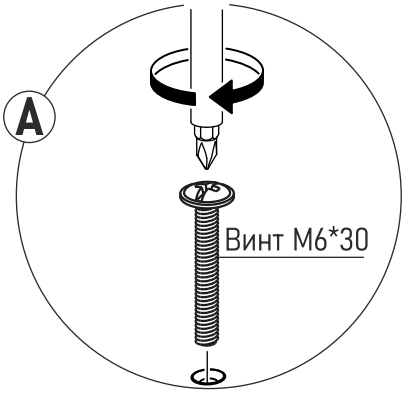

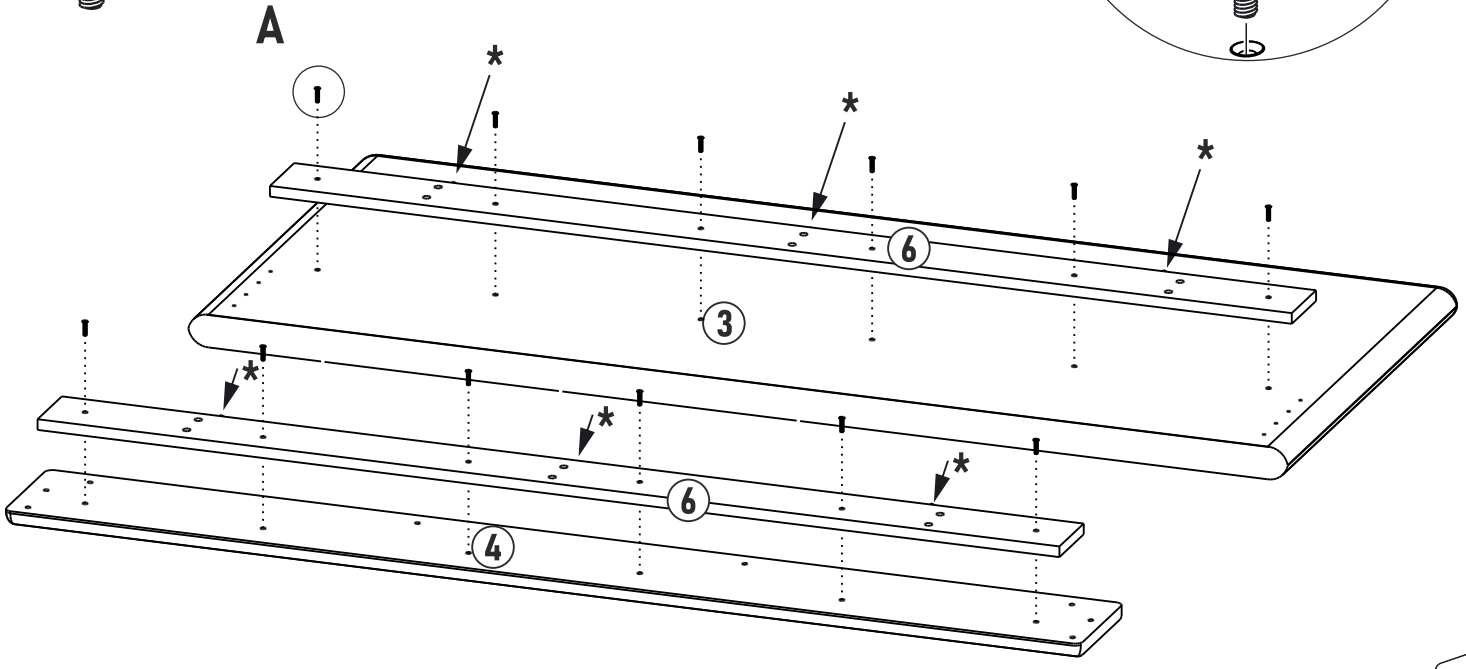

3

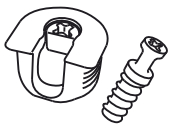

x12

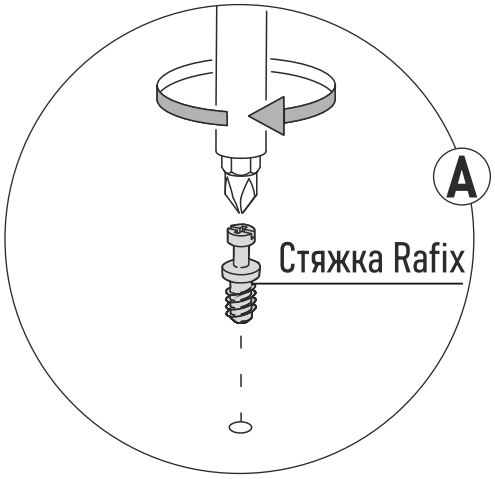

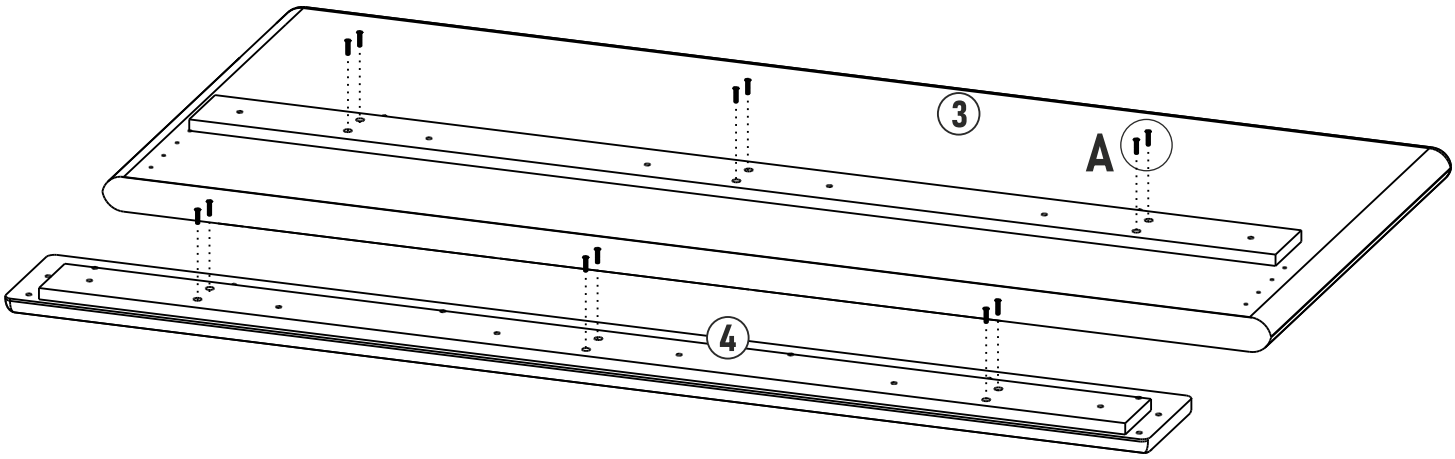

4

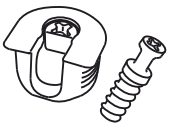

x12

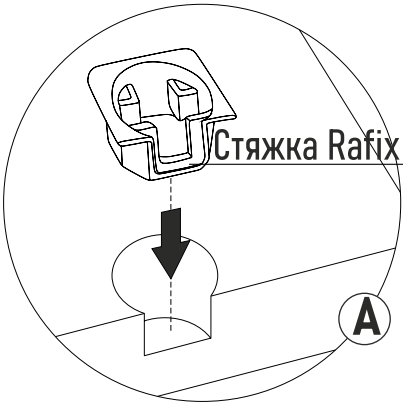

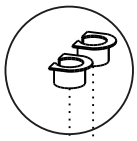

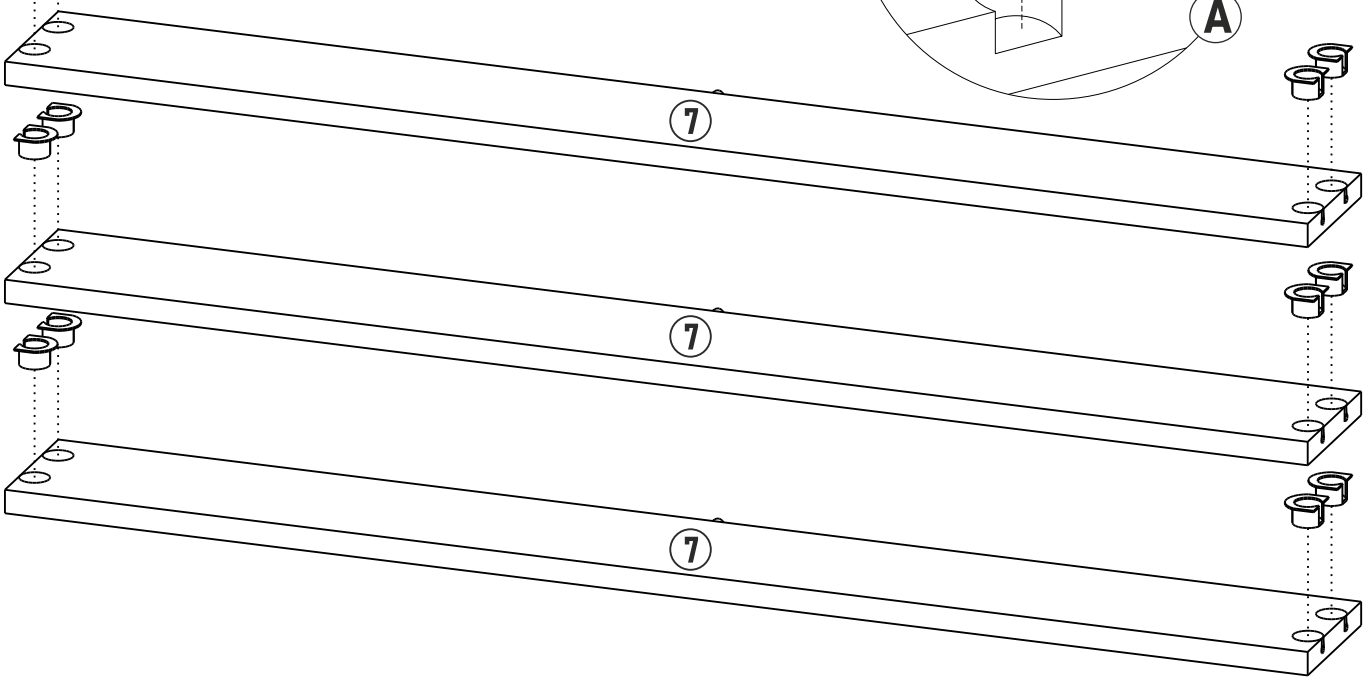

5

x12

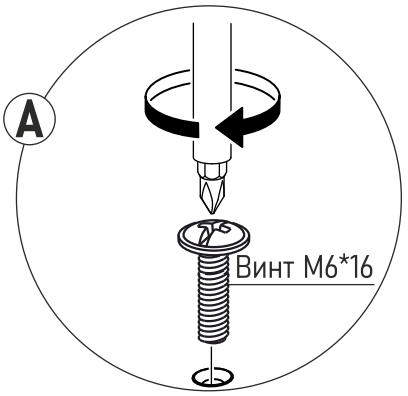

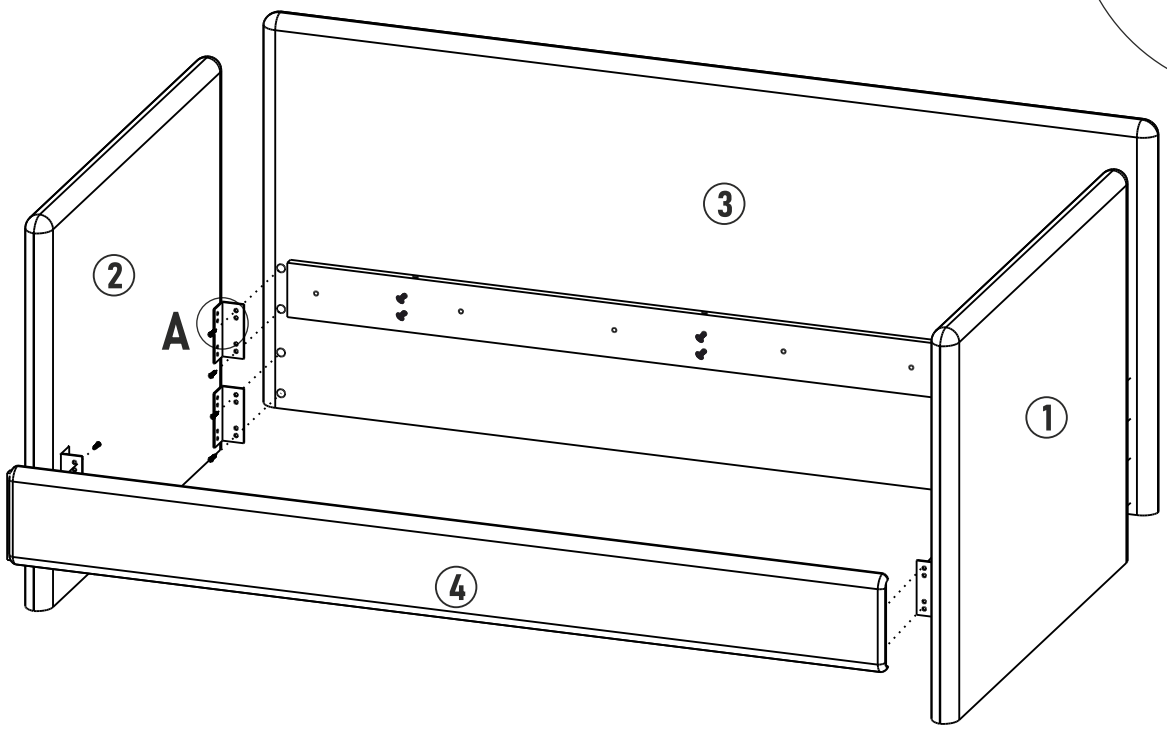

6 *

Усилители дна ⑦ устанавливаются торцевыми отверстиями крепления дна наверх!

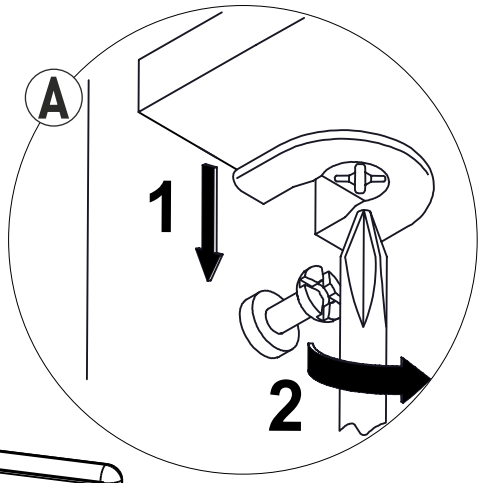

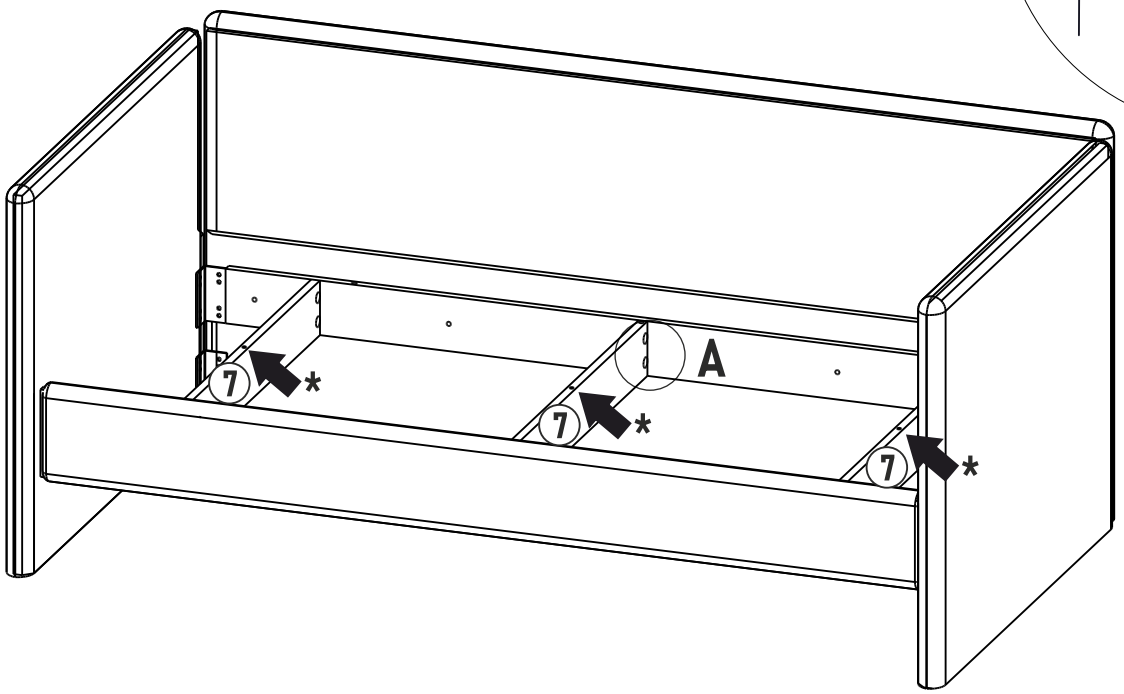

7

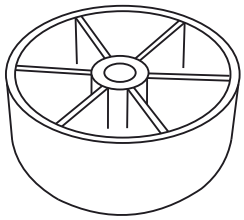

x6



x6

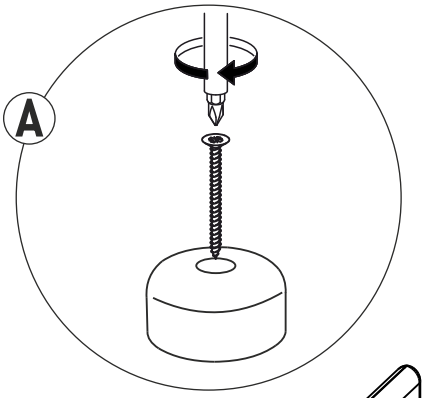

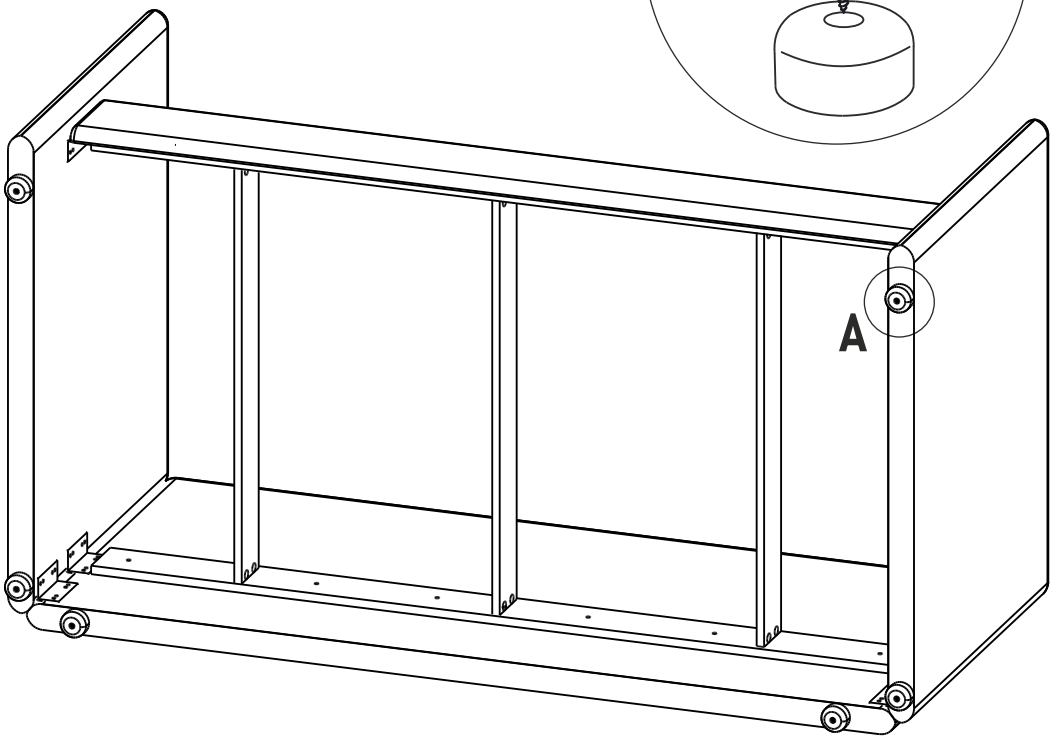

8

x6

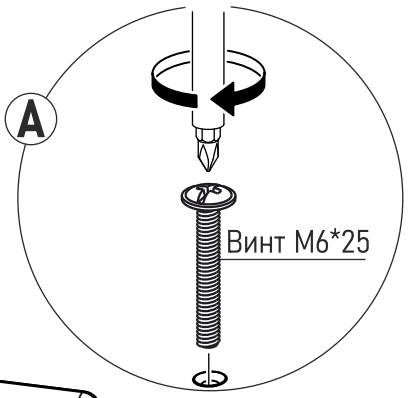

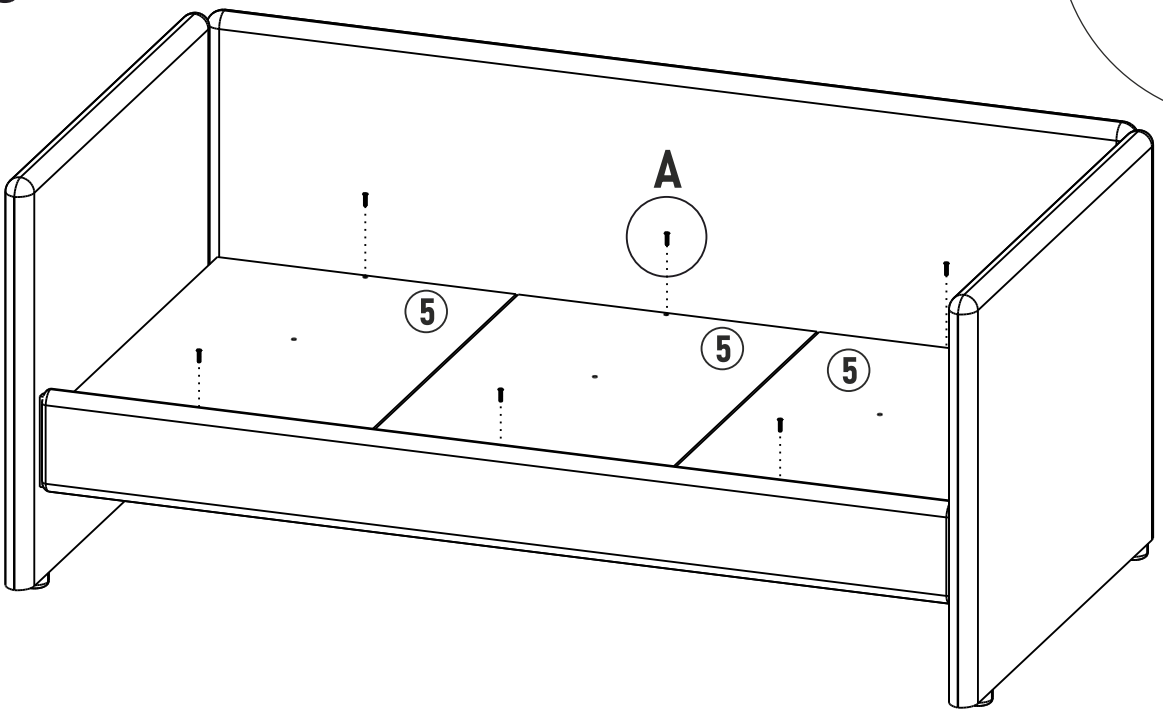

9

x3

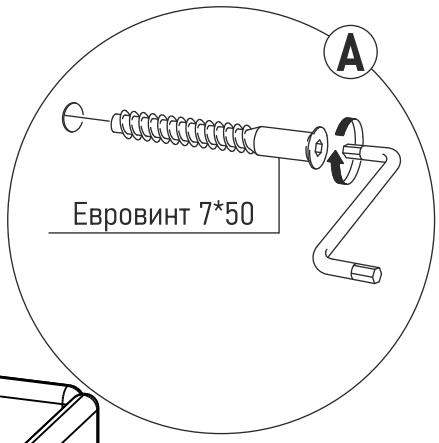

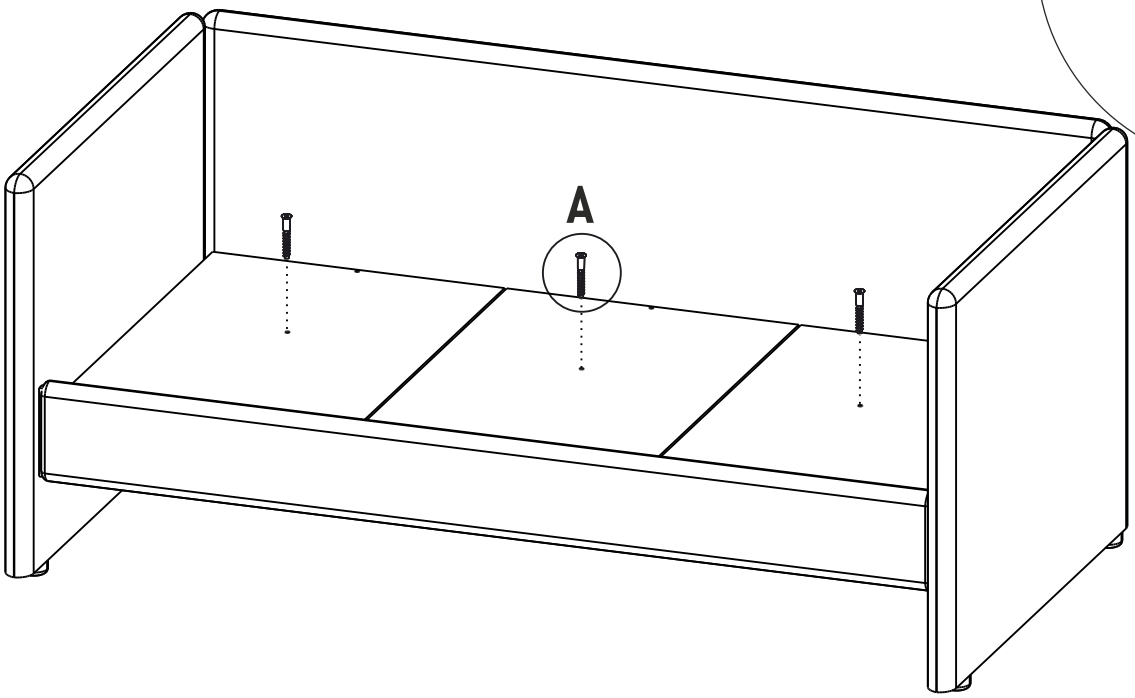

10

x2

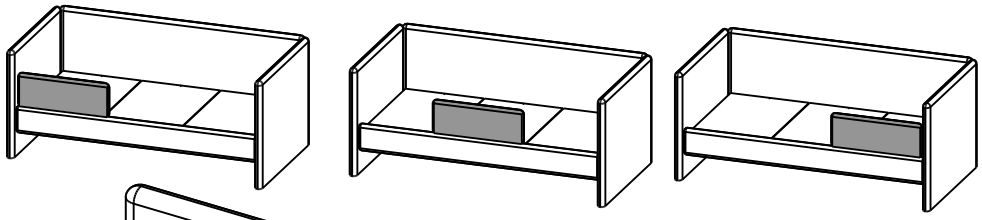

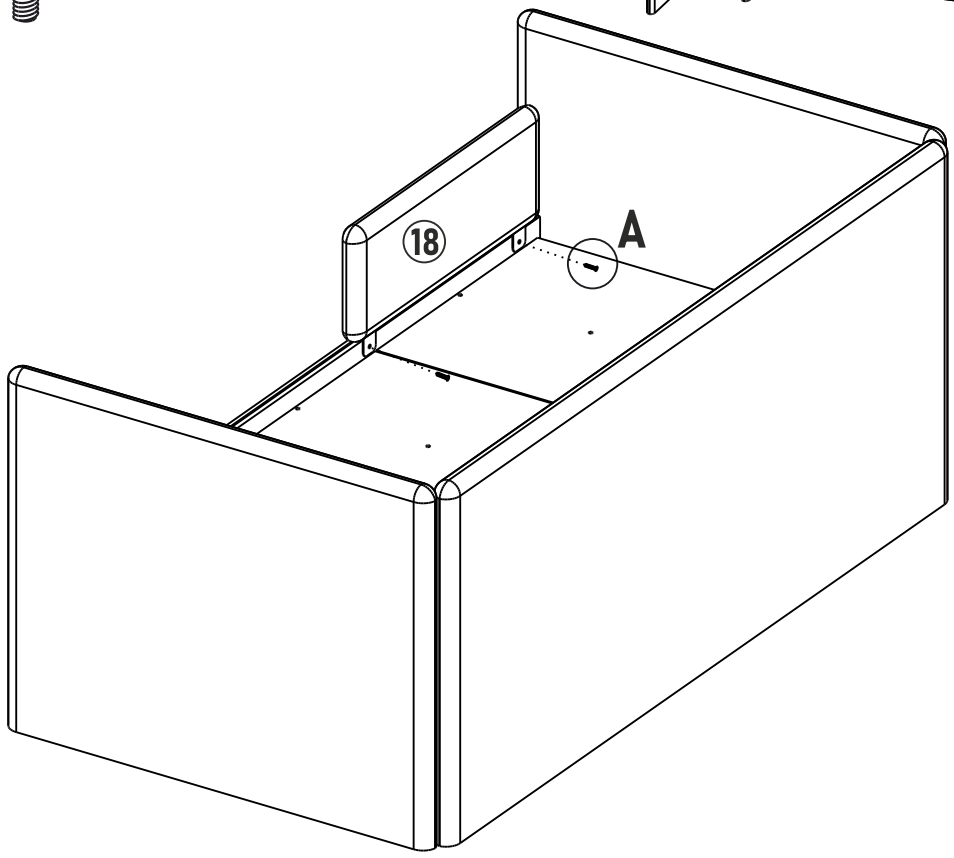

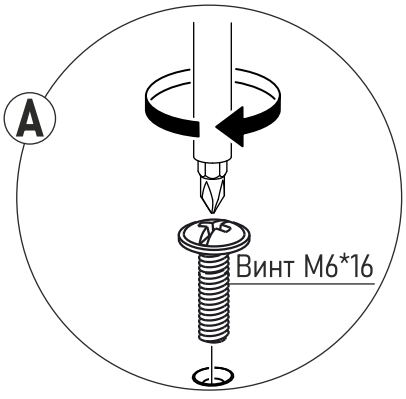

ОПЦИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОРТИК

11

x2/3

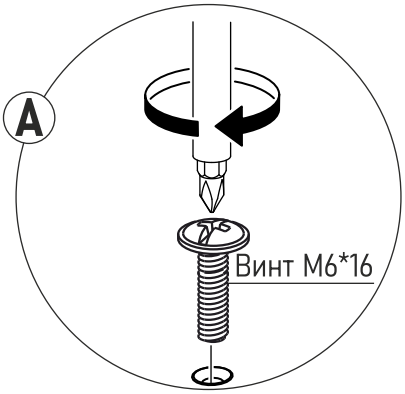

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

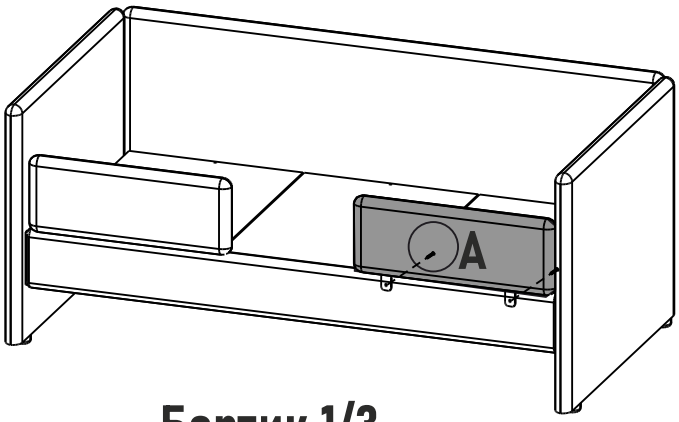

Бортик 1/3

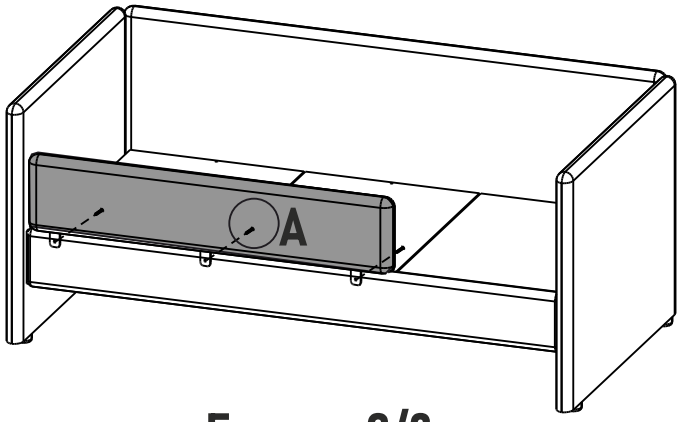

Бортик 2/3

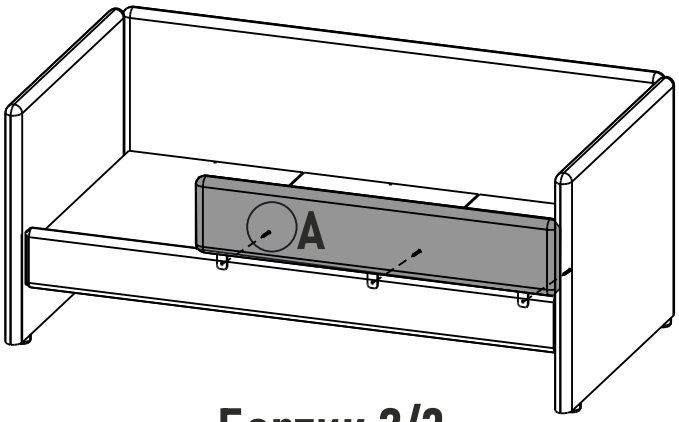

Бортик 2/3

ОПЦИЯ. СПАЛЬНОЕ МЕСТО

12

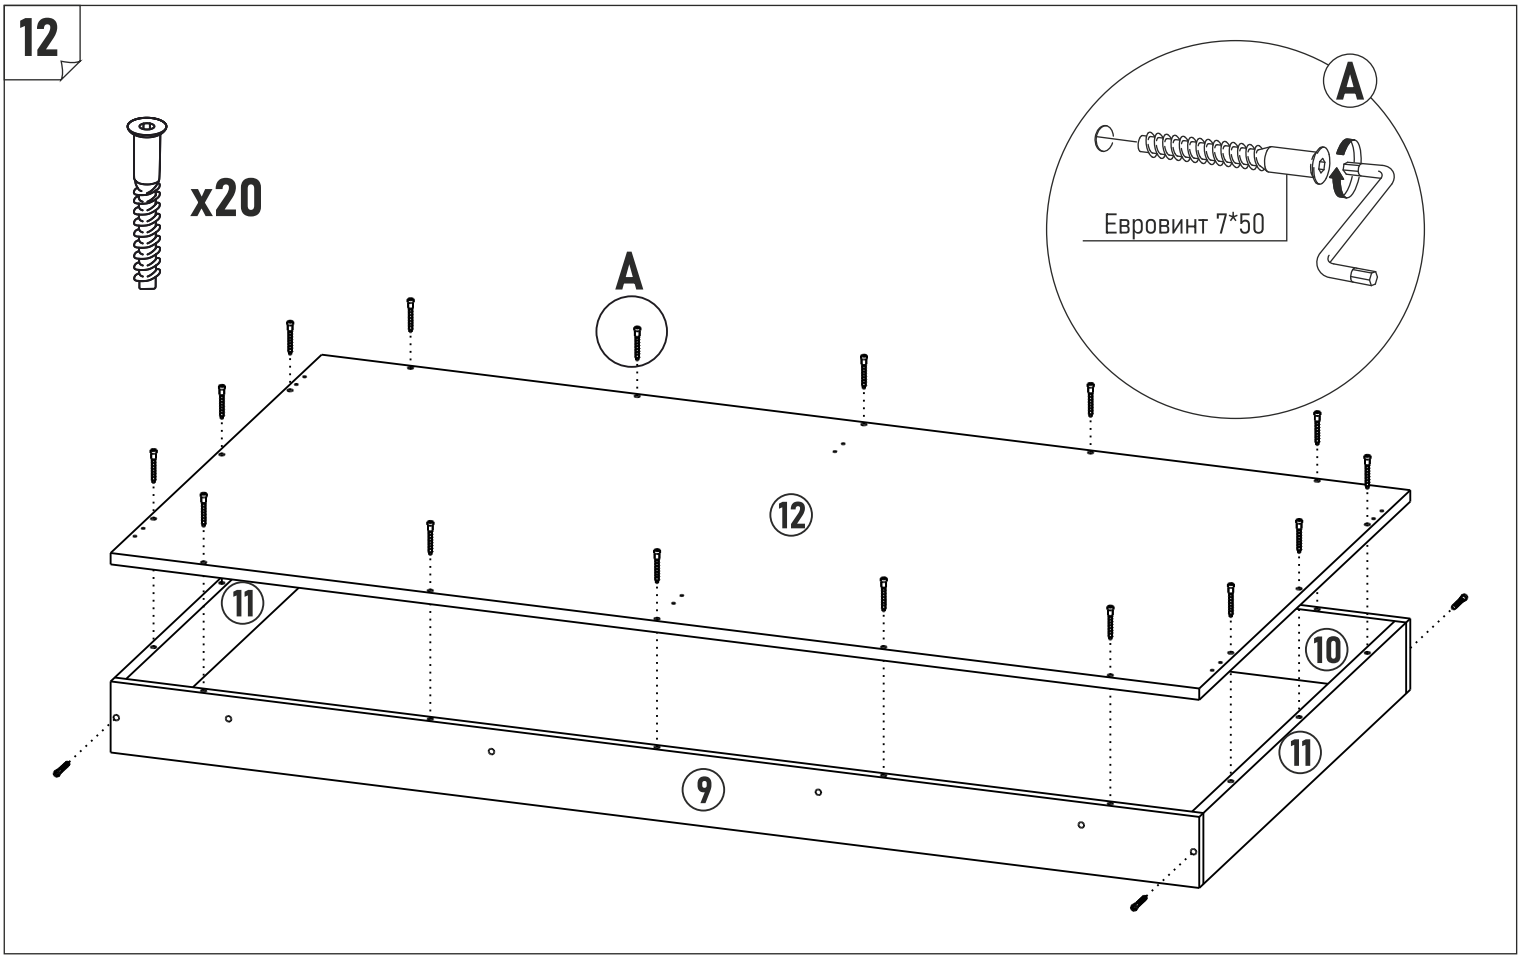

13

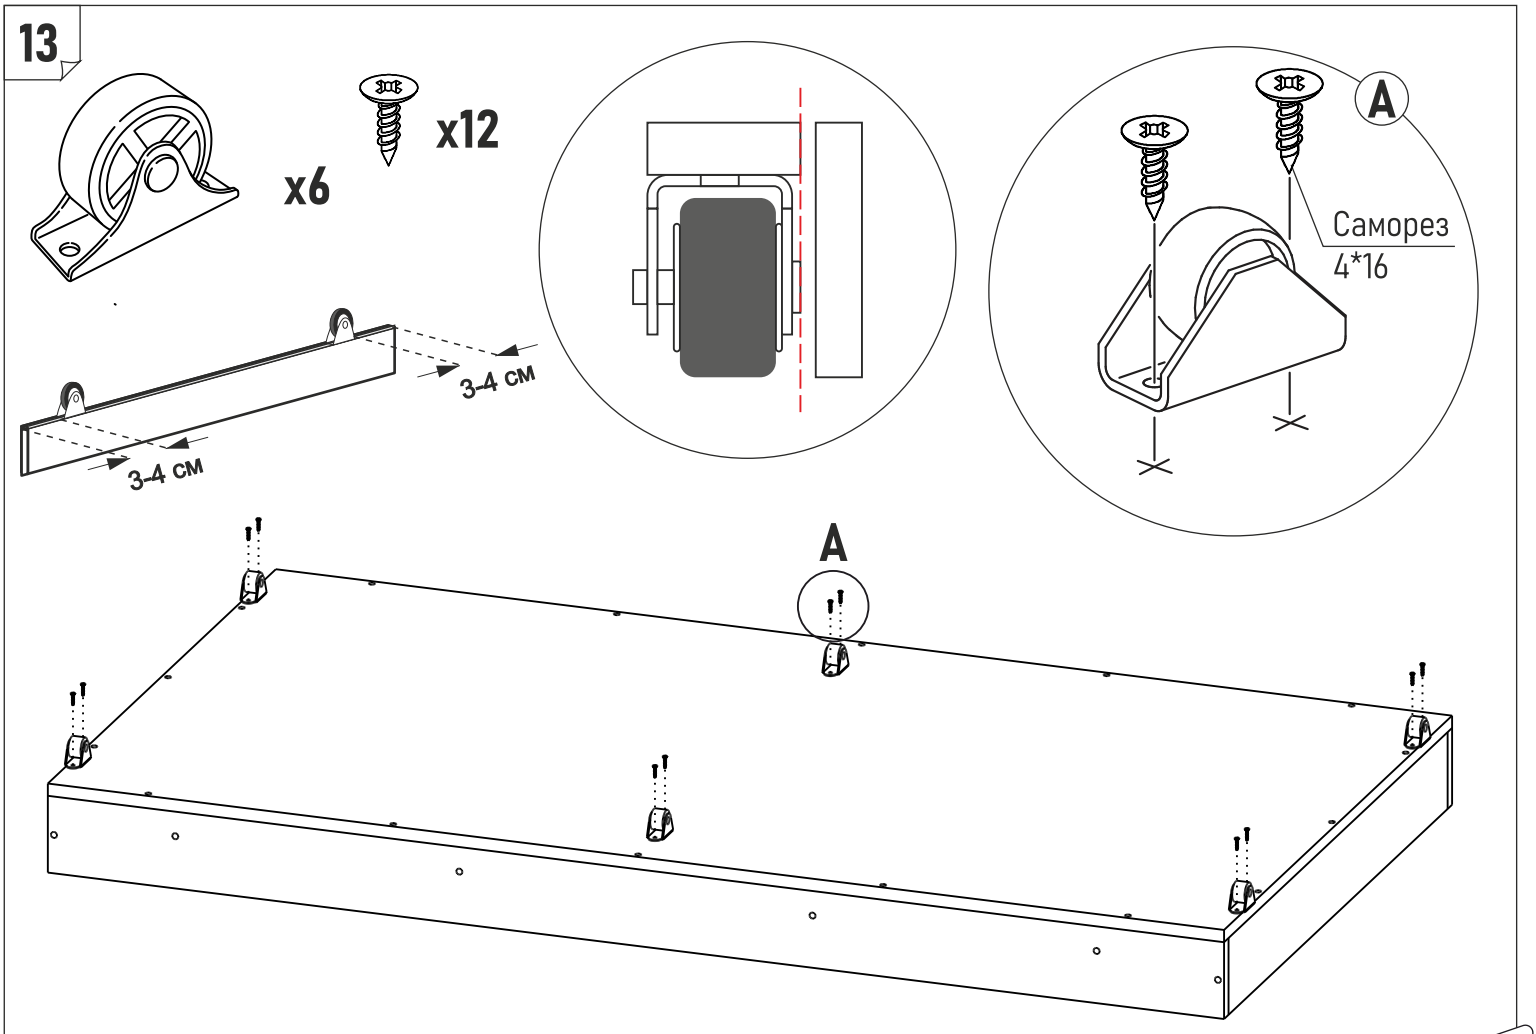

14

x4

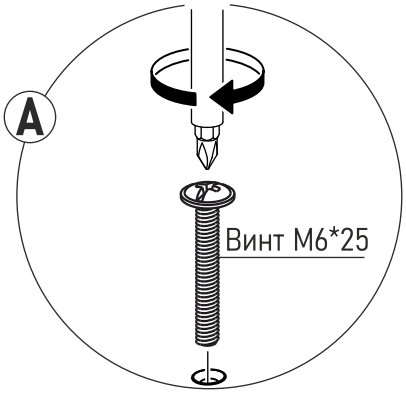

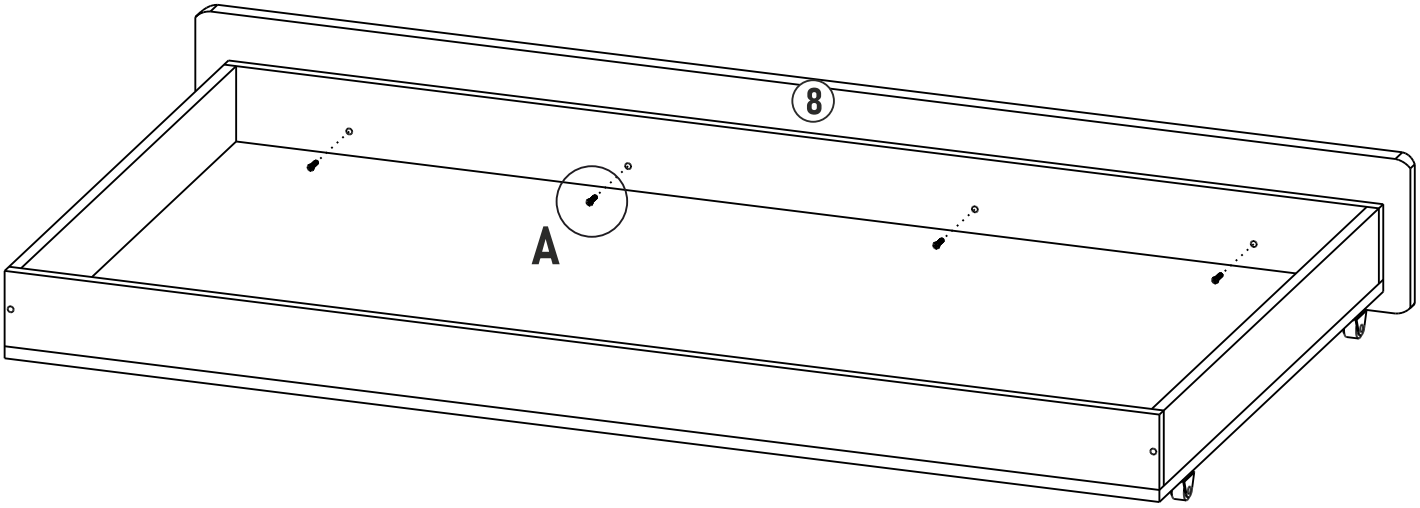

15

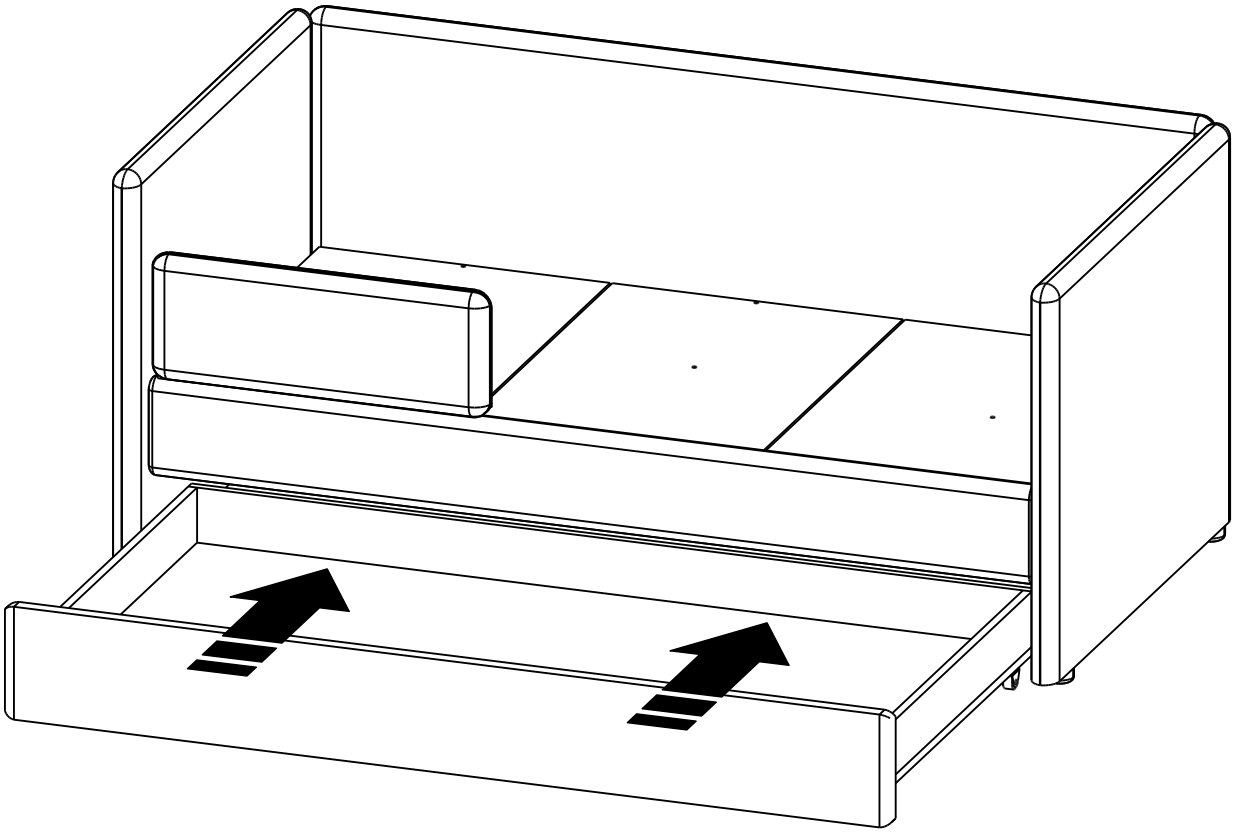

ОПЦИЯ. ВЫКАТНОЙ ЯЩИК

16



x6

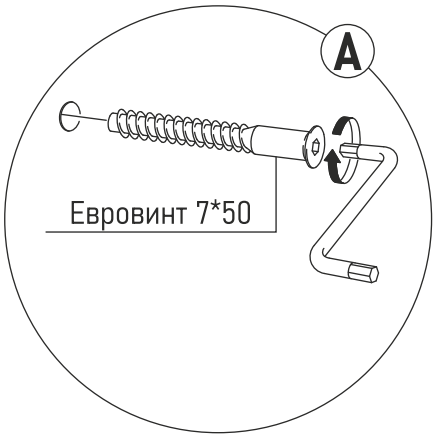

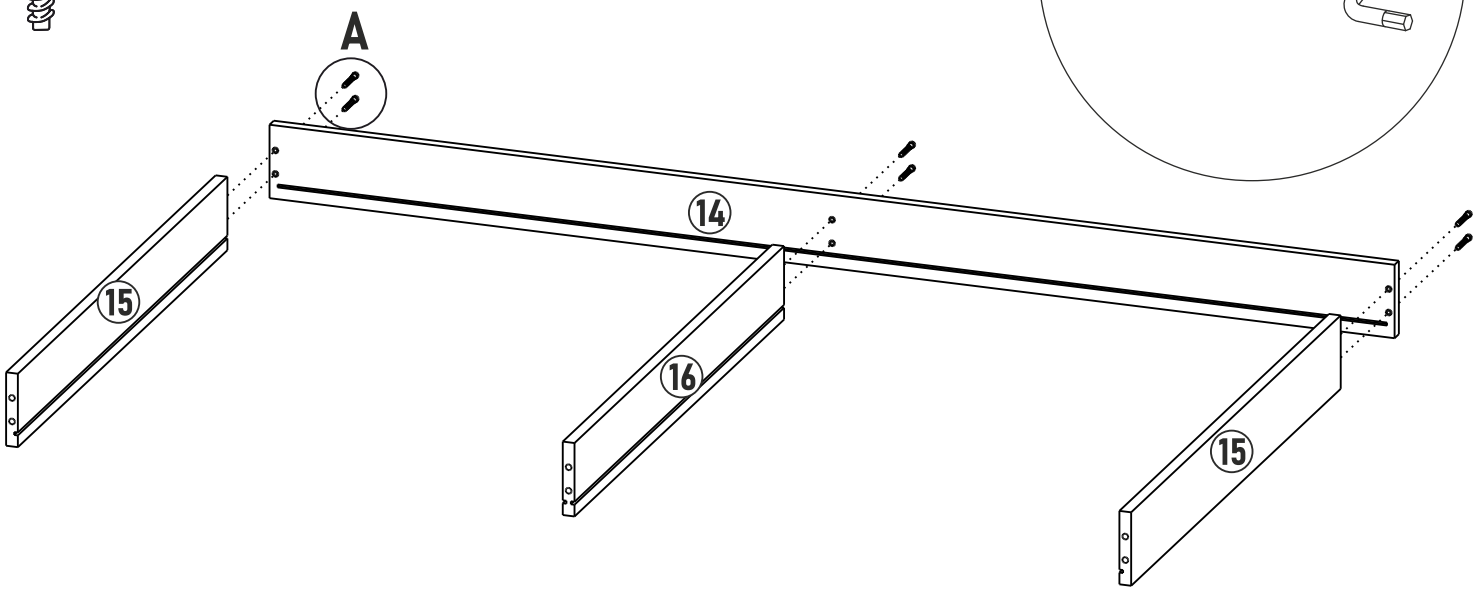

17

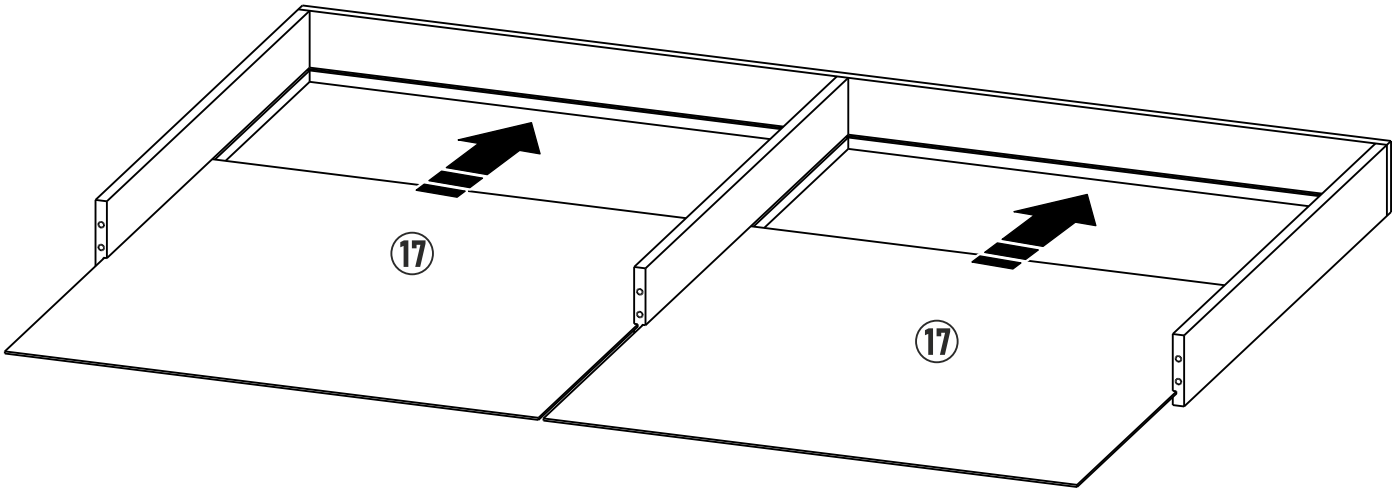

18

x6

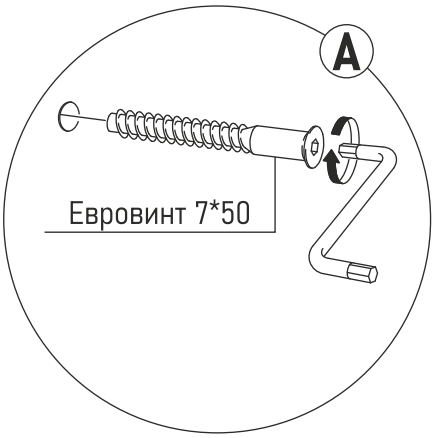

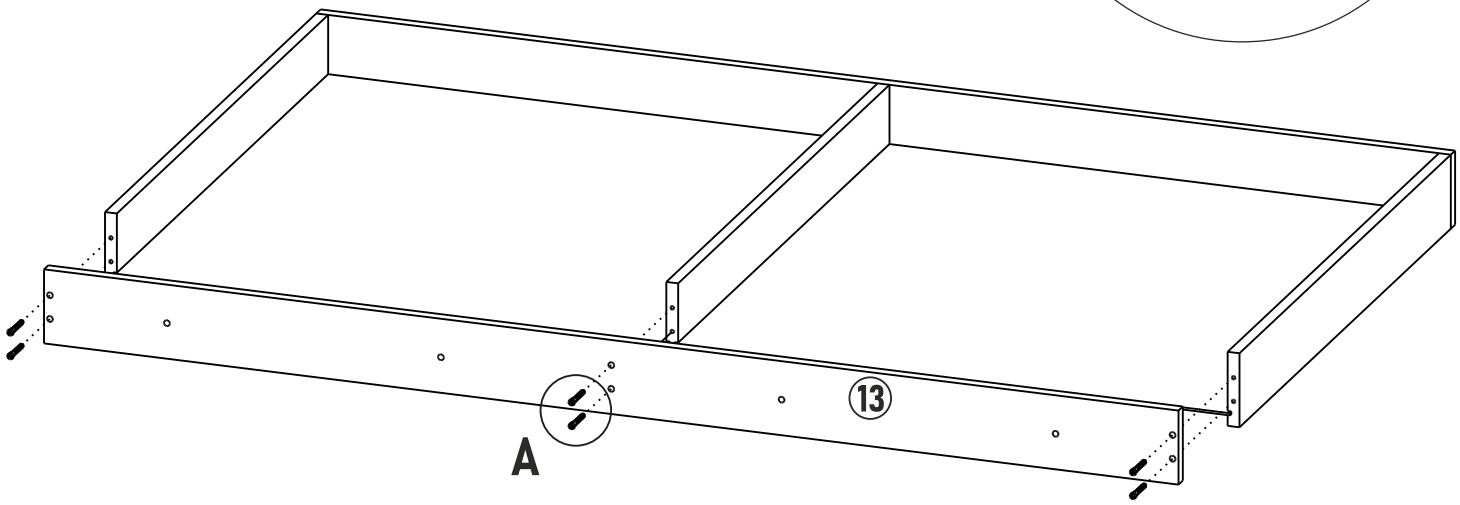

19

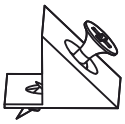

x16

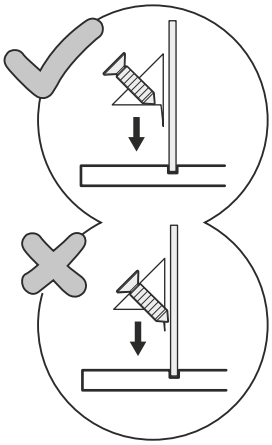

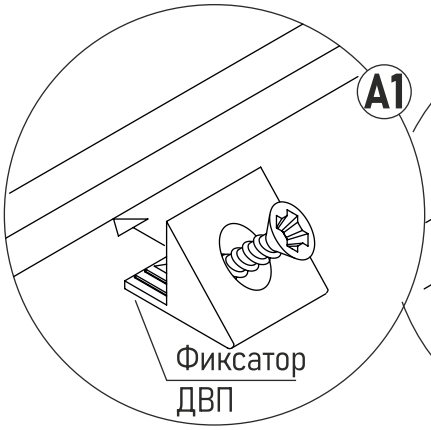

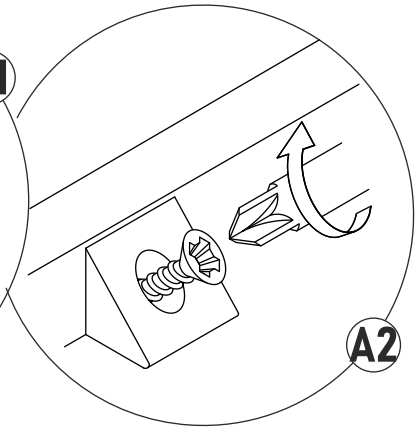

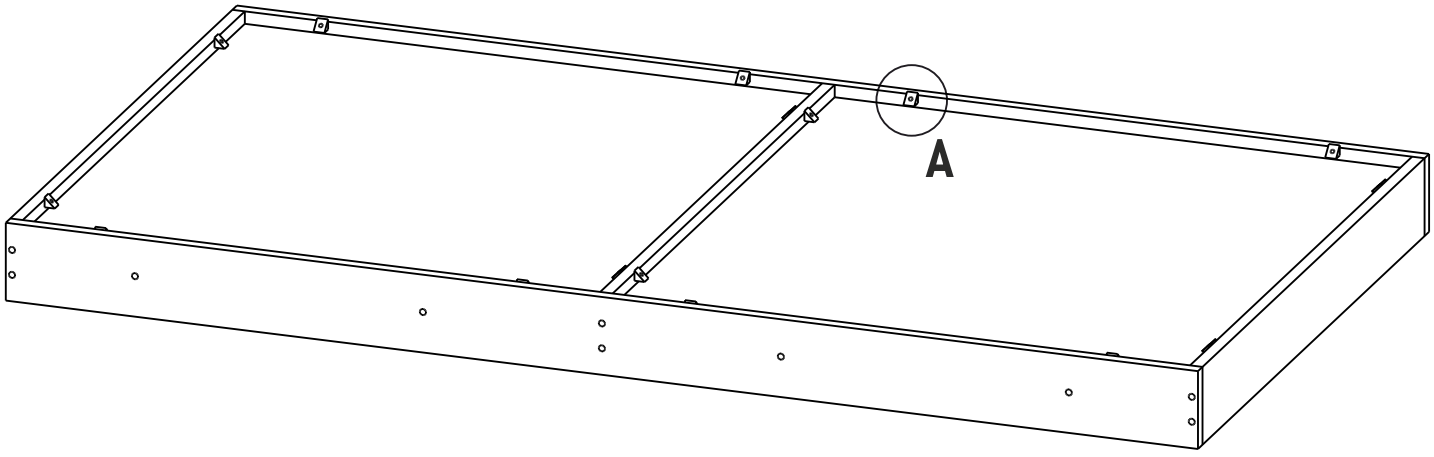

20

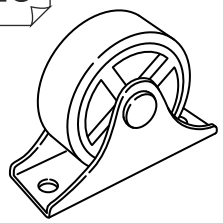

x4

x8

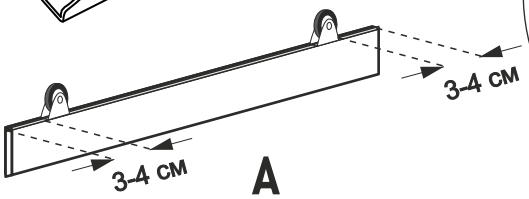

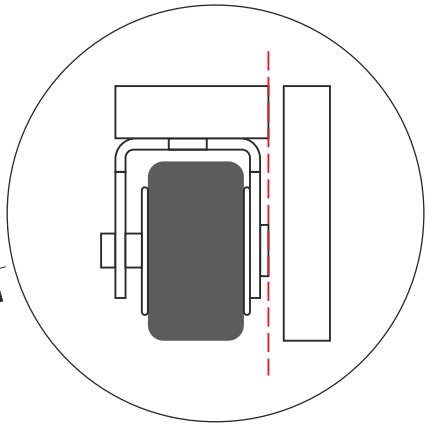

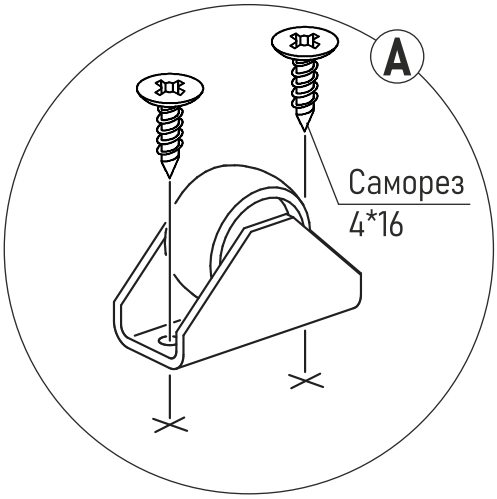

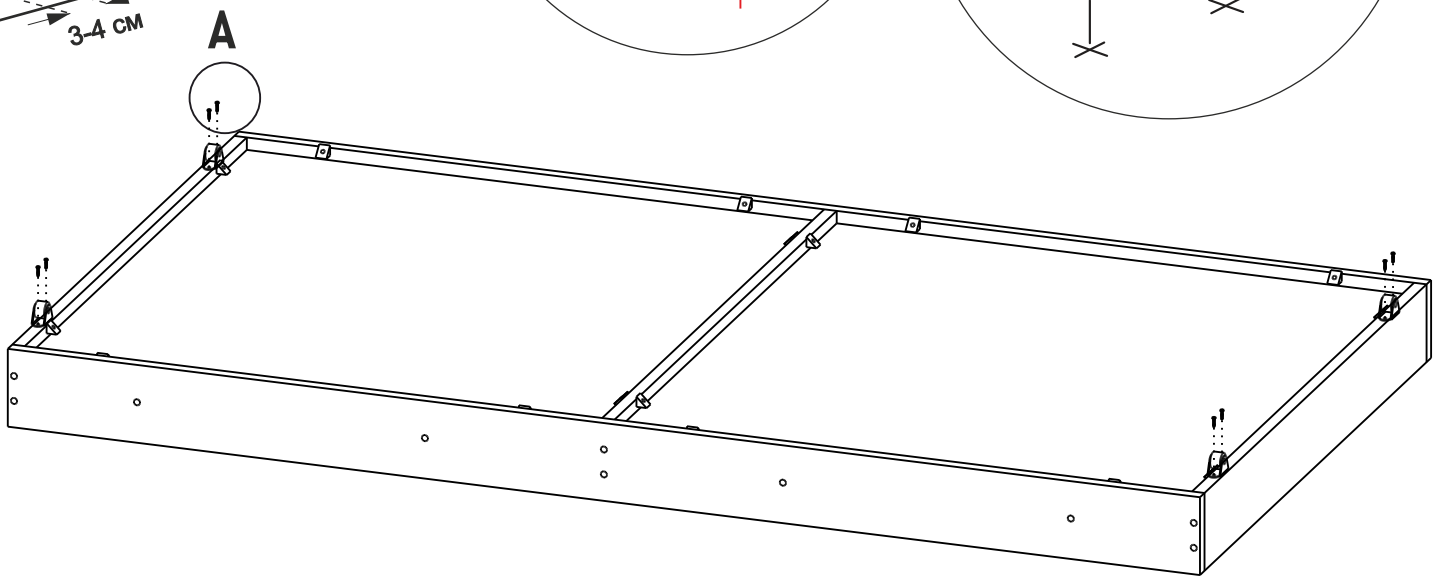

21

x4

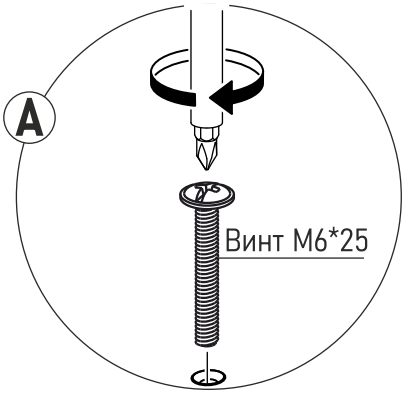

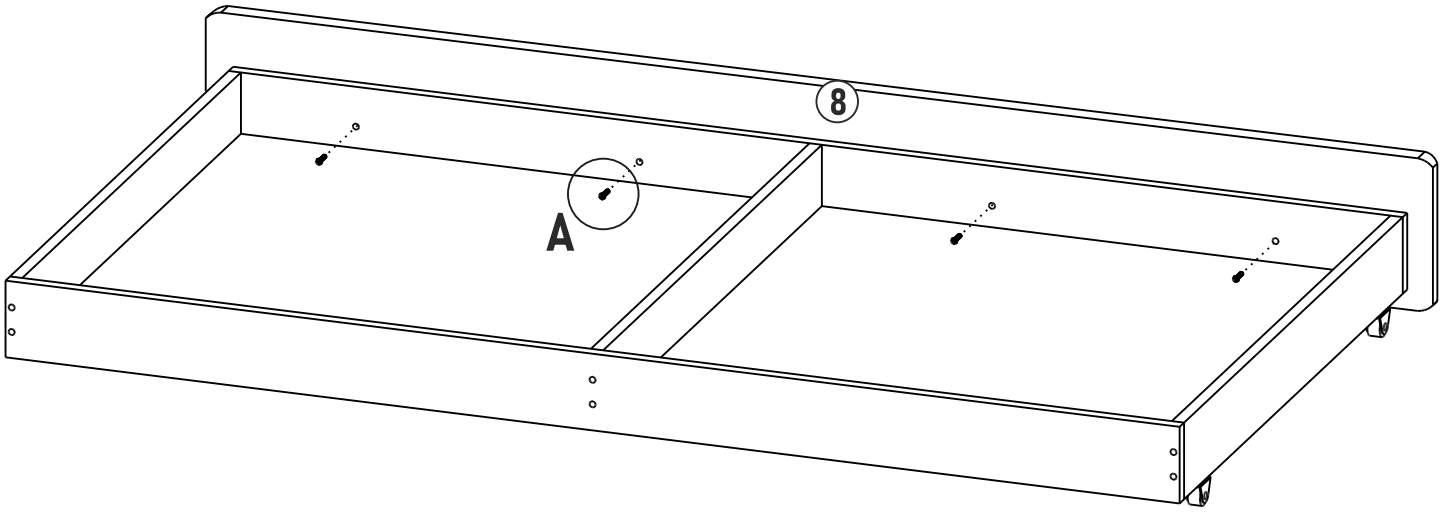
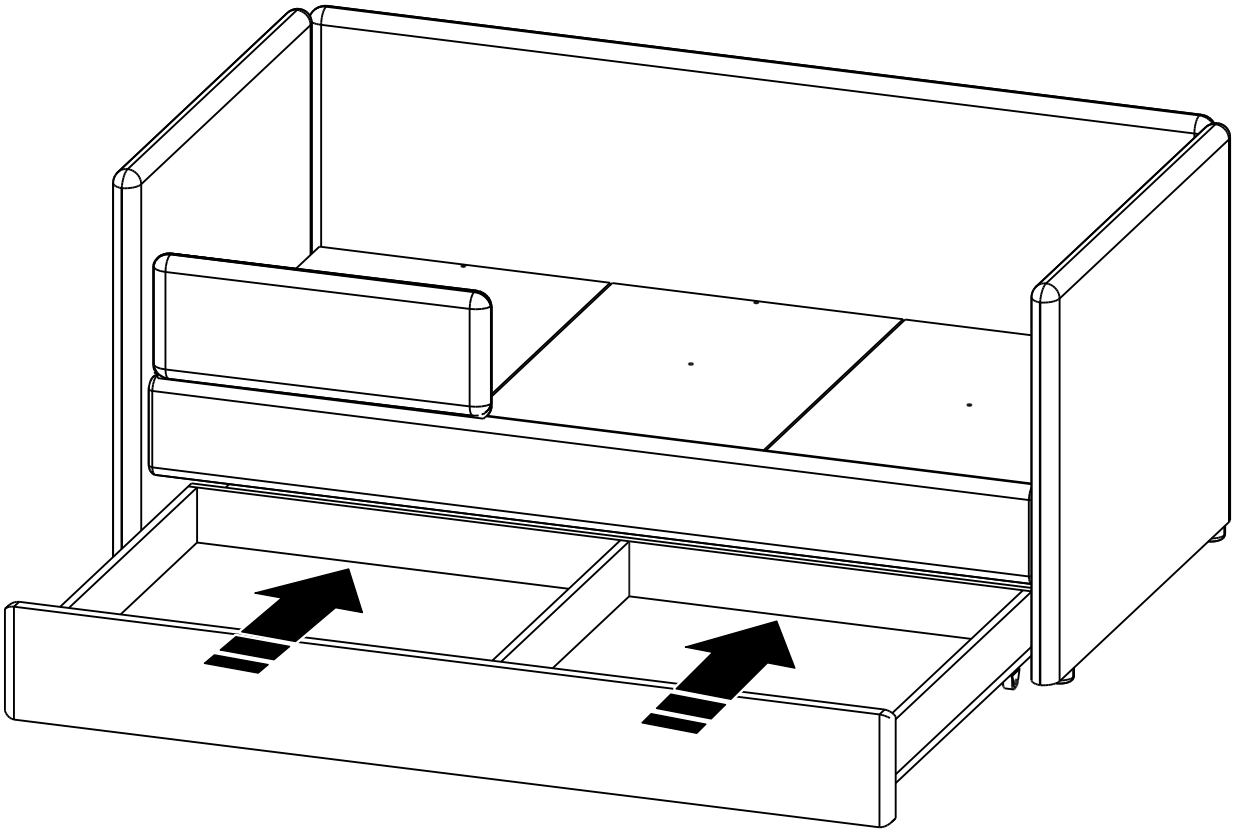
22